FANTECH

ENGLISH

MAXFIT61

MODULAR MECHANICAL KEYBOARD

What's included in the box ⓐ

1. FANTECH MAXFIT61 FROST Mechanical Keyboard
2. Switch puller
3. Keycaps puller
4. Detachable Type-C cable
5. User manual

System requirements ⓑ

1. Operating systems: Windows XP/7/8/10; MAC OS (Software only works with windows)
2. One USB 2.0/3.0 port

USER MANUAL

Instruction manual ⓒ

Thank you for purchasing FANTECH MAXFIT61 FROST MK857 Mechanical Keyboard.

The MAXFIT61 FROST features hot-swappable switches for Cherry, Gateron, and Kailh branded switches. There is no need to install any drivers for your first use.

Technical specification ⓓ

- Product Name: MAXFIT61 FROST MK857
- Number of keys: 61keys
- Switch type: Mechanical
- Anti-Ghosting: All keys
- Size: 294(L)x103(W)x42(H)mm
- Weight: 566gr

Size

294mm

103mm

42mm

Secondary functions ⓔ

Functions

FN + 1 F1
FN + 2 F2
FN + 3 F3
FN + 4 F4
FN + 5 F5
FN + 6 F6
FN + 7 F7
FN + 8 F8
FN + 9 F9
FN + 0 F10
FN + - F11
FN + = F12
FN + ← Delete
FN + ; : End key
FN + ' " Pause key
FN + . > Insert key
FN + O Scroll lock
FN + P Print screen
FN + [{ Home key
FN +] } Page up
FN + \ | Page down

Multimedia

FN + Tab Mute
FN + Q Volume-
FN + W Volume+
FN + E Previous track
FN + R Play/Pause
FN + T Next track

Lighting

FN + — RGB ON/Off
FN + K lighting mode selector
FN + M Spectrum mode selector

Windows lock

FN + Win Windows key lock

Adjusting Brightness and speed

FN + Y Speed -
FN + U Speed +
FN + G Brightness -
FN + H Brightness +

Note: The tab keys and capslock will blink 3 times when the minimum or maximum value of the LED speed or LED brightness is reached.

Switch between WIN & MAC system

FN — Alt

Reset

Ctrl — Alt — Q

Case LED

FN + Enter Case LED selector
FN + Shift Case LED color selector
FN + Case LED speed
FN + Ctrl+ Case LED brightness

Switch Arrow Keys

FN + /? Lock arrow keys

Note: FN+I,J,K,L to switch to arrow keys

Magic FN

FN — Caps Magic FN

The magic key can copy the Fuction keys that gives you a quick access to your media player, custom function etc. By using FN+Caps lock key, you get a quick access to multimedia key, home page, custom function, etc.

Note: The FN keys will light white LED when magic FN is ON

Software ⓕ

Main

On the main screen, you can customize the keyboard's keys and set macros, by clicking on the keys.
You also can customize the FN layers.

Lighting

On this screen, you can customize up to 22 lighting modes, and even set the speed and brightness on some.

Macro

To set up a new macro, click the "add" icon on the Macro bar, to start the macro customization.

Next, click the "Start" button, which will begin the macro input process. When finished, click the "Stop" button.

To save your new macro, click the "save" button after stopping the macro input.

After recording the macro, you can easily edit it by clicking the input step of the macro. To do this, you can click on "add" to add more steps, or "Modify" to modify the key.
After setting up the macro, return to the Main screen and click on a key to apply a macro to it.

How to use ⓖ

Change switches and keycaps

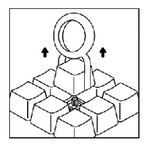

1. Remove keycap
Use the keycap puller tool to clamp on a keycap and pull upwards to detach keycap from switch. Sometimes the switch may come out as well if the keycap is secured tightly on switch, which is normal. For longer keys such as the space bar, always clamp and remove from the MIDDLE of the keycap.

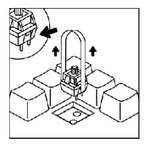

2. Remove switch
Use the switch puller to push in the two tabs located on the top and bottom side of the switch. Once they are pushed in, pull upwards to remove switch from keyboard case.

Warning: It is very easy to scratch your keyboard case with this tool, so take caution when removing switches!

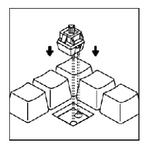

3. Insert switch
When inserting a new switch, align switch to holes on the keyboard, and insert straight down. There should be minimal resistance and the switch should pop into the frame of the keyboard. It is recommended at this time to have a Notepad ready on your PC, open it and make sure the switch works when you press it. If the switch does not light up, or the key doesn't show up on your PC when you press it, then the switch was not inserted properly. Remove switch, and make sure pins are straight then insert again.

** Note: It is safe to swap switches while your keyboard is plugged in to your PC*

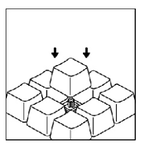

4. Insert keycap
Once you have confirmed the switch was properly inserted, snap back in the appropriate keycap.

How to connect ⓗ

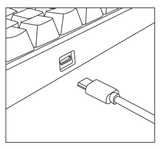

Plug in the Type-C cable to the keyboard.

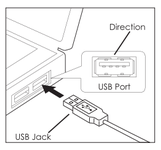

Connect the keyboard to computer by inserting USB jack to your computer USB port.

Spanish

Qué se incluye en la caja ⓐ

1. Teclado mecánico FANTECH MAXFIT61 FROST
2. Interruptor extractor
3. Extractor de teclas
4. Cable tipo C desmontable
5. Manual de usuario

Requisitos del sistema ⓑ

1. Sistemas operativos: Windows XP/7/8/10; MAC OS (El software solo funciona con Windows)
2. Un puerto USB 2.0/3.0

Manual de instrucciones ⓒ

Gracias por comprar el teclado mecánico FANTECH MAXFIT61 FROST MK857.

El MAXFIT61 FROST cuenta con interruptores intercambiables en caliente para interruptores de marca Cherry, Gateron y Kailh. No es necesario instalar ningún controlador para su primer uso.

Especificación técnica ⓓ

- Nombre del producto: Teclado mecánico MAXFIT61 FROST MK857 RGB
- Número de teclas: 61 teclas
- Tipo de interruptor: Mecánico
- Anti-Ghosting: Todas las claves
- Tamaño: 294 (larga) x 103 (ancho) x 42 (alto) mm
- Peso: 566gr

Funciones secundarias ⓔ

Funciones
- Silencio
- Volumen-
- Volumen+
- Pista anterior
- Reproducir pausar
- Siguiente pista

Encendiendo
- RGB activado/desactivado
- selector de modo de iluminación
- selector de modo de espectro

Bloqueo de Windows
- Bloqueo de teclas de Windows

Ajustar el brillo y la velocidad
- Velocidad -
- Velocidad +
- Brillo -
- Brillo +

Nota: Las teclas de tabulación y el bloqueo de mayúsculas parpadearán 3 veces cuando se alcance el valor mínimo o máximo de la velocidad del LED o el brillo del LED.

Reiniciar
- Reiniciar

Magia FN
- Magia FN

La tecla mágica puede copiar las teclas de función que le dan acceso rápido a su reproductor multimedia, función personalizada, etc. Al usar la tecla FN + Bloq Mayús, obtiene acceso rápido a la tecla multimedia, página de inicio, función personalizada, etc.

Nota: Las teclas FN iluminarán el LED blanco cuando la función Magic FN esté encendida.

Software ⓕ

Principal
En la pantalla principal, puede personalizar las teclas del teclado y establecer macros, haciendo clic en las teclas.

También puede personalizar las capas FN.

Encendiendo
En esta pantalla, puede personalizar hasta 22 modos de iluminación e incluso configurar la velocidad y el brillo en algunos.

Macro
* Para crear una nueva macro, seleccione la barra de macros, luego agregue la tecla de macro en la sección del grupo de macros y luego ingrese la acción.
* La grabación del comando comenzará justo después de presionar el botón de inicio.
* Para guardar, presione el botón de parada y luego presione guardar para guardar su macro.
* Puede modificar la grabación de macros, seleccionando la entrada de acción en la sección de registro de macros, puede ingresar más acciones de macro o puede cambiar la clave que desee en la sección de propiedades, luego presione modificar.

Cómo utilizar ⓖ

Cambiar interruptores y teclas

1. Quitar la tapa de la tecla
Utilice la herramienta extractora de teclas para sujetar una tecla y tire hacia arriba para separar la tecla del interruptor. A veces, el interruptor también puede salir si la tapa de la tecla está bien asegurada en el interruptor, lo cual es normal. Para teclas más largas, como la barra espaciadora, siempre sujete y retire del MEDIO de la tecla.

2. Quitar el interruptor
Utilice el extractor de interruptores para presionar las dos pestañas ubicadas en la parte superior e inferior del interruptor. Una vez que los empuja hacia adentro, tire hacia arriba para quitar el interruptor de la caja del teclado.

Advertencia: Es muy fácil rayar la carcasa de su teclado con esta herramienta, ¡así que tenga cuidado al quitar los interruptores!

3. Inserte el interruptor
Cuando inserte un interruptor nuevo, alinee el interruptor con los orificios del teclado e insértelo hacia abajo. Debe haber una resistencia mínima y el interruptor debe aparecer en el marco del teclado. Se recomienda en este momento tener un Bloc de notas listo en su PC, abrirlo y asegurarse de que el interruptor funcione cuando lo presione.

Si el interruptor no se enciende, o la tecla no aparece en su PC cuando la presiona, entonces el interruptor no se insertó correctamente. Retire el interruptor y asegúrese de que los pines estén rectos y luego insértelo nuevamente.

** Nota: es seguro intercambiar interruptores mientras su teclado está conectado a su PC*

4. Inserte la tapa de la tecla
Una vez que haya confirmado que el interruptor se insertó correctamente, vuelva a colocar la tecla correspondiente.

Como conectar ⓗ

Conecte el cable tipo C al teclado.

Conecte el teclado a la computadora insertando el conector USB al puerto USB de su computadora.

Russia

Что входит в комплект ⓐ

1. Механическая клавиатура FANTECH MAXFIT61 FROST
2. Съемник переключателя
3. Съемник колпачков
4. Съемный кабель Type-C
5. Руководство пользователя

Системные Требования ⓑ

1. Операционные системы: Windows XP/7/8/10; MAC OS (Программное обеспечение работает только с windows)
2. Один порт USB 2.0/3.0

Инструкция по эксплуатации ⓒ

Благодарим вас за покупку механической клавиатуры FANTECH MAXFIT61 FROST MK857.

MAXFIT61 FROST оснащен коммутаторами с возможностью горячей замены для коммутаторов Cherry, Gateron и Kailh. Нет необходимости устанавливать какие-либо драйверы для первого использования.

Техническая спецификация ⓓ

- Название продукта: механическая клавиатура MAXFIT61 FROST MK857 RGB.
- Количество клавиш: 61 клавиша
- Тип переключателя: механический
- Anti-Ghosting: все ключи
- Размер: 294 (Д) x 103 (Ш) x 42 (В) мм
- Вес: 566 г

Вторичные функции ⓔ

Мультимедиа
- Немой
- Звук -
- Звук +
- Предыдущий трек
- Воспроизвести / Пауза
- Следующий трек

Освещение
RGB ВКЛ/ВЫКЛ
селектор режима освещения
селектор режима спектра

Блокировка клавиш Windows
- Блокировка клавиш Windows

Регулировка яркости и скорости
- Скорость -
- Скорость +
- Яркость -
- Яркость +

Примечание: клавиши табуляции и capslock мигнут 3 раза при достижении минимального или максимального значения скорости светодиода или яркости светодиода.

Сброс
- Сброс

Магия FN
- Магия FN

Волшебная клавиша может копировать функциональные клавиши, которые дают вам быстрый доступ к вашему медиаплееру, пользовательским функциям и т. Д. Используя клавишу FN + Caps Lock, вы получаете быстрый доступ к мультимедийной клавише, домашняя страница, пользовательская функция и т. д.

Примечание: клавиши FN будут светиться белым светодиодом, когда Magic FN включен.

Программного обеспечения ⓕ

Главный
На главном экране вы можете настроить клавиши клавиатуры и установить макросы, нажимая на клавиши.

Вы также можете настроить слои FN.

Освещение
На этом экране можно настроить до 22 режимов освещения, а для некоторых даже установить скорость и яркость».

Макро
* Чтобы создать новый макрос, выберите панель макросов, затем добавьте клавишу макроса в разделе группы макросов и затем введите действие.
* Запись команды начнется сразу после того, как вы нажмете кнопку пуска.
* Для сохранения нажмите кнопку «Стоп», а затем нажмите «Сохранить», чтобы сохранить макрос.
* Вы можете изменить запись макроса, выбрав ввод действия в разделе записи макроса, либо вы можете ввести дополнительные действия макроса, либо вы можете изменить ключ, который хотите, в разделе свойств, затем нажмите изменить.

Indonesia

Cara menggunakan ⓖ

Ganti sakelar dan keycaps

1. Lepas keycap
Gunakan alat penarik keycap untuk menjepit keycap dan tarik ke atas untuk melepaskan keycap dari sakelar. Terkadang sakelar juga bisa keluar jika keycap diamankan erat pada sakelar, dan ini normal. Untuk kunci yang lebih panjang seperti spasi, selalu jepit dan hapus dari TENGAH keycap.

2. Lepaskan sakelar
Gunakan penarik sakelar untuk mendorong dua tab yang terletak di sisi atas dan bawah sakelar. Setelah mereka didorong masuk, tarik ke atas untuk melepaskan sakelar dari casing keyboard.

Peringatan: Sangat mudah untuk menggaruk casing keyboard Anda dengan alat ini, jadi berhati-hatilah saat melepas sakelar!

3. Sisipkan sakelar
Saat memasukkan sakelar baru, sejajarkan sakelar dengan lubang pada keyboard, dan masukkan lurus ke bawah. Harus ada hambatan minimal dan sakelar harus masuk ke bingkai keyboard. Saat ini disarankan untuk menyiapkan Notepad di PC Anda, buka dan pastikan sakelar berfungsi saat Anda menekannya. Jika sakelar tidak menyala, atau tombol tidak muncul di PC Anda saat Anda menekannya, berarti sakelar tidak dimasukkan dengan benar. Lepaskan sakelar, dan pastikan pin lurus lalu masukkan kembali.

** Catatan: Aman untuk menukar sakelar saat keyboard Anda dicolokkan ke PC Anda*

4. Masukkan keycap
Setelah Anda mengonfirmasi bahwa sakelar telah dimasukkan dengan benar, pasang kembali keycap yang sesuai.

Bagaimana menghubungkan ⓗ

Colokkan kabel Type-C ke keyboard.

Hubungkan keyboard ke komputer dengan memasukkan jack USB ke port USB komputer Anda.

简体中文

包装盒内的物品 ⓐ

1. FANTECH MAXFIT61 FROST 机械键盘
2. 开关拔键器
3. 键帽拉拔器
4. 可拆卸Type-C数据线
5. 用户手册

系统要求 ⓑ

1. 操作系统：Windows XP / 7/8/10； MAC OS（软件仅在有线模式下工作）
2. 1个USB 2.0 / 3.0端口

使用说明书 ⓒ

感谢您购买 FANTECH MAXFIT61 FROST MK857 机械键盘。

MAXFIT61 FROST 具有适用于 Cherry、Gateron 和 Kailh 品牌开关的热插拔开关。
首次使用无需安装任何驱动程序。

规格参数 ⓓ

- 产品名称：MAXFIT61 FROST MK857 RGB 机械键盘
- 键数：61 键
- 开关类型：机械
- 防重影：所有按键
- 尺寸：294(L)x103(W)x42(H)mm
- 重量：566 克

功能键 ⓔ

多媒体
- 静音
- 音量-
- 音量+
- 上一曲
- 播放/暂停
- 下一首

调整亮度和速度
- 速度-
- 速度+
- 亮度-
- 亮度+

注意：当达到LED速度或LED亮度的最小值或最大值时，通过卡键和Capslock将闪烁3次。

灯光
- RGB开/关
- 切换颜色
- 切换灯效

Windows键锁
- Windows键锁

重启
- 重启

魔术FN
- 魔术FN

魔术键可以复制功能键，使您可以快速访问媒体播放器，自定义功能等。通过使用FN + Caps锁定键，您可以快速访问多媒体键。主页，自定义功能等

注意：魔术FN开启时，FN键将点亮白色LED

软件 ⓕ

主要的
在主屏幕上，您可以通过单击按键自定义键盘按键和设置宏。
您还可以自定义 FN 层。

灯光
在此屏幕上，您可以自定义多达 22 种照明模式，甚至可以在某些上设置速度和亮度。

宏
* 要创建一个新的宏，选择宏栏，然后在宏组部分添加宏键，然后输入动作。
* 按下开始按钮后，命令录制将开始。
* 要保存，请按停止按钮，然后按保存以保存您的宏。
* 可以修改宏录制，通过在宏录制部分选择动作输入，可以输入更多的宏动作，也可以在属性部分更改你想要的键，然后按修改。

Persyaratan sistem ⓑ

1. Sistem operasi: Windows XP/7/8/10; MAC OS (Perangkat lunak hanya bekerja dengan windows)
2. Satu port USB 2.0/3.0

Instruksi manual ⓒ

Terima kasih telah membeli FANTECH MAXFIT61 FROST MK857 Keyboard Mekanik.

MAXFIT61 FROST memiliki fitur hot-swappable switch untuk switch bermerek Cherry, Gateron, dan Kailh. Tidak perlu menginstal driver apa pun untuk penggunaan pertama Anda.

Spesifikasi teknis ⓓ

- Nama Produk: MAXFIT61 FROST MK857 RGB Keyboard Mekanik
- Jumlah tombol: 61 tombol
- Jenis sakelar: Mekanik
- Anti-Ghosting: Semua tombol
- Ukuran: 294(L)x103(W)x42(H)mm
- Berat: 566gr

Fungsi sekunder ⓔ

Multimedia
- Bisu
- Volume-
- Volume+
- Lagu sebelumnya
- Mainkan / Jeda
- Lagu berikutnya

Menyesuaikan Kecerahan dan kecepatan
- Kecepatan-
- Kecepatan+
- Kecerahan-
- Kecerahan+

Catatan: Tombol tab dan capslock akan berkedip 3 kali saat nilai minimum atau maksimum kecepatan LED atau kecerahan LED tercapai.

Lampu
- RGB ON/Off
- pemilih mode pencahayaan
- Pemilih mode spektrum

Kunci Windows
- Kunci tombol Windows

Setel ulang
- Setel ulang

Magic FN
- Magic FN

Magic FN dapat menyalin tombol Fungsi yang memberi Anda akses cepat ke pemutar media, fungsi kustom, dll. Dengan menggunakan tombol FN + Caps lock, Anda mendapatkan akses cepat ke tombol multimedia, halaman beranda, fungsi khusus, dll.

Catatan: Tombol FN akan menyalakan LED putih saat magic FN ON

Perangkat lunak ⓕ

Utama
Di layar utama, Anda dapat menyesuaikan tombol keyboard dan mengatur makro, dengan mengklik tombol.

Anda juga dapat menyesuaikan lapisan FN.

Pencahayaan
Di layar ini, Anda dapat menyesuaikan hingga 22 mode pencahayaan, dan bahkan mengatur kecepatan dan kecerahan pada beberapa mode.

Makro
* Untuk membuat makro baru, pilih bilah makro lalu tambahkan kunci makro di bagian grup makro lalu masukkan tindakan.
* Perekaman perintah akan dimulai tepat setelah Anda menekan tombol mulai.
* Untuk menyimpan, tekan tombol stop lalu tekan simpan untuk menyimpan makro Anda.
* Anda dapat mengubah rekaman makro, dengan memilih input tindakan di bagian rekaman makro. Anda dapat memasukkan lebih banyak tindakan makro, atau Anda dapat mengubah kunci yang Anda inginkan di bagian properti, lalu tekan modifikasi.

Cara Penggunaan ⓖ

Ubah sakelar dan keycaps

1. Hapus keycap
Gunakan alat penarik keycap untuk menjepit keycap dan tarik ke atas untuk melepaskan keycap dari sakelar. Terkadang sakelar juga bisa keluar jika keycap diamankan erat pada sakelar, dan ini normal. Untuk kunci yang lebih panjang seperti spasi, selalu jepit dan hapus dari TENGAH keycap.

2. Lepaskan sakelar
Gunakan penarik sakelar untuk mendorong dua tab yang terletak di sisi atas dan bawah sakelar. Setelah mereka didorong masuk, tarik ke atas untuk melepaskan sakelar dari casing keyboard.

Peringatan: Sangat mudah untuk menggaruk casing keyboard Anda dengan alat ini, jadi berhati-hatilah saat melepas sakelar!

3. Sisipkan sakelar
Saat memasukkan sakelar baru, sejajarkan sakelar dengan lubang pada keyboard, dan masukkan lurus ke bawah. Harus ada hambatan minimal dan sakelar harus masuk ke bingkai keyboard. Saat ini disarankan untuk menyiapkan Notepad di PC Anda, buka dan pastikan sakelar berfungsi saat Anda menekannya. Jika sakelar tidak menyala, atau tombol tidak muncul di PC Anda saat Anda menekannya, berarti sakelar tidak dimasukkan dengan benar. Lepaskan sakelar, dan pastikan pin lurus lalu masukkan kembali.

** Catatan: Aman untuk menukar sakelar saat keyboard Anda dicolokkan ke PC Anda*

4. Masukkan keycap
Setelah Anda mengonfirmasi bahwa sakelar telah dimasukkan dengan benar, pasang kembali keycap yang sesuai.

Bagaimana menghubungkan ⓗ

Colokkan kabel Type-C ke keyboard.

Hubungkan keyboard ke komputer dengan memasukkan jack USB ke port USB komputer Anda.

繁體中文

包裝盒內的物品 ⓐ

1. FANTECH MAXFIT61 FROST 機械鍵盤
2. 開關拉拔器
3. 鍵帽拉拔器
4. 可拆卸Type-C數據線
5. 用戶手冊

系統要求 ⓑ

1. 操作系統：Windows XP / 7/8/10； MAC OS（軟件只適用於windows）
2. 1個USB 2.0 / 3.0端口

使用說明書 ⓒ

感謝您購買 FANTECH MAXFIT61 FROST MK857 機械鍵盤。

MAXFIT61 FROST 具有適用於 Cherry、Gateron 和 Kailh 品牌開關的熱插拔開關。
首次使用無需安裝任何驅動程序。

規格參數 ⓓ

- 產品名稱：MAXFIT61 FROST MK857 RGB 機械鍵盤
- 鍵數：61 鍵
- 開關類型：機械
- 防重影：所有按鍵
- 尺寸：294(L)x103(W)x42(H)mm
- 重量：566 克

辅助功能 ⓔ

多媒体
- 沉默的
- 音量-
- 音量+
- 上一曲
- 播放/暫停
- 下一首

调整亮度和速度
- 速度-
- 速度+
- 亮度-
- 亮度+

注意：當達到LED速度或LED亮度的最小值或最大值時，選項卡鍵和Capslock將閃爍3次。

燈光
- RGB開/關
- 切換顏色
- 切換灯效

Windows鍵鎖
- Windows鍵鎖

重啟
- 重啟

魔術FN
- 魔術FN

魔術鍵可以復制功能鍵，使您可以快速訪問媒體播放器。自定義功能等。通過使用FN + Caps鎖定鍵，您可以快速訪問多媒體鍵。主頁，自定義功能等

注意：魔術FN開啟時，FN鍵將點亮白色LED

軟件 ⓕ

主要的
在主屏幕上，您可以通過單擊按鍵自定義鍵盤按鍵和設置宏。
您還可以自定義 FN 層。

燈光
在此屏幕上，您可以自定義多達 22 種照明模式，甚至可以在某些上設置速度和亮度。

宏
* 要創建一個新的宏，選擇宏欄，然後在宏組部分添加宏鍵，然後輸入動作。
* 按下開始按鈕後，命令錄製將開始。
* 要保存，請按停止按鈕，然後按保存以保存您的宏。
* 可以修改宏錄製，通過在宏錄製部分選擇動作輸入，可以輸入更多的宏動作，也可以在屬性部分更改你想要的鍵，然後按修改。

Как пользоваться ⓖ

Сменить переключатели и колпачки клавиш

1. замена клавиши.
Используйте инструмент для снятия крышки клавиатуры, зажмите ее, и потяните вверх, чтобы отсоединить крышку от клавиатуры. Иногда свитч также может выскочить, если крышка клавиатуры плотно закреплена на свитче, что является нормальным явлением. Для более длинных клавиш, таких как пробел, всегда зажимайте и снимайте СРЕДНЮЮ клавишу.

2. замена свитча.
С помощью съемника свитча нажмите на две защелки, расположенные на верхней и нижней стороне переключателя. Как только они будут вставлены, потяните вверх, чтобы извлечь свитч из корпуса клавиатуры.

Предупреждение: этим инструментом очень легко поцарапать корпус клавиатуры, поэтому будьте осторожны при снятии переключателей!

3. Установка свитча
Вставляя новый свитч, совместите его с отверстиями на клавиатуре и вставьте прямо вниз. Сопротивление должно быть минимальным, а переключатель должен входить в рамку клавиатуры. На данном этапе рекомендуется подготовить Блокнот на вашем ПК, открыть его и убедиться, что переключатель работает, когда вы его нажимаете.

Если переключатель не загорается или клавиша не отображается на вашем ПК, когда вы его нажимаете, значит, переключатель вставлен неправильно. Снимите переключатель и убедитесь, что штифты прямые, а затем вставьте его снова.

* Примечание: свитчи можно менять местами, когда клавиатура подключена к компьютеру

4. Вставьте колпачок.
Убедившись, что переключатель вставлен правильно, снова вставьте соответствующий колпачок.

Как подключиться ⓗ

Подключите кабель Type-C к клавиатуре.

Подключите клавиатуру к компьютеру, вставив разъем USB в порт USB компьютера.

Apa yang disertakan di dalam kotak ⓐ

1. FANTECH MAXFIT61 FROST Keyboard Mekanik
2. Penarik sakelar
3. Penarik keycaps
4. Kabel Tipe-C yang Dapat Dilepas
5. Panduan pengguna

Persyaratan sistem ⓑ

1. Sistem operasi: Windows XP/7/8/10; MAC OS (Perangkat lunak hanya bekerja dengan windows)
2. Satu port USB 2.0/3.0

Instruksi manual ⓒ

Terima kasih telah membeli FANTECH MAXFIT61 FROST MK857 Keyboard Mekanik.

MAXFIT61 FROST memiliki fitur hot-swappable switch untuk switch bermerek Cherry, Gateron, dan Kailh. Tidak perlu menginstal driver apa pun untuk penggunaan pertama Anda.

Spesifikasi teknis ⓓ

- Nama Produk: MAXFIT61 FROST MK857 RGB Keyboard Mekanik
- Jumlah tombol: 61 tombol
- Jenis sakelar: Mekanik
- Anti-Ghosting: Semua tombol
- Ukuran: 294(L)x103(W)x42(H)mm
- Berat: 566gr

Fungsi sekunder ⓔ

Multimedia
- Bisu
- Volume-
- Volume+
- Lagu sebelumnya
- Mainkan / Jeda
- Lagu berikutnya

Menyesuaikan Kecerahan dan kecepatan
- Kecepatan-
- Kecepatan+
- Kecerahan-
- Kecerahan+

Catatan: Tombol tab dan capslock akan berkedip 3 kali saat nilai minimum atau maksimum kecepatan LED atau kecerahan LED tercapai.

Lampu
- RGB ON/Off
- pemilih mode pencahayaan
- Pemilih mode spektrum

Kunci Windows
- Kunci tombol Windows

Setel ulang
- Setel ulang

Magic FN
- Magic FN

Magic FN dapat menyalin tombol Fungsi yang memberi Anda akses cepat ke pemutar media, fungsi kustom, dll. Dengan menggunakan tombol FN + Caps lock, Anda mendapatkan akses cepat ke tombol multimedia, halaman beranda, fungsi khusus, dll.

Catatan: Tombol FN akan menyalakan LED putih saat magic FN ON

Perangkat lunak ⓕ

Utama
Di layar utama, Anda dapat menyesuaikan tombol keyboard dan mengatur makro, dengan mengklik tombol.

Anda juga dapat menyesuaikan lapisan FN.

Pencahayaan
Di layar ini, Anda dapat menyesuaikan hingga 22 mode pencahayaan, dan bahkan mengatur kecepatan dan kecerahan pada beberapa mode.

Makro
* Untuk membuat makro baru, pilih bilah makro lalu tambahkan kunci makro di bagian grup makro lalu masukkan tindakan.
* Perekaman perintah akan dimulai tepat setelah Anda menekan tombol mulai.
* Untuk menyimpan, tekan tombol stop lalu tekan simpan untuk menyimpan makro Anda.
* Anda dapat mengubah rekaman makro, dengan memilih input tindakan di bagian rekaman makro. Anda dapat memasukkan lebih banyak tindakan makro, atau Anda dapat mengubah kunci yang Anda inginkan di bagian properti, lalu tekan modifikasi.

Cara Penggunaan ⓖ

Ubah sakelar dan keycaps

1. Hapus keycap
Gunakan alat penarik keycap untuk menjepit keycap dan tarik ke atas untuk melepaskan keycap dari sakelar. Terkadang sakelar juga bisa keluar jika keycap diamankan erat pada sakelar, dan ini normal. Untuk kunci yang lebih panjang seperti spasi, selalu jepit dan hapus dari TENGAH keycap.

2. Lepaskan sakelar
Gunakan penarik sakelar untuk mendorong dua tab yang terletak di sisi atas dan bawah sakelar. Setelah mereka didorong masuk, tarik ke atas untuk melepaskan sakelar dari casing keyboard.

Peringatan: Sangat mudah untuk menggaruk casing keyboard Anda dengan alat ini, jadi berhati-hatilah saat melepas sakelar!

3. Sisipkan sakelar
Saat memasukkan sakelar baru, sejajarkan sakelar dengan lubang pada keyboard, dan masukkan lurus ke bawah. Harus ada hambatan minimal dan sakelar harus masuk ke bingkai keyboard. Saat ini disarankan untuk menyiapkan Notepad di PC Anda, buka dan pastikan sakelar berfungsi saat Anda menekannya. Jika sakelar tidak menyala, atau tombol tidak muncul di PC Anda saat Anda menekannya, berarti sakelar tidak dimasukkan dengan benar. Lepaskan sakelar, dan pastikan pin lurus lalu masukkan kembali.

** Catatan: Aman untuk menukar sakelar saat keyboard Anda dicolokkan ke PC Anda*

4. Masukkan keycap
Setelah Anda mengonfirmasi bahwa sakelar telah dimasukkan dengan benar, pasang kembali keycap yang sesuai.

Bagaimana menghubungkan ⓗ

Colokkan kabel Type-C ke keyboard.

Hubungkan keyboard ke komputer dengan memasukkan jack USB ke port USB komputer Anda.

Vietnam

Những gì được bao gồm trong hộp ⓐ

1. Bàn phím cơ FANTECH MAXFIT61 FROST
2. Bộ kéo chuyển đổi
3. Bộ kéo keycaps
4. Cáp Type-C có thể tháo rời
5. Hướng dẫn sử dụng

Yêu cầu hệ thống ⓑ

1. Hệ điều hành: Windows XP / 7/8/10; MAC OS (Phần mềm chỉ hoạt động với windows)
2. Một cổng USB 2.0 / 3.0

Hướng dẫn sử dụng ⓒ

Cảm ơn bạn đã mua Bàn phím cơ FANTECH MAXFIT61 FROST MK857.

MAXFIT61 FROST có các công tắc có thể thay thế nóng cho các thiết bị chuyển mạch mang nhãn hiệu Cherry, Gateron và Kailh. Không cần cài đặt bất kỳ trình điều khiển nào cho lần sử dụng đầu tiên của bạn.

Thông số kỹ thuật ⓓ

- Tên sản phẩm: Bàn phím cơ MAXFIT61 FROST MK857 RGB
- Số phím: 61 phím
- Loại công tắc: Cơ khí
- Anti-Ghosting: Tất cả các phím
- Kích thước: 294 (L) x103 (W) x42 (H) mm
- Trọng lượng: 566gr

Chức năng phụ ⓔ

Đa phương tiện
- Tắt tiếng
- Âm lượng -
- Âm lượng +
- Bản nhạc trước
- Tạm dừng chơi
- Dấu vết tiếp theo

Điều chỉnh độ sáng và tốc độ
- Tốc độ -
- Tốc độ +
- Độ sáng -
- Độ sáng +

Lưu ý: Các phím tab và capslock sẽ nhấp nháy 3 lần khi đạt đến giá trị tối thiểu hoặc tối đa của tốc độ LED hoặc độ sáng LED.

Thắp sáng
- RGB ON / Off
- bộ chọn chế độ chiếu sáng
- Bộ chọn chế độ phổ

Khóa Windows
- Khóa phím Windows

Cài lại
- Cài lại

Magic FN
- Magic FN

Phím ma thuật có thể sao chép các phím Chức năng giúp bạn truy cập nhanh vào trình phát media, chức năng tùy chỉnh, v.v. Bằng cách sử dụng phím FN + Caps lock, bạn có thể truy cập nhanh vào phím đa phương tiện. trang chủ, chức năng tùy chỉnh, v.v.

Lưu ý: Các phím FN sẽ sáng đèn LED trắng khi FN ma thuật BẬT

Phần mềm ⓕ

Chính
Trên màn hình chính, bạn có thể tùy chỉnh các phím của bàn phím và đặt macro bằng cách nhấp vào các phím.
Bạn cũng có thể tùy chỉnh các lớp FN.

Thắp sáng
Trên màn hình này, bạn có thể tùy chỉnh tới 22 chế độ chiếu sáng và thậm chí có thể đặt tốc độ và độ sáng trên một số.

辅助功能 ⓔ

多媒体
- 沉默的
- 音量-
- 音量+
- 上一曲
- 播放/暫停
- 下一首

调整亮度和速度
- 速度-
- 速度+
- 亮度-
- 亮度+

注意：當达到LED速度或LED亮度的最小值或最大值时，選項卡鍵和Capslock将闪烁3次。

燈光
- RGB開/關
- 切換顏色
- 切換灯效

Windows鍵鎖
- Windows鍵鎖

重啟
- 重啟

魔术FN
- 魔术FN

魔术键可以复制功能键，使您可以快速访问媒体播放器，自定义功能等。通过使用FN + Caps锁定键，您可以快速访问多媒体键。主页，自定义功能等

注意：魔术FN开启时，FN键将点亮白色LED

软件 ⓕ

主要的
在主屏幕上，您可以通过单击按键自定义键盘按键和设置宏。
您还可以自定义 FN 层。

灯光
在此屏幕上，您可以自定义多达 22 种照明模式，甚至可以在某些上设置速度和亮度。

宏
* 要创建一个新的宏，选择宏栏，然后在宏组部分添加宏键，然后输入动作。
* 按下开始按钮后，命令录制将开始。
* 要保存，请按停止按钮，然后按保存以保存您的宏。
* 可以修改宏录制，通过在宏录制部分选择动作输入，可以输入更多的宏动作，也可以在属性部分更改你想要的键，然后按修改。

如何使用 ⓖ

更换开关和键帽

1.取下键帽
使用键帽拉拔工具夹住键帽並拉出向上從開關上拆下键帽。有時開關如果键帽緊緊固定在開關上，也可能會出來，這是正常的。對於空格键等較長的键，始終夹住並從键帽的中間取下。

2.拔轴
使用拔轴器推入位于顶部的两个卡扣和开关的底部。一旦他们被推入，拉向上以从键盘盒移除开关。

警告：用这个很容易刮伤你的键盘盒工具，所以拆开关时要小心！

3.安装轴体
插入轴體時，將開關對準鍵盤上的孔。然後筆直向下插入。這個時候建議打開記事本，插入轴體時确保按键是否正常工作。當你按下它，如果轴體不亮，或當你按下它时按键沒有响应出現在你的电脑上，那是轴體沒有正確插入。拆下轴體，並確保針腳是直的，然後再次插入。

* 注意：當您的键盘處於工作狀態时，插拔轴体是安全的。

4.插入键帽
確認正确插入了開關後，請重新按入相應的键帽。

如何连接 ⓗ

将Type-C電纜插入键盘。

通過將USB插孔插入計算機的USB端口将键盘连接到計算機。

如何使用 ⓖ

更换開關和键帽

1.取下键帽
使用键帽拉拔工具夹住键帽並拉出向上從開關上拆下键帽。有时開關如果键帽紧紧固定在开关上，也可能会出来，这是正常的。对于空格键等较长的键，始终夹住并从键帽的中间取下。

2.拔轴
使用拔轴器推入位于顶部的两个卡扣和轴体的底部。一旦他们被推入，拉向上以从键盘上移除轴体。
警告：用这个很容易刮伤你的键盘盒工具，所以拆开关时要小心！

如何連接 ⓗ

將Type-C電纜插入键盤。

通過將USB插孔插入計算機的USB端口将键盤连接到計算機。

Thailand

อุปกรณ์ภายในกล่องสินค้า ⓐ

1. FANTECH MAXFIT61 FROST คีย์บอร์ด