Andeman

WIRELESS INFLATION PUMP

Model: W1 - Operation Instructions

Related identification for compliance certification

CATALOG

ENGLISH 001-008
ESPAÑOL 009-016
FRANÇAIS 017-024
CZECH 025-032
DEUTSCH 033-040
ITALIANO 041-048

AN OVERVIEW OF OPERATION INSTRUCTIONS

This product is applicable to:
All models of vehicles (including trucks and construction vehicles at 5 tons or above), motorcycles, bicycles, and ball products.
This product functions as automatic inflation for items that need to be inflated. When air pressure lives up to a standard value, it can automatically stop. It is intelligently set and easy to be operated.
This product is provided with LED lighting functions capable of allowing you to operate at night and environments with insufficient light.
This product has a smart USB reverse charging interface, and supports portable charging for mobile phones and other products, with multiple purposes using one unit.
When the product has no power, use Type-C power cord to connect the onboard interface for charging, which is convenient and fast.
Applicable to various scenarios: cars, trucks, tires, motorcycles, bicycles, and balls. You can choose an appropriate mode as you require.
Each mode has different default air pressure values. You will not have to set them yourself. Of course, if these default values fail to meet your needs, you can set air pressure values yourself, and then inflate them. When the air pressure lives up to your set value, the air pump will stop automatically.

CAUTIONS

This product is prohibited to be used by children under 5. Children must be accompanied by adults when they use it!
Never insert the air duct into human body or an animal's mouth, ear, nose or eye for inflation!
Do not use this product as a toy. Be careful!
It is prohibited to use this product near a place of flammable or explosive liquid and gas (such as a gas station)!
During inflation, there will be physical heating due to high air pressure running. When air ducts are removed, please do take care, and note burns of hands!
After continuous operation for 10 minutes, it will stop automatically to prevent the unit from overheating. It is recommended that it be stopped for 2 to 5 minutes before it is turned on once again.
If the product lies idle for long, it may damage the battery. It is recommended that charging be made at least every three months!
Special reminder
Balloons, toy feather balls, swimming rings and other products have an inflation pressure lower than the range of the inflation pump, and cannot automatically stop the inflation pump through the preset tire pressure. They need to be used with caution.

AN OVERVIEW OF PRODUCT PHOTOS

① LED lighting lamp
② Air pipe connector
③ Type-C socket
④ USB-A (output 5V/2A)
⑤ DC12V input socket
⑥ Display window
⑦ Battery power display

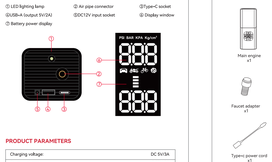

PRODUCT PARAMETERS

Charging voltage:	DC 5V/3A
Output voltage:	DC5V/2A
LED lighting:	1 LED lighting lamp
Air pressure set value interval:	3~150PSI
Operating temperature:	-10~+40℃
Storage temperature:	-20~+60℃
Product dimension:	74x65x175mm
Air pipe size:	Air pipe pull out length at 300mm (including air nozzles)

LIST OF ACCESSORIES

PRODUCT CHARACTERISTICS

1. It is mini, small, light in weight and convenient in carrying and storage. It is the necessity for self-driven travel, outdoor activities and daily life.
2. Multiple function integrated in one: tire pressure detection, inflation pump, nightime lighting, built-in power bank function, and multiple purposes by one device.
3. Ultra-strong inflation capacity, capable of reaching 150PSI maximum.
4. High accuracy tire pressure detection at 0.1bar.
5. Wide range high and low working temperature: ranging between -10℃ and +40℃.

CONFIRMATION OF REMAINING POWER AFTER POWER ON

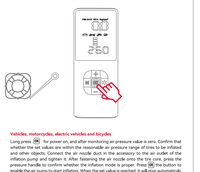

Vehicles, motorcycles, electric vehicles and bicycles

Long press ⏻ for power on, and after monitoring air pressure value is zero. Confirm that whether the set values are within the reasonable air pressure range of tires to be inflated and other objects. Connect the air nozzle duct in the accessory to the air outlet of the product, and then lock the air nozzle. Pull out the air pipe switch of the air pipe of the pressure handle to confirm whether the inflation mode is proper. Press ⏻ long the button to enable the air pump to start inflating. When the set value is reached, it will stop automatically.

Balls and air cushions

Long press ⏻ for power on. After monitoring the air pressure value and setting it to zero, confirm whether the set value is within the reasonable range of air pressure for tires and other objects that need to be inflated. Connect the air nozzle ducts in the accessory to the air pump outlet hole and tighten it. Attach the air nozzle to the **ball needle** (or other two types of conversion nozzles) and then attach the pressure handle. After confirming whether the inflation mode is proper, press the button to start inflating, and stop automatically when the set value is reached.

SELECTING CORRESPONDING TIRE PRESSURE

Mode switching

This product provides four inflating modes for your option to facilitate your switching and use on different occasions. These four modes are vehicles, motorcycles, bicycles and balls. Press ⏻ for power on. Press **Mode** for switching and selection. After selection, the air pressure default values will change synchronously and automatically.

Air pressure setting:

The product provides four air pressure units for your option: PSI, BAR, KPA, Kg/cm². Long press **Mode** to select them with the unit blinking. The proposed inflation pressure bits for the following commonly used products are for reference only.

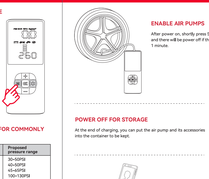

FORM OF INFLATION PRESSURE PROPOSED FOR COMMONLY SEEN PRODUCTS

Product categories	Product type	Proposed pressure range
Bicycles	12, 14 and 14-inch bicycle spare tire 20, 22 and 24-inch bicycle spare tire 26, 27.5 and 29-inch bicycle spare tire 700C road bicycle clinchers 700C road bicycle tubular	30~50PSI 40~50PSI 45~65PSI 100~130PSI 120~145PSI
Motorcycles	Tires of motorcycles and electric motorcycles	1.9~3.0bar
Vehicles	Tires of small cars	2.2~2.8bar
Balls	Basketball Football Volleyball Rugby	7~9PSI 8~14PSI 6~9PSI 12~14PSI

Prompt: The proposed pressure range values for inflation are for reference in the range values. The requirements set out in the operation instructions for inflator products shall prevail.

ENABLE AIR PUMPS

After power on, shortly press Start/Stop inflation, and there will be power off if there is no use within 1 minute.

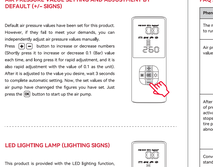

POWER OFF FOR STORAGE

At the end of charging, you can put the air pump and its accessories into the container to be kept.



REVERSE CHARGING

In the power on state, connect the charging cord of your mobile phone, and the indication of the power display lattice of the charging pump drops in cycle lattice by lattice. After it is long pressed for 3s, the power switch of the charging pump can be turned off.

AIR PRESSURE VALUE SETTING AND ADJUSTMENT BY DEFAULT (+/- SIGNS)

Default air pressure values have been set for this product. However, if they fail to meet your demands, you can independently adjust air pressure values manually.
Press ⏻ ⏻ button to increase or decrease numbers (Shortly press it to increase or decrease 0.1 (Bar) value each time, and long press it for rapid adjustment, and it is also rapid adjustment with the value of 0.1 as the unit). After it is adjusted to the value you desire, wait 3 seconds to complete automatic setting. Now, the set values of air pump have changed the figures you have set. Just press the ⏻ button to start up the air pump.

LED LIGHTING LAMP (LIGHTING SIGNS)

This product is provided with the LED lighting function, which helps you with lighting at dark places.
Long press the ⏻ button to light up the LED light, press the ⏻ button once again to turn off the LED light.

FAQ AND TROUBLESHOOTING

Phenomena	Causes/Solutions
The machine fail to run	1.Check whether the battery is in the low power state if so, please charge the product before it is used.
Air pressure display values are incorrect	1.Check whether the inflation pipe connector and the tire air nozzle are connected too closely (Some vehicles may not be connected too closely). You may loosen the connector for a test. 2.Check whether air pressure units are proper (You may allow the inflation pipe to disconnect the tire charging nozzle. After the charging pump is disconnected with power for 5 seconds, restart power supply for operation).
After only one sound of prompt sound and stop activation, the machine stops running and the tire pressure display is abnormal	1.The air nozzles of tires have been mounted with built-out mechanisms. Please take out the built out of tire pressure measuring headers (the internal connection between the inflation pipe and the wheel air nozzle, which renders the inflation pump unable to inflate). 2.When the current ambient temperature is below zero degree centigrade, before inflation, please use a lighter to slightly heat the air nozzle of the tire first.
Conversion of inflation standard units	100 bar=14.5psi=1kg=1.01bar The tire pressure of commonly seen cars is 2.3~2.5bar

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTRUCCIONES DE USO

Este producto es aplicable a:
Varios automóviles (un incluir furgones de capacidad superior a 5 toneladas) ni vehículos de construcción, motocicletas, bicicletas y pelotas.
Este producto tiene la función de inflar automáticamente los objetos a inflar; y puede detenerse automáticamente cuando la presión neumática alcanza el valor estándar; es inteligente y fácil de operar y de ajustar.
Este producto dispone de la función de iluminación LED, lo que permite a usted operar durante en las entornos oscuros en luces, en ningún medio a la noche cerrada.
Este producto cuenta con una interfaz USB de carga inversa inteligente, que admite la carga de energía portátil a los productos como móvil, mediante múltiples propósitos del mismo dispositivo.
Cuando el producto está sin energía eléctrica, se puede conectar el cable de alimentación de tipo C a la interfaz en vehículo para cargar energía, con conveniencia y rapidez.
Este producto configura cuatro modos de inflado para "automóvil", "motocicleta", "bicicleta", "balón". Usted puede elegir un modo adecuado según su necesidad.
Cada modo tiene diferentes valores de presión neumática predeterminados. Usted no necesita configurarlo por sí mismo, por supuesto, si los valores por defecto no cumplen su necesidad, puede configurarlos por sí mismo antes de inflar; y cuando la presión neumática coincide con su valor configurado, la bomba de aire se detiene automáticamente.

PRECAUCIONES

Está prohibido que niños menores de 5 años utilicen este producto independientemente, y deben estar van acompañados por adultos al usarlo.
El tubo de inflación no puede insertarse en la boca, las orejas, la nariz en los ojos de un hombre o animal para inflación.
Este producto no puede usarse como juguete.
Está prohibido usar este producto cerca de lugares cerca de líquidos o gases inflamables y explosivos (como gasolinera, estación de Bencin de gas).
Durante la inflación se produce el fenómeno de calentamiento físico causado por el funcionamiento de alta presión neumática. Si usted ha mucho cuidado al desmontar el tubo de inflación para evitar la quemadura de manos.
El producto se detiene automáticamente al vencer 10 minutos de uso sucesivos, para evitar el exceso de temperatura de la máquina, y es recomendable encenderlo nuevamente después de una pausa de 2~5 minutos.
Si el producto está en ocio, es fácil que dañe la batería inactiva durante largo tiempo, y se sugiere cargarla de energía al menos una vez cada tres meses.
Advertencia especial
La presión de inflación de los productos tales como globo, pelota de cuero como juguete, anillo de natación, está por debajo del rango de medición de la bomba de inflación, por lo que la bomba de inflación no puede detenerse automáticamente a través de la preconfiguración de la presión neumática, y al uso debe ser cauteloso.

VISIÓN GENERAL DEL GRÁFICO DE PRODUCTO

① Lámpara de iluminación LED
② Interfaz del tubo de inflación
③ Puerto de tipo C
④ Ventana de visualización
⑤ USB-A (salida de 5 V/2 A)
⑥ Visualización de la cantidad eléctrica de batería

PARÁMETROS DE PRODUCTO

Voltaje de carga:	5 V/3 A
Voltaje de salida del cargador Portátil:	5 V/2A
Iluminación LED:	1 lámpara de iluminación LED
Intervalo del valor Configurado de presión Neumática:	3~150PSI
Temperatura de Funcionamiento:	-10~ +40 ℃
Temperatura de almacenamiento:	-20~ +60 ℃
Dimensiones de producto:	74x65x175 mm
Dimensiones del tubo de inflación:	Tiene una longitud de 300 mm cuando está extendido (con boquilla)

LISTA DE ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

1. Es pequeño y ligero, fácil de llevar y depositar. Es un artículo necesario para los viajes de autoinducción de vehículo, las actividades al aire libre y la vida diaria.
2. Integra múltiples funciones: detección de la presión de neumático, bomba de inflación, iluminación nocturna, función del cargador portátil. Una máquina tiene múltiples propósitos.
3. Tiene la capacidad de inflación super fuerte, y la presión máxima puede llegar hasta 150 PSI.
4. Detección precise de presión de neumático de alta precisión, 0.1 BAR.
5. Temperatura de funcionamiento alta y baja en un rango amplio de -10 °C~40 °C.

CONFIRMACIÓN DE LA CANTIDAD ELÉCTRICA RESTANTE AL MOMENTO DE ENCENDIDO

Automóvil, motocicleta, vehículo eléctrico, bicicleta

El producto se enciende después de mantener pulsado ⏻. Cuando el valor de presión neumática de monitoreo se ha puesto a cero, confirme si el valor configurado está en el rango de presión neumática razonable del neumático y otro objeto a inflar, conecte y bloquee el conducto de aire del accesorio a la salida de aire del producto, y luego de inflación, ajuste la boquilla en la válvula de aire del neumático y almacene el tubo de aire. Después de confirmar que es correcto el modo de inflación, pulse el botón para encender la bomba de aire y iniciar la inflación, el producto se detiene automáticamente una vez alcanzado el valor configurado.

Bolas, colchones de aire

El producto se enciende después de mantener pulsado ⏻. Cuando el valor de presión neumática de monitoreo se ha puesto a cero, confirme si el valor configurado está en el rango de presión neumática razonable del neumático y otro objeto a inflar, conecte y bloquee el conducto de aire del accesorio a la salida de aire del producto, y luego de inflación, ajuste la boquilla en la válvula de aire del neumático y almacene el tubo de aire. Después de confirmar que es correcto el modo de inflación, pulse el botón para encender la bomba de aire y iniciar la inflación, el producto se detiene automáticamente una vez alcanzado el valor configurado.

SELECCIÓN DE LA PRESIÓN DE NEUMÁTICO CORRESPONDIENTE

Cambio de modo:

Este producto ofrece cuatro modos de inflación para su selección: Usted puede cambiar modo por o mismo fácilmente y adecuarse a varias ocasiones. Estos cuatro modos son "automóvil", "motocicleta", "bicicleta", "balón". Usted puede cambiar y elegir modo a través del botón Modo ⏻ y con su selección el valor por defecto de presión neumática cambia de manera automática y sincronica.

Configuración de la presión:

Este producto ofrece cuatro unidades de medida de presión neumática que se le pueden elegir: PSI, BAR, KPA, Kg/cm2. Usted puede cambiar y elegir la unidad de medida a través del botón Unidad ⏻ y la bombeo de inflación de presiones recomendadas para la inflación a los productos comunes es sólo de referencia.

TABLA DE PRESIONES RECOMENDADAS PARA LA INFLACIÓN A LOS PRODUCTOS COMUNES

Product categories	Tipo de producto	Rango de presión recomendado
Clase de productos	Neumáticos de bicicleta de 12, 14, 14 pulgadas Neumáticos de bicicleta de 20, 22, 24 pulgadas Neumáticos de bicicleta de 26, 27.5, 29 pulgadas Neumático clínchar 700C para bicicleta de carretera Neumático tubular 700C para bicicleta de carretera	30~50PSI 40~50PSI 45~65PSI 100~130PSI 120~145PSI
Motocicleta	Neumáticos para motocicletas y motocicleta eléctrica	1.9~3.0bar
Automóvil	Neumáticos para coches	2.2~2.8bar
Bolas	Baloncesto Fútbol Voleibol Rugby	7~9PSI 8~14PSI 6~9PSI 12~14PSI

Advertencia: Los valores de los rangos de presión de presión recomendadas para la inflación son sólamente referenciales, y prevalecen los requisitos en el manual de instrucciones de uso del producto o inflar.

ENCENDIDO DE LA BOMBA DE AIRE

Luego de encendido, se pulsa para iniciar/detener inflación, y la Máquina se apaga automáticamente en caso de una inactividad de 1 minuto.

APAGADO Y DEPÓSITO

Al término de la carga de energía, la bomba de inflación y sus accesorios pueden depositarse en la bolsa de almacenamiento para conservación.

CARGA INVERSA DE ENERGÍA

Se conecta el cable de carga del móvil cuando el producto está encendido. El indicador de cantidad eléctrica de la cuadrícula de la bomba de carga se reduce por ciclo de cuadrícula de barras. La bomba de inflación puede apagarse después de mantener pulsado su interruptor de alimentación durante 3 s.

CONFIGURACIÓN Y AJUSTE DEL VALOR POR DEFECTO DE PRESIÓN NEUMÁTICA (SIGNOS +/-)

Este producto ha configurado el valor por defecto de presión neumática, sin embargo, si el valor no se ajusta a su necesidad, usted también puede ajustarlo manualmente y por sí mismo, pulsando el botón ⏻ ⏻ para aumentar o reducir el números (el valor aumenta o reduce en 0.1 (Bar) cada vez si pulsa-ha, y si ajuste es rápido si mantenerlo pulsado, es decir, un ajuste rápido a un ritmo de 0.1). Una vez adquirido el valor deseado a través de ajuste, se debe esperar 3 segundos para completar la configuración automáticamente. En este momento, el valor configurado de presión neumática de la bomba de aire se ha reemplazado por el número configurado por usted, y puede pulsar directamente el botón ⏻ para encender la bomba de aire.

LÁMPARA DE ILUMINACIÓN LED (SIGNO DE ILUMINACIÓN)

Este producto dispone de la función de iluminación LED para ayudar con alumbrado a usted a operar en un lugar oscuro.
La lámpara LED se enciende al mantener pulsado el botón ⏻, y la lámpara LED se apaga al volver a mantener pulsado el botón ⏻.

PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES

Fenómenos	Causas/Soluciones
La máquina no funciona	1.Inspeccione si la batería está baja, y en caso positivo, por favor cargue energía al producto antes de usarlo.
El valor de presión neumática mostrado es inexacto	1. Inspeccione si el conector del tubo de inflación está conectado a la válvula de aire del neumático de forma demasiado apretada (ya que la conexión no puede estar demasiado apretada para algunos vehículos, se puede aflojar paso a paso la conexión antes de probar). 2.Compruebe si la unidad de presión de presión neumática de corrente (se puede desconectar el tubo de inflación de la válvula de inflación del neumático, y 5 segundos después de apagar la fuente de alimentación de la bomba de aire se ha reenpalcado por el número configurado por usted, y puede pulsar directamente el botón ⏻ para encender la bomba de aire.
La máquina se enciende con la presión de neumáticos preconfigurada, pero deja de funcionar después de un sonido, y la presión de neumático está anormalmente visualizada	1. En la válvula de aire del neumático está instalado el dispositivo de monitoreo externo de presión de neumáticos (La ranura de limitación del monitoreo de presión de neumático ha causado interferencia en la conexión normal de la boquilla de bomba de inflación con la válvula de aire del neumático, como resultado, la bomba de inflación no puede cargar aire.) 2. Cuando la temperatura ambiente actual es inferior a cero grados centígrados, preferentemente ilumine por favor con un encendedor caliente un poco la válvula de aire del neumático.
Conversión entre las unidades estándar de inflación	100 bar=14.5 psi=1 kg=1.01 bar La presión de neumáticos de coches comunes es de 2.3~2.5 bar.

APERÇU GÉNÉRAL DU MANUEL D'UTILISATION

Ce produit est adapté pour:
Véhicules de tous types (à l'exclusion des wagons de plus de 5 tonnes et des véhicules de construction), motocyclettes, bicyclettes et produits de ballons.
Ce produit peut les articles à gonfler pour la fonction de gonflage automatique. Lorsque la pression d'air atteint la valeur standard pour s'arrêter automatiquement, réglage intelligent, operation facile.
Ce produit est équipé d'une fonction d'éclairage LED qui vous permet de fonctionner la nuit et dans des environnements sombres et insuffisants en lumière.
Ce produit est équipé d'une interface de recharge USB inversée intelligente, et vous pouvez charger portable des produits de téléphone portable et autres, en tant que machine polyvalente.
Lorsque le produit n'a pas d'électricité, utilisez le câble d'alimentation type C pour connecter la prise de courant du véhicule pour charger, pratique et rapide.
Ce produit définit quatre modes de frappe "voiture", "moto", "vélo", "balle", vous pouvez choisir son mode approprié en fonction de vos besoins.
Chaque mode a une valeur par défaut différente de la pression d'air. Vous n'avez pas besoin de régler vous-même plus, bien sûr, une valeur par défaut si vous ne pouvez pas répondre à vos besoins, vous pouvez régler la valeur de la pression d'air vous-même, puis gonfler. Lorsque la pression d'air atteint votre valeur de réglage, la pompe à air s'arrêtera automatiquement.

PRÉCAUTIONS

Ce produit est interdit aux enfants de moins de 5 ans seuls, les enfants doivent être accompagnés par un adulte et leur faire du contrôle!
Ne jamais insérer le tuyau d'air dans la bouche humaine ou animale, gonfler dans l'oreille, le nez, les yeux!
Ne peut pas utiliser ce produit comme un jouet!
Il est interdit d'utiliser ce produit à proximité des liquides inflammables et explosifs (station d'huile ou station de ravitaillement) et utiliser ce produit (ou la station d'huile ou la station de ravitaillement) d'utiliser ce produit!
La phénomène de chaleur physique que produit une pression d'air élevée lors du gonflage, assurer-vous d'être prudent lors du démontage de la tresses, faites attention aux mains ébouillantées!
Il s'arrêtera automatiquement après 10 minutes d'utilisation continue, empêchant la température de la machine d'être trop élevée, il est recommandé de s'arrêter après 2 à 5 minutes avant de redémarrer!
Il aura tendance à rester inutilisé pendant une longue période risque d'endommager la batterie, il est recommandé de le recharger au moins tous les trois mois!
Rappelle-toi bien!
Ballons, balles en cuir de jouet, anneaux de natation et d'autres produits présentent de gonflage inférieure à la gamme de la pompe de gonflage, ne peut pas arrêter automatiquement la pompe de gonflage par pression de pneu prédéfinie, doit être utilisé avec prudence.

VUE D'ENSEMBLE DE DIAGRAMME DU PRODUIT

① Lampe d'éclairage LED
② Interface de tuyau d'air
③ Type-C prise
④ USB-A (sortie 5V/2A)
⑤ DC12V prise d'entrée
⑥ Fenêtre d'affichage
⑦ Affichage du niveau de batterie

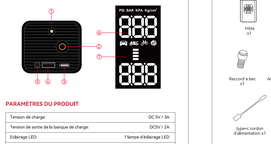

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Tension de charge:	DC 5V/3A
Tension de sortie de la banque de charge:	DC5V / 2A
Éclairage LED:	1 lampe d'éclairage LED
Intervalle de consigne de pression d'air:	3~150PSI
Température de travail:	-10~+40℃
Température de stockage:	-20~+60℃
Dimensions du produit:	74x65x175mm
Taille du tuyau d'air:	longueur d'extraction de tuyau d'air 300mm (lec d'air inclus)

LISTE DES ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Mini petit, léger et facile à transporter pour le stockage. C'est l'auto-mobile, les activités de plein air, les nécessités de la vie quotidienne.
2. Plusieurs fonctions en un: détection de la pression des pneus, pompe de gonflage, dispositif de nuit, approtez votre propre fonction de banque d'alimentation, une machine polyvalente.
3. Capacité gonflable super forte, jusqu'à 150PSI.
4. Détection précise de la pression des pneus à haute précision, 0.1BAR.
5. Large domaine haute et basse température de travail, -10℃~40℃ en gamme

MISE SOUS TENSION POUR CONFIRMER LA PUISSANCE RESTANTE

Catégorie de voiture, moto, véhicule électrique, vélo

Appuyez longuement sur ⏻ pour allumer, après avoir surveillé la valeur de pression d'air mise à zéro, confirmez si la valeur de réglage est nécessaire pour gonfler les pneus et d'autres objets dans une plage de pression d'air raisonnable, serre le tuyau de la buse d'air du produit, puis verrouillez la buse d'air. Tirez le tuyau d'air du tuyau d'air du tuyau de pression pour confirmer si le mode de gonflage est correct après avoir appuyé sur ⏻ pour démarrer la pompe à air pour commencer le point.

Catégorie de ballon, coussin d'air

Appuyez longuement sur ⏻ pour allumer, après avoir surveillé la valeur de pression d'air mise à zéro, confirmez si la valeur de réglage est nécessaire pour gonfler les pneus et d'autres objets dans une plage de pression d'air raisonnable, serre le tuyau de la buse d'air du tuyau d'air du tuyau d'air du produit et verrouillez la buse d'air. Tirez le tuyau de pression après avoir bouclé le bec d'air sur l'aiguille à bille (ou les deux autres bec de conversion), appuyez sur la touche pour commencer à taper après avoir confirmé que le mode de frappe est correct, arrêtez - vous automatiquement lorsque vous atteignez la valeur de consigne.

CHOISIR LA PRESSION DE PNEU CORRESPONDANTE

Ce produit offre quatre modes de gonflage pour votre choix. Pratique pour vous de changer d'utilisation vous - même dans différents endroits. Ces quatre modes sont: "voiture", "moto", "bicyclette" et "balle". Il possède utilisez ⏻ pour allumer. Appuyez sur ⏻ pour effectuer la sélection de la sélection. Après sélectionné par défaut changer automatiquement avec la synchronisation.

Réglage de la pression d'air:

le produit fournit quatre unités de pression d'air pour votre choix: PSI, BAR, KPA, Kg/cm2, vous pouvez passer par le bouton ⏻ pour changer de sélection, les produits communs suivants recommandent la nouvelleles gonflage pour référence seulement.

TABLEAU DES PRESSIONS DE GONFLAGE RECOMMANDÉES DES PRODUITS COURANTS

Catégorie de produit	Type de produits	Gamme de pression recommandée
Bicyclette	Pneumatiques pour bicyclette de 12, 14 et 14 pouces Pneumatiques pour bicyclette de 20, 22, 24 pouces Pneumatiques pour bicyclette de 26, 27,5, 29 pouces 700C Pneumatiques sport pour bicyclette de route 700C Pneumatiques de tube pour bicyclette de route	30~50PSI 40~50PSI 45~65PSI 100~130PSI 120~145PSI
Motocyclettes	Pneumatiques pour moto et moto électrique	1.9~3.0bar
Auto	Pneumatiques pour auto grande	2.2~2.8bar
Balle	Pallacanestro Calcio Pallavolo Rugby	7~9PSI 8~14PSI 6~9PSI 12~14PSI

Prompt: Les valeurs de la plage de pression recommandée pour le gonflage est pour référence seulement, veuillez respecter les exigences des instructions d'utilisation du produit gonflé.

DÉMARRER LA POMPE À AIR

Appuyez brièvement pour démarrer / arrêter le gonflage après l'allumage, l'arrêt automatique n'est pas utilisé en 1 minute.

STOCKAGE HORS TENSION

Après la charge terminée, la pompe gonflable et ses accessoires peuvent être placés dans le sac de rangement pour le stockage.



CHARGE INVERSÉE

Connectez le cordon de charge du téléphone portable à l'état allumé, affichage de la puissance de la pompe gonflable lindique un cycle de treillis vers le haut. Entre-pulsez d'alimentation de la pompe de gonflage peut être éteint après une longue pression de 3s.

RÉGLAGE DE LA VALEUR DE PRESSION D'AIR PAR DÉFAUT (+/-SYMBOLE)

Ce produit a tous une valeur de pression d'air par défaut, mais si cela ne répond pas à vos besoins, vous pouvez également ajuster le manuellement la valeur de pression d'air par vous-même. Appuyez brièvement sur le bouton ⏻ ⏻ pour augmenter ou diminuer le nombre (le bouton courte et une valeur de 0.1 (Bar) par augmentation ou diminution, le bouton longue est un réglage rapide et également un réglage rapide de 0.1), après l'ajustement à la valeur souhaitée, attendez 3 secondes pour que le réglage automatique soit terminé. A ce stade, le réglage de la pression d'air de la pompe à air a changé au nombre que vous avez défini, appuyez directement sur le bouton ⏻ pour démarrer la pompe à air.

LAMPE D'ÉCLAIRAGE LED (SYMBOLE D'ÉCLAIRAGE)

Ce produit est configuré avec un éclairage LED pour vous aider à éclairer lorsque vous travaillez dans des endroits sombres.
Appuyez longuement sur le bouton ⏻ pour allumer la lumière LED,
Appuyez à nouveau longuement sur le bouton ⏻ pour éteindre la lumière LED.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES ET SOLUTIONS

Phenomène	Causes / solutions
La machine ne fonctionne pas	1. Vérifiez si la batterie est dans un état de faible charge, s'il y a lieu, veuillez charger le produit et le recharger.
Les valeurs affichées par la pression d'air sont inexactes	1. Vérifiez si le raccord du tuyau de gonflage est trop serré avec le raccord de la buse du pneu (certains véhicules ne peuvent pas être raccordés trop étroitement