iKlear® KLEAR SCREEN®

GUÍA DE APLICACIÓN

iKlear es la primera línea de kits de limpieza diseñada exclusivamente para limpiar, pres ervar y mejorar en forma segura la apariencia de sus productos Apple®.

Nuestra solución no contiene alcohol, amoníaco, lauril sulfato de sodio ni butoxietanol (un solvente que se usa en algunos limpiadores). Por eso, iKlear es la mejor opción para limpiar toda clase de elementos: desde un iPad™ hasta una pantalla Cinema®, así como todas las marcas de los artículos electrónicos populares que figuran a continuación:

- iMac®, MacBook®, Computadoras portátiles o de escritorio
- iPad®, Tabletas con pantalla táctil
- iPhone™, Teléfonos inteligentes
- Apple Watch®
- Lectores de libros electrónicos (Kindle®, Sony®)
- Televisores con pantalla plana OLED, LED, LCD, y plasma
- Sistemas de proyección con pantalla grande y sonido envolvente
- Pantallas LCD o GPS para automóviles
- Escáneres o fotocopiadoras
- Tabletas gráficas
- Reproductores de DVD portátiles
- CD, DVD y discos Blu-Ray
- Cámaras digitales o videocámaras
- Dispositivos ópticos de precisión

Paños de limpieza de microfibra iKlear

Uno de los nuevos productos que integra varios de nuestros kits es el exclusivo paño de microfibra antimicrobiano DMT (microtextura doble). Uno de los lados tiene una textura en relieve, mientras que el otro es blando y flexible. Es ideal para limpiar y darle brillo a la más amplia variedad de pantallas. Pruebe con ambos lados para ver cuál funciona mejor en su dispositivo específico.

El material de microfibra es ideal para eliminar huellas digitales, partículas diminutas de suciedad y polvo… e incluso bacterias. Algunos de nuestros paños de limpieza, entre ellos el paño DMT (microtextura doble), poseen un agente especial antimicrobiano que elimina hasta el 99,0% de las bacterias de la superficie que está limpiando en el interior de las fibras del paño.

Limpieza de los paños de microfibra o la funda de microfibra para teclado: Todos nuestros paños de microfibra son reutilizables y fáciles de lavar. Le recomendamos que lave el paño a mano con un poco de detergente líquido y agua tibia. Enjuáguelo bien y póngalo a secar. ¡No lo planche!

Consejo para el almacenamiento del paño: luego de su uso y una vez que esté seco, coloque el paño de microfibra en una bolsa ziplock o similar para evitar que se impregne de residuos circundantes.

Instrucciones de aplicación y limpieza

(Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de la aplicación)

Paso 1: Aplicación de la solución - apague el dispositivo electrónico y deje que se enfríe. Aplique la solución directamente en pantallas de 13″ (33 cm) o más grandes con el atomizador (rocíe una vez por cada pie^2 [0,09 metro^2] de pantalla) o bien, humedezca una de las puntas del paño de microfibra o use el Travel Single humedecido previamente. Limpie la pantalla de lado a lado (vea la figura 1). ***Nota:*** *Si rocía la pantalla directamente, mantenga la botella a aproximadamente 6″ (15 cm) de distancia del objeto que esté limpiando y siempre tenga sumo cuidado para evitar que la solución y/o gotas de esta penetren en los espacios sin sellar del dispositivo electrónico o pantalla. No use la botella con atomizador para rociar directamente pantallas pequeñas o de menos de 13″ (33 cm).*

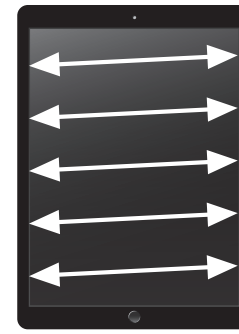

(figura 1)

Paso 2: Limpieza - use una de las partes secas del paño de microfibra para esparcir inmediatamente la solución de limpieza de lado a lado y de arriba hacia abajo (vea la figura 2). Continúe pasando el paño hasta que la solución desaparezca. Mientras limpie las pantallas planas, sujételas con la otra mano. Para obtener mejores resultados, puede limpiar las pantallas de más de 24″ (61 cm) por partes, en vez de hacerlo de una sola vez.

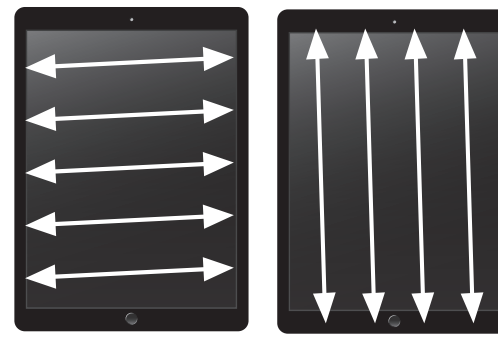

(figura 2)

Consejo para la limpieza: Paso 1: los paños húmedos pueden reutilizarse de 2 a 3 días más si los coloca nuevamente en la bolsa de papel metálico y la cierra de manera tal que no entre el aire. Tírelos cuando estén muy sucios o secos.

PRECAUCIÓN: para evitar resbalones, evite rociar o verter grandes cantidades de solución en superficies con acabado blando o duro.

Instrucciones específicas para cada producto y dispositivo

MacBook, MacBook Pro, MacBook Air y otras computadoras portátiles de Apple:
iKlear puede utilizarse también para limpiar el teclado, el área de apoyo de la palma de la mano y la carcasa de su computadora portátil. Rocíe una pequeña parte del paño de microfibra o use el Travel Single para aplicar la solución; proceda a limpiar. Limpie la almohadilla táctil con una de las partes secas del paño de microfibra.
• **NO** use nuestros paños de microfibra azules para limpiar la base antideslizante de la MacBook (blanca) de octubre de 2009. En vez de eso, utilice los paños de color neutro (gris) para la limpieza.

iPad, iPhone, pantalla táctil del iPhone, iPods, teléfonos inteligentes y otras pantallas pequeñas:
Para obtener mejores resultados, use iKlear cuantas veces lo desee. Rocíe una pequeña parte del paño de microfibra o use el Travel Single para aplicar la solución; proceda a limpiar. Para limpiar la ruedita de desplazamiento del iPod, use un paño de limpieza de microfibra seco.

Consejo para la limpieza: use el paño antimicrobiano DMT (microtextura doble) "seco" entre las limpiezas para eliminar las bacterias, y quitar las huellas digitales y manchas de la pantalla y la carcasa.
¡Nunca rocíe la solución directamente en el iPad, iPhone, iPod o cualquier otro dispositivo similar!

Pantallas LCD iMac, Apple Cinema:
Siga las instrucciones de los pasos 1 y 2 de la página 1. iKlear también puede utilizarse para limpiar la carcasa de aluminio o acrílico de la iMac, o la pantalla.

Mac Pro:
Para obtener mejores resultados, rocíe una pequeña parte del paño de microfibra, y luego limpie la carcasa de aluminio de Mac Pro y Mac G5. Esparza la solución inmediatamente con la parte seca del paño.

Pantallas planas HD (OLED, LED, LCD y plasma) y proyectores LCD:
Para obtener mejores resultados, use la botella con atomizador iKlear con el paño de microfibra y siga las instrucciones de los pasos 1 y 2 de la página 1. Las pantallas grandes deben limpiarse en 4 secciones por vez. iKlear también puede utilizarse para limpiar la carcasa o el marco de la pantalla.

Consejo para la limpieza: iKlear produce un acabado antiestático que ayuda a reducir la acumulación excesiva de polvo. Úselo una vez a la semana para mantener este efecto.

Discos Blu-Ray, DVD y CD:
Humedezca ligeramente ambos lados del disco. Esparza la solución y limpie en línea recta desde adentro hacia afuera. Al limpiar la superficie no grabable, se elimina la carga estática de ambos lados del disco.
Cámaras digitales y videocámaras digitales:
Para obtener mejores resultados, humedezca una pequeña parte de la punta del paño de

microfibra. Pase el paño húmedo directamente por la lente y el visor de la cámara digital. Saque brillo con una de las partes secas del paño de microfibra. *Durante la limpieza, sujete firmemente los artículos delicados.

Teclados: Apague la computadora. Humedezca el paño de limpieza de microfibra con la solución iKlear y limpie cuidadosamente cada una de las teclas con un movimiento circular. En el caso de los teclados de las computadoras portátiles, humedezca ligeramente el paño con iKlear y proceda a limpiar las teclas con un movimiento de atrás hacia delante. Luego use una de las partes secas del paño para darles brillo con iKlear.

• Para obtener una mejor apariencia, aplique la solución una vez a la semana.

iKlear es el limpiador recomendado por el equipo de Soporte Técnico de Apple, usado por los grupos de Apple Genius Bar™ y Apple Care™.

Klear Screen e iKlear han limpiado, protegido y mejorado los productos Apple® en forma segura desde 1992.

¡Por favor, visite www.iKlear.com para ver nuestra línea completa de kits de limpieza! Las botellas con atomizador y los paños de microfibra iKlear se encuentran disponibles por separado en el internet a www.iKlear.com.

Precios para los sectores de Educación, Gobierno y Distribución disponibles. Para obtener más información, comuníquese al 1-800-505-5327 o envíe un mensaje de correo electrónico a: customerservice@klearscreen.com.

MERIDREW ENTERPRISES

Servicio de atención al cliente:
Horarios de atención: de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. PST (Hora del Pacífico)
• Cerrado los feriados
Número gratuito: 1-800-505-5327
Teléfono: (925) 838-8774 • Fax: (925) 838-8773
Dirección de correo electrónico: customerservice@klearscreen.com
Sitio web: www.iKlear.com

Apple, iPad, iPod, iPod nano, iPhone, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Cinema and Studio Display, iSight y Genius Bar son todas marcas registradas de Apple Inc. Cupertino, CA