Dear Customer THANK YOU for your purchase at Led Nordic.
We hope you enjoy your purchase with us and enjoy the little glimpses of life.

Product: Remote control Candles
Pages:

2. English	10. German
3. Danish	11. Czech
4. Swedish	12. Hungarian
5. Norwegian	13. Italian
6. Finnish	14. Portuguese
7. Polish	15. Slovak
8. Dutch	16. Spanish
9. French	17. Slovenian

LED NORDIC

Should you have any questions about the product, you are more than welcome to contact us.

With best regards

www.led-nordic.com
@Led_nordic

Imported by:
Mrkk aps
Stokagervej 5
8240 Risskov
Denmark
Cvr 36891963

LED NORDIC

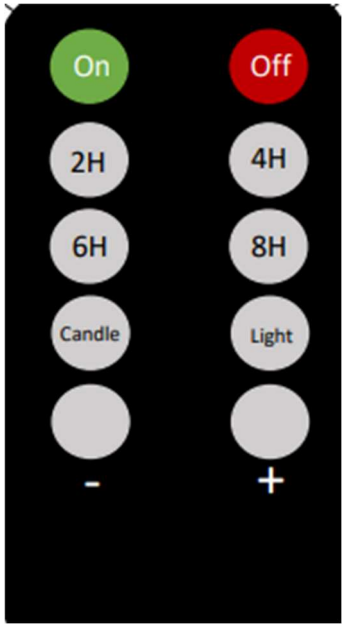

Page 2

page 3

You can then switch off with the off button and turn it back on with the on button. **But beforehand start turning on the light at the bottom.** **With the timer function, you can set the light to illuminate for 2, 4, 6 or 8 hours. For example, if you set a 4th timer to 5 p.m., the light goes out at. 9:00pm. The light will automatically turn on at 5:00pm the day after.** **Reset the light manually with the off button at the bottom.** **When you set your timer, the light will blink once for a short second.** **If you choose candle mode, the light will dimmer like a regular light.** **So, it will look like the light flickers a little.** **With light mode, the light will be constant.The dim effect lets you turn the brightness up and down.** **Rremember: The light must be switched on via the button at the bottom, before using the remote control.**	**Derefter kan du slukke med off-knappen og tænde igen med on-knappen.** **Men start først med at tænde lyset i bunden.** **Med timerfunktionen kan du indstille lyset til at lyse i 2, 4, 6 eller 8 timer. Hvis du f.eks. indstiller en 4. timer til kl. 17, slukkes lyset kl. 21.00. 21:00 om aftenen. Lyset tændes automatisk kl. 17:00 dagen efter.** **dagen efter.** **Nulstil lyset manuelt med sluk-knappen i bunden.** **Når du indstiller din timer, blinker lyset én gang i et kort sekund.** **Hvis du vælger stearinlystilstand, dæmpes lyset som et almindeligt lys. Så det vil se ud, som om lyset flimrer lidt.** **Med lysfunktionen vil lyset være konstant, og med den dæmpede effekt kan du skrue op og ned for lysstyrken.** **Husk: Lyset skal være tændt med knappen i bunden, før du kan bruge fjernbetjeningen.**

Remote use cr2025 battery. Remote must not be together with children. Must not be in water and it is not a toy.	**Fjernbetjeningen bruger cr2025 batteri.** **Fjernbetjeningen må ikke være sammen med børn. Må ikke være i vand, og det er ikke legetøj.**

Page 4 page 5

Du kan sedan stänga av med av-knappen och slå på den igen med på-knappen. Men börja först med att tända ljuset längst ner. Med timerfunktionen kan du ställa in att lampan ska lysa i 2, 4, 6 eller 8 timmar. Om du t.ex. ställer in en 4:e timer på kl. 17.00, släcks lampan kl. 21:00 på kvällen. Lampan tänds automatiskt kl. 17:00 dagen dagen efter. Återställ lampan manuellt med avstängningsknappen längst ner. När du ställer in din timer blinkar lampan en gång under en kort sekund. Om du väljer stearinljusläget kommer ljuset att dämpas som en vanlig lampa. Det kommer alltså att se ut som om ljuset flimrar lite. Med ljusläget kommer ljuset att vara konstant. Den dämpade effekten gör att du kan höja och sänka ljusstyrkan. Kom ihåg: Ljuset måste tändas med knappen längst ner innan du kan använda fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen använder cr2025-batteri. Fjärrkontrollen får inte vara tillsammans med barn. Får inte ligga i vatten och är inte en leksak.	Deretter kan du slå den av med av-knappen og slå den på igjen med på-knappen. Men først må du begynne å slå på lyset nederst. Med timerfunksjonen kan du stille inn lyset til å lyse i 2, 4, 6 eller 8 timer. Hvis du f.eks. stiller inn en 4. timer til kl. 17.00, slukkes lyset kl. 21:00. Lyset slås automatisk på kl. 17:00 dagen etter. dagen etter. Tilbakestill lyset manuelt med av-knappen nederst. Når du stiller inn timeren, blinker lyset én gang i et kort sekund. Hvis du velger stearinlysmodus, vil lyset dempes som et vanlig lys. Det vil altså se ut som om lyset blinker litt. I lysmodus vil lyset være konstant, og med dimmeeffekten kan du skru opp og ned lysstyrken. Husk: Lyset må slås på med knappen nederst før du bruker fjernkontrollen. Fjernkontrollen bruker cr2025-batteri. Fjernkontrollen må ikke være sammen med barn. Må ikke ligge i vann og er ikke et leketøy.

Page 6 page 7

Tämän jälkeen voit kytkeä sen pois päältä off-painikkeella ja takaisin päälle on-painikkeella. Aloita kuitenkin sitä ennen valon sytyttäminen alareunassa. Ajastintoiminnolla voit asettaa valon syttymään 2, 4, 6 tai 8 tunniksi. Jos esimerkiksi asetat 4. ajastimen kello 17.00, valo sammuu klo. 21.00. Valo syttyy automaattisesti kello 17:00 sinä päivänä, jolloin seuraavana päivänä. Nollaa valo manuaalisesti pohjassa olevalla sammutuspainikkeella. Kun asetat ajastimen, valo vilkkuu kerran lyhyen sekunnin ajan.	Następnie można ją wyłączyć przyciskiem off i włączyć ponownie przyciskiem on. Wcześniej jednak należy włączyć światło na dole. Dzięki funkcji timera można ustawić oświetlenie na 2, 4, 6 lub 8 godzin. Na przykład, jeśli ustawisz 4. timer na 17:00, światło zgaśnie o. 9:00pm. Światło włączy się automatycznie o 17:00 następnego dnia. następnego dnia. Zresetuj światło ręcznie za pomocą przycisku wyłączania na dole. Po ustawieniu timera światło mignie raz przez krótką sekundę.

Jos valitset kynttilätilan, valo himmenee kuten tavallinen valo. Se näyttää siis siltä, että valo välkkyy hieman. Valotilassa valo on vakio.Himmennystehosteella voit säätää kirkkautta ylös ja alas. Muista: Valo on kytkettävä päälle pohjassa olevalla painikkeella ennen kaukosäätimen käyttöä. Kaukosäädin käyttää cr2025 paristoa. Kaukosäädin ei saa olla yhdessä lasten kanssa. Ei saa olla vedessä eikä se ole lelu.	Jeśli wybierzesz tryb świecy, światło przyciemni się jak zwykłe światło. Będzie więc wyglądać, jakby światło lekko migotało. W trybie światła światło będzie stałe, a efekt przyciemnienia umożliwia zwiększanie i zmniejszanie jasności. Pamiętaj: Światło musi być włączone za pomocą przycisku na dole, przed użyciem pilota zdalnego sterowania. Pilot wykorzystuje baterię cr2025. Pilot nie może być używany przez dzieci. Nie może znajdować się w wodzie i nie jest zabawką.

Je kunt het dan uitschakelen met de uit-knop en weer aanzetten met de aan-knop. Maar begin eerst met het licht aan de onderkant aan te doen. Met de timerfunctie kun je instellen dat het licht 2, 4, 6 of 8 uur brandt. Als je bijvoorbeeld een 4e timer instelt op 17:00 uur, gaat het licht uit om. 21:00 uur. Het licht gaat de dag erna automatisch aan om 17:00 uur. dag erna. Reset het licht handmatig met de uit-knop aan de onderkant. Als je de timer instelt, knippert het lampje één keer gedurende een korte seconde. Als je de kaarsmodus kiest, wordt het licht gedimd als een gewoon licht. Het zal dus lijken alsof het licht een beetje flikkert. In de lichtmodus is het licht constant. Met het dimeffect kun je de helderheid hoger of lager zetten. Onthoud: Het licht moet worden ingeschakeld via de knop aan de onderkant, voordat je de afstandsbediening gebruikt. De afstandsbediening gebruikt een cr2025-batterij. De afstandsbediening mag niet samen met kinderen worden gebruikt. Mag niet in water liggen en is geen speelgoed.	Vous pouvez alors l'éteindre avec le bouton off et le rallumer avec le bouton on. Mais avant, commencez à allumer la lumière en bas. Grâce à la fonction de minuterie, vous pouvez programmer l'éclairage pendant 2, 4, 6 ou 8 heures. Par exemple, si vous réglez une quatrième minuterie à 17 heures, la lumière s'éteint à 21 heures. 21 heures. La lumière s'allumera automatiquement à 17h00 le jour jour suivant. Réinitialisez la lumière manuellement à l'aide du bouton d'arrêt situé en bas. Lorsque vous réglez votre minuterie, la lumière clignote une fois pendant une courte seconde. Si vous choisissez le mode bougie, l'intensité de la lumière diminuera comme celle d'une lampe ordinaire. Vous aurez donc l'impression que la lumière clignote un peu. En mode lumière, la lumière sera constante et l'effet de gradation vous permettra d'augmenter ou de diminuer la luminosité. N'oubliez pas : La lumière doit être allumée à l'aide du bouton situé en bas de l'appareil avant d'utiliser la télécommande. La télécommande utilise une pile cr2025. La télécommande ne doit pas être laissée à la portée des enfants. Elle ne doit pas être immergée dans l'eau et n'est pas un jouet.

Sie können es dann mit der Aus-Taste ausschalten und mit der Ein-Taste wieder einschalten. Aber vorher schalten Sie das Licht unten ein. Mit der Timer-Funktion können Sie das Licht so einstellen, dass es 2, 4, 6 oder 8 Stunden lang leuchtet. Wenn Sie zum Beispiel einen 4. Timer auf 17 Uhr einstellen, geht das Licht um. 21:00 Uhr. Das Licht schaltet sich am nächsten Tag automatisch um 17:00 Uhr am nächsten Tag. Setzen Sie das Licht manuell mit der Ausschalttaste an der Unterseite zurück. Wenn Sie Ihren Timer einstellen, blinkt das Licht einmal für eine kurze Sekunde. Wenn Sie den Kerzenmodus wählen, wird das Licht wie ein normales Licht gedimmt. Es sieht dann so aus, als würde das Licht ein wenig flackern. Mit dem Dimm-Effekt können Sie die Helligkeit nach oben und unten regeln. Zur Erinnerung: Das Licht muss über die Taste an der Unterseite eingeschaltet werden, bevor Sie die Fernbedienung verwenden. Die Fernbedienung verwendet eine cr2025-Batterie. Die Fernbedienung darf nicht zusammen mit Kindern benutzt werden. Darf nicht im Wasser sein und ist kein Spielzeug.	Tlačítkem vypnutí jej pak můžete vypnout a tlačítkem zapnutí opět zapnout. Předtím však začněte rozsvěcet světlo ve spodní části. Pomocí funkce časovače můžete nastavit, aby světlo svítilo 2, 4, 6 nebo 8 hodin. Pokud například nastavíte 4. časovač na 17 hodin, světlo zhasne v 17 hodin. 21:00 hodin. Světlo se automaticky rozsvítí v 17:00 hod. toho dne. následujícího dne. Světlo resetujte ručně pomocí tlačítka vypnutí ve spodní části. Po nastavení časovače světlo na krátkou sekundu jednou blikne. Pokud zvolíte režim svíčky, světlo se ztlumí jako běžné světlo. Bude to tedy vypadat, že světlo trochu bliká. Při použití režimu světla bude světlo konstantní. efekt stmívání vám umožňuje zvyšovat a snižovat jas. Nezapomeňte: Před použitím dálkového ovladače je třeba světlo zapnout tlačítkem ve spodní části. Dálkové ovládání používá baterii cr2025. Dálkové ovládání nesmí být společně s dětmi. Nesmí být ve vodě a nejedná se o hračku.

Ezután a kikapcsoló gombbal kikapcsolhatja, majd a bekapcsoló gombbal újra bekapcsolhatja. De előtte kezdje el bekapcsolni a fényt alul. Az időzítő funkcióval beállíthatja, hogy a fény 2, 4, 6 vagy 8 órán keresztül világítson. Ha például a 4. időzítőt 17 órára állítod, a fény 17 órakor kialszik. 21:00 órakor. A fény automatikusan bekapcsol 17:00 órakor aznap. másnap. Állítsa vissza a fényt manuálisan az alján lévő kikapcsoló gombbal. Amikor beállítja az időzítőt, a fény egyszer villogni fog egy rövid másodpercig. Ha gyertya üzemmódot választ, a fény halványabb lesz, mint egy hagyományos lámpa. Így úgy fog tűnni, mintha a fény egy kicsit pislákolna. Fény módban a fény állandó lesz. a halványító hatás lehetővé teszi, hogy a fényerőt felfelé és lefelé állítsd. Rremember: A távirányító használata előtt a lámpát az alján lévő gombbal kell bekapcsolni. A távirányító cr2025 elemet használ. A távirányító nem lehet együtt a gyerekekkel. Nem kerülhet vízbe és nem játék.	A questo punto è possibile spegnerlo con il pulsante di spegnimento e riaccenderlo con il pulsante di accensione. Prima, però, iniziate ad accendere la luce nella parte inferiore. Con la funzione timer, è possibile impostare l'illuminazione della luce per 2, 4, 6 o 8 ore. Ad esempio, se si imposta un quarto timer alle 17.00, la luce si spegne alle 21.00. 21:00. La luce si accenderà automaticamente alle 17:00 del giorno successivo. giorno successivo alle ore 17.00. Ripristinare la luce manualmente con il pulsante di spegnimento in basso. Quando si imposta il timer, la luce lampeggia una volta per un breve secondo. Se si sceglie la modalità candela, la luce si affievolisce come una normale luce. La luce sembrerà quindi un po' tremolante. Con la modalità luce, la luce sarà costante. L'effetto dimmerato consente di aumentare e diminuire la luminosità. Ricordare: La luce deve essere accesa tramite il pulsante in basso, prima di utilizzare il telecomando. Il telecomando utilizza una batteria cr2025. Il telecomando non deve essere usato con i bambini. Non deve essere messo in acqua e non è un giocattolo.

Pode então desligá-lo com o botão "off" e voltar a ligá-lo com o botão "on". Mas, antes disso, comece a acender a luz na parte inferior. Com a função de temporizador, pode programar a luz para ficar acesa durante 2, 4, 6 ou 8 horas. Por exemplo, se definir um quarto temporizador para as 17 horas, a luz apaga-se às 21 horas. 21:00 horas. A luz ligar-se-á automaticamente às 17:00 do dia seguinte. dia seguinte. Reponha a luz manualmente com o botão de desligar na parte inferior. Quando definir o temporizador, a luz piscará uma vez durante um breve segundo. Se escolher o modo de vela, a luz ficará mais fraca como uma luz normal. Assim, parecerá que a luz está a piscar um pouco. Com o modo de luz, a luz será constante e o efeito de escurecimento permite-lhe aumentar ou diminuir o brilho. Não se esqueça: A luz deve ser ligada através do botão na parte inferior, antes de utilizar o controlo remoto. O controlo remoto utiliza uma pilha cr2025. O telecomando não deve estar perto de crianças. Não deve ser colocado na água e não é um brinquedo.	Potom ho môžete vypnúť tlačidlom off a zapnúť tlačidlom on. Predtým však začnite zapínať svetlo v spodnej časti. Pomocou funkcie časovača môžete nastaviť, aby svetlo svietilo 2, 4, 6 alebo 8 hodín. Ak napríklad nastavíte 4. časovač na 17.00 h, svetlo zhasne o. 21:00 hod. Svetlo sa automaticky zapne o 17:00 hod. v deň nasledujúceho dňa. Svetlo resetujte manuálne pomocou tlačidla vypnutia v spodnej časti. Keď nastavíte časovač, svetlo raz na krátku sekundu zabliká. Ak zvolíte režim sviečky, svetlo sa stlmí ako bežné svetlo. Bude to teda vyzerať tak, že svetlo trochu bliká. Pri režime svetla bude svetlo konštantné. efekt stmievania vám umožňuje meniť jas nahor a nadol. Nezabudnite: Pred použitím diaľkového ovládania je potrebné svetlo zapnúť tlačidlom v spodnej časti. Diaľkové ovládanie používa batériu cr2025. Diaľkové ovládanie nesmie byť spolu s deťmi. Nesmie byť vo vode a nie je to hračka.

A continuación, puedes apagarlo con el botón de apagado y volver a encenderlo con el botón de encendido. Pero antes empieza a encender la luz de la parte inferior. Con la función de temporizador, puedes programar la luz para que se encienda durante 2, 4, 6 u 8 horas. Por ejemplo, si ajustas un temporizador de 4 horas a las 5 de la tarde, la luz se apagará a las. 21:00 h. La luz se encenderá automáticamente a las 17:00 del día del día siguiente. Reinicia la luz manualmente con el botón de apagado de la parte inferior. Cuando programes el temporizador, la luz parpadeará una vez durante un breve segundo. Si eliges el modo vela, la luz se atenuará como una luz normal. Por lo tanto, parecerá que la luz parpadea un poco. El efecto de atenuación te permite subir y bajar el brillo. Recuerda: La luz debe encenderse con el botón de la parte inferior antes de utilizar el mando a distancia. El mando a distancia utiliza una pila cr2025. El mando a distancia no debe estar junto a niños. No debe estar en el agua y no es un juguete.	Nato ga lahko izklopite z gumbom za izklop in ponovno vklopite z gumbom za vklop. Pred tem pa prižgite lučko na dnu. S funkcijo časovnika lahko svetlobo nastavite tako, da sveti 2, 4, 6 ali 8 ur. Če na primer nastavite 4. časovnik na 17. uro, se bo luč ugasnila ob 17. uri. 21:00. Luč se bo samodejno prižgala ob 17:00 tistega dne. naslednji dan. Ročno ponastavite delovanje luči z gumbom za izklop na spodnjem delu. Ko nastavite časovnik, bo lučka za kratko sekundo enkrat utripnila. Če izberete način sveče, bo svetloba zatemnjena kot običajna luč. Zato bo videti, kot da svetloba malo utripa. Z načinom luči bo svetloba konstantna. učinek zatemnitve vam omogoča, da svetlost povečujete in zmanjšujete. Ne pozabite: Pred uporabo daljinskega upravljalnika je treba luč vklopiti z gumbom na dnu. Daljinski upravljalnik uporablja baterijo cr2025. Daljinski upravljalnik ne sme biti skupaj z otroki. Ne sme biti v vodi in ni igrača.