各部の名称

ディフューザー本体

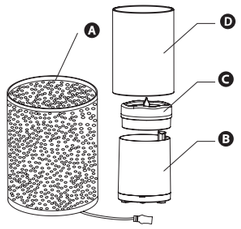

Ⓐ メタルディフューザー ケース
Ⓑ ウォータータンク下部分（マグネット付）
1 最高水位 100mlまで
2 セラミックディスク
3 空気噴霧口

Ⓒ ウォータータンク蓋
Ⓓ ガラス製シリンダー

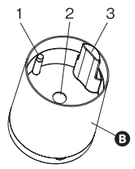

付属品

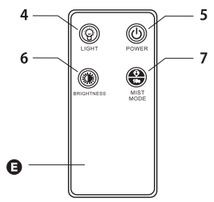

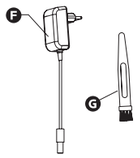

Ⓔ リモートコントローラー
4 LIGHT（ON／OFF ライトボタン）
5 POWER（ON／OFF 電源ボタン）
6 BRIGHTNESS（明るさ調整ボタン）
7 MIST MODE（噴霧サイクル 調整ボタン）

Ⓕ ACアダプター
Ⓖ セラミックディスク掃除用ブラシ

※万一、不良品その他お気づきの点がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

使用後のお手入れ

- 最初にアダプターのプラグをコンセントから抜きます。
- Ⓐメタルディフューザーのケースから Ⓓガラス製シリンダーを取り出します。
- Ⓑウォータータンクを取り出し、Ⓒウォータータンクの蓋を開けます。
- Ⓑウォータータンク内に残った水を完全に捨て、水気が残らないよう十分に乾燥させます。
- タンク内にアロマオイルなどが残っていたら、付属のブラシなどを使用して取り除いてください。
- 本製品を水に浸したり、丸洗いしたりしないでください。
- 刺激の強い精油や粘性の高い精油は使用しないでください。ディフューザーの故障の原因となります。
- 染みや異臭の発生を防ぐため、ご使用のたびにⒷウォータータンクとⒸ蓋を掃除してください。
- ウォータータンクの内側と蓋を、中性洗剤（石鹸、食器用洗剤など）を使ってペーパータオル等できれいに拭いてください。
- 部品を傷めることがありますので、エアロゾルスプレー、溶剤、研磨剤は使用しないでください。
- 仕上げに、乾いた布で水分を拭きとってください。
- 外側は必要に応じてよく絞った柔らかい布で水拭きしてください。
- セラミックディスクは、柔らかいクリーニングブラシ、または水で湿らせた綿棒を使って、軽く拭いてください。強く押しすぎないよう注意してください。

ESTEBAN パフュームミストディフューザーの楽しみ方

Ⓑウォータータンク底面にある白いボタンは、
手動で電源のON/OFFを切り替えできます。
ON／OFFだけの機能となりますので、
噴霧の作動につきましては手順をご覧ください。

注意
本製品のパッケージに付属している
保護用緩衝材はすべて取り除き、
必ず水とオイルを入れてから作動させてください。
水を入れないで作動させると
故障の原因となります。

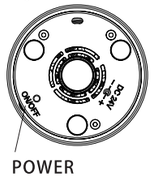

1. 中のⒹガラス製シリンダーを取り外します。

噴霧させずに明かりだけを間接照明として
点灯させたいときは、ディフューザーの
電源を入れずに、ライトボタンだけを
押してお楽しみください。

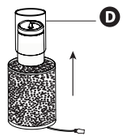

2. Ⓒウォータータンクの
蓋を外します。

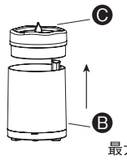

3. Ⓑのタンクに最大100mlまで水を注ぎ入れます。



4. ESTEBANのインテリアフレグランスオイルを
お好みに合わせて
10～15滴程水の中に加えます。

注意
必ず水を注いでから、オイルを入れてください。
ウォータータンク内の水位が低すぎたり、
100mlを超えたりすると作動しません。

5. Ⓒウォータータンクの
蓋を取り付けます。

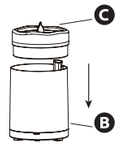

6. Ⓓのガラス製シリンダーを中にいれます。

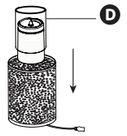

7. 本体とアダプターを接続します。

8. コンセントにプラグを挿し込みます。

リモコンによる操作

本体から離れたところからでもリモコンでディフューザーの運転機能を簡単にご調整いただけます。初めてご使用になる際は、裏面に挟んでいる透明の絶縁シートを取ってからご使用ください。

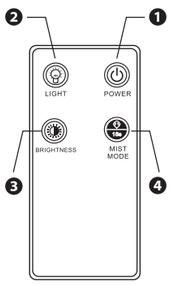

❶POWER 電源（ON／OFF）ボタン

1プッシュ	連続した噴霧が始まります。（5～7時間後自動的に電源が切れる設定です。）
2プッシュ	ディフューザーの電源が切れます。

❷LIGHT ライト（ON／OFF）ボタン

ディフューザーの電源を入れなくてもライトボタンだけはディフューザーの電源を入れなくても作動します。
お水を入れずに、灯かりを点灯することができますので、間接照明器具としてもお楽しみいただけます。

1プッシュ	雰囲気の良い明かりが点灯します。
2プッシュ	キャンドルを灯しているような揺らぎのある明かりが点灯します。
3プッシュ	明かりが消えます。

❸BRIGHTNESS 明るさ調整ボタン

1プッシュ	ソフトな明るさ
2プッシュ	強めの明るさ

❹MIST MODE 噴霧サイクル調整ボタン

1プッシュ	15秒ごとに噴霧（注いだ水位や環境にもよりますが約9～10時間後自動的に電源が切れる設定）
2プッシュ	連続した噴霧（注いだ水位や環境にもよりますが約5～7時間後自動的に電源が切れる設定）

ウォータータンク内の水位が低すぎ、または100mlより高いとディフューザーは作動しません。

困ったときは・・・

本製品が正常に作動しなくなった場合は、次のことをご確認ください。

現象	原因	解決策
1 本製品のスイッチを入れても霧が出てこない。	本製品の電源が入っていません。	アダプターが、コンセントおよび本体と正しく接続されていることを確認してください。
	水位が低すぎます。	ウォータータンクに水を補充してください。
	水位が、100ml を超えています。	余分な水を捨ててください。
	リモコンの電池が切れています。	CR2025 のボタン型電池を交換してください。
2 本製品の作動中に噴霧が止まる。	部品の端に障害物がある。	霧の発生を妨げているものがないことを確認してください。
	水位が低すぎます。	ウォータータンクに水を補充してください。
3 噴霧が不十分。	部品に水滴が付いています。	本製品の電源を切り、蓋を取り外して、付いた水滴を取り除きます。
	ウォータータンク内のセラミックディスクが汚れています。	〈〈使用後のお手入れ〉〉の説明に従って、ウォータータンク内のセラミックディスクを掃除してください。
	コンテナに補充したESTEBANインテリアフレグランスオイルまたはエッセンシャルオイルが多すぎます。	本製品の水を捨て、掃除してください。
4 ライトのスイッチが入らない。	本製品の故障	アフターサービスサポートの有効期間内であることを確認したうえで、ESTEBAN GINZA までご連絡ください。

問題が解決しない場合はESTEBAN GINZAまでご連絡ください。
本製品の不適切な使用が原因で生じた損傷につきましては責任を負いません。

ACアダプター入力	100 ／ 240V 50/60Hz　0.3A
ACアダプター出力	24V　0.5A
本体消費電力	最大 4W
リモコン用電池	CR2025 ボタン型電池

保証書

このたびは、ESTEBAN 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この保証書は、本書記載内容により、お買い上げいただいてから1年以内に故障した場合に無償で交換を行うことを保証するものです。取扱説明書などの注意事項に従った正常な使用状態で、保証期間内に本商品が万一故障した場合は、保証書を商品に添えてお買い上げ店にご連絡の上、ご持参あるいはお送り頂ければ、無償で交換致します。この場合の交通費、送料および諸費用はお客様のご負担になります。また、お買い上げ店と当社間の運賃諸費用につきましても、一部ご負担いただく場合があります。お買い上げの際、※印欄の記入をお確かめのうえ大切に保管してください。記入漏れの場合は、直ちにお買い上げの販売店までお申し出ください。

※保証期間：購入年月日　　年　　月　　日より 1 年間

※ご氏名	
※ご住所	TEL：　　（　　）
※販売店印	※サンプル※

（注）上記の※項目が未記入の場合は無効です。

ESTEBAN
〒104-0061東京都中央区銀座4-9-1　TEL. 03-3541-3451 FAX. 03-3541-3462