www.1more.com

1MORE Dual Driver Bluetooth® ANC In-Ear Headphones
User Guide

Power
Power On: Press and hold the power button for 2 seconds. Blue light will flash for 1 second indicating power is on.

Power Off: Press and hold the power button for 4 seconds. The red light will flash for 1 second indicating power is off.

Bluetooth Pairing
Pairing mode will start automatically the first time it is turned on. Pairing mode is signified by red and blue alternate flashing lights.

*** To Pair:**

When the headphones are on, press and hold the power button for 2 seconds to initiate pairing mode.

When the headphones are turned off, press and hold the power button for 4 seconds to initiate pairing mode.

Placement
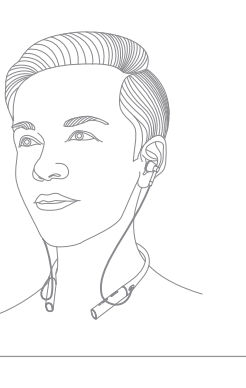

Fit
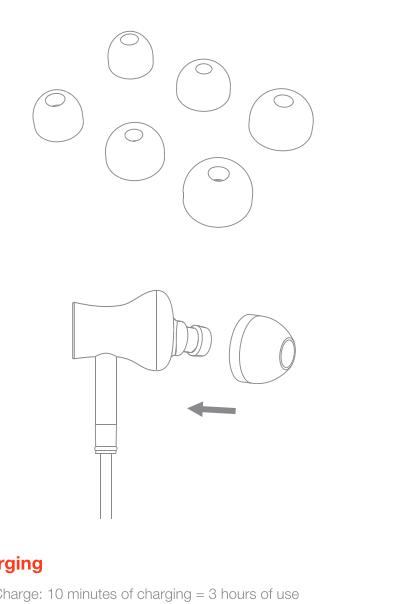

Charging
Fast Charge: 10 minutes of charging = 3 hours of use
When charging, the red light will be on. When charging is finished, the red light will turn off.

Controller Functions
Start by holding the headphones in your hand with clear access to the controls, then follow the instructions to easily learn the button layout for a more seamless experience moving forward.

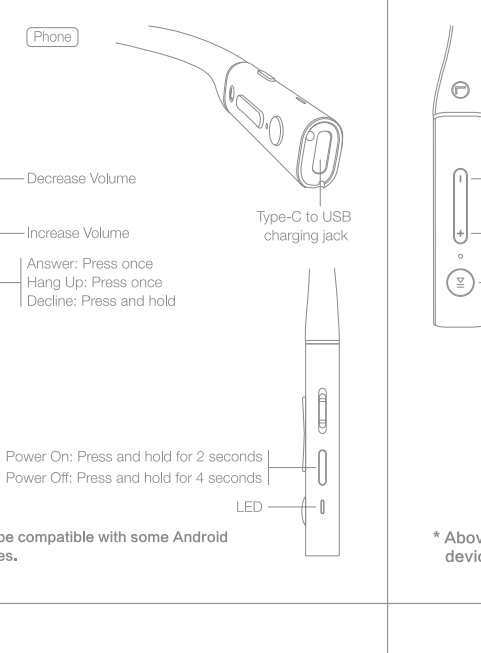

*** May not be compatible with some Android cellphones.**

Type-C to 3.5mm cable for wired playback.

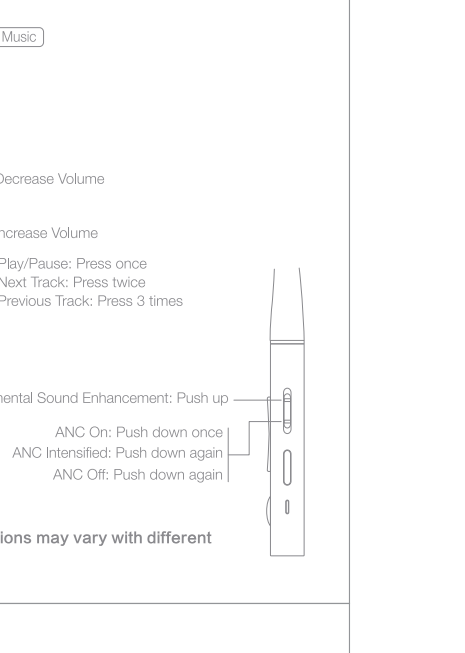

*** Above functions may vary with different devices.**

Extra Functions
Security Pairing: If the pairing phone has Bluetooth prior to 3.0, please use the default security code "0000".

Unpairing: Press and hold Vol+ and Vol- for 5 seconds. The headphones will switch to automatic discovery mode.

Battery/Volume Display: Currently supports iOS only; may not support other operating systems.

If Out of Wireless Connection Range: The headphones will try to reconnect for 5 minutes. Then they will turn off automatically if not connected to any device.

1MORE Product Warranty
1MORE Inc., (1MORE) warrants to the original retail purchaser that this product is to be free from defective materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase, if it is properly used and maintained. If this product proves defective in either material or workmanship, 1MORE, at its option, will (a) repair the product, or (b) replace the product, at no charge for parts or labor. If the product model is no longer available and cannot be repaired effectively or replaced with an identical model, 1MORE at its sole option may replace the unit with a current model of equal or greater value. In some cases, modification to the mounting surface may be required where a new model is substituted. 1MORE assumes no responsibility or liability for such modification. To obtain a repair or replacement under the terms of this warranty, please return to dealer first, if possible, and the dealer will direct you accordingly for repairs or replacement. You will be required to submit a copy of the original receipt. Return shipping for exchanges/repairs is the sole responsibility of the original retail purchaser.

Limitations:

· This limited warranty does not cover failure of the product resulting from improper installation, misuse, abuse, accident, neglect, mishandling, or wear from ordinary use or environmental deterioration.

· This limited warranty does not cover cosmetic damage, including paint damage, or consequential damage to other components or premises which may result for any reason from the failure of the product.

· This limited warranty is null and void for products not used in accordance with 1MORE's instructions.

· This limited warranty is null and void for products with altered or missing serial numbers and for products not purchased from an authorized dealer.

· This limited warranty terminates if you sell or otherwise transfer this product to another party.

We Appreciate Your Business
We know you will enjoy new 1MORE headphones as much as we do. At 1MORE, we value your satisfaction. If you would like more details on this product or any of our other products, please visit us online by scanning the QR code. Go to www.1more.com and sign up for VIP, and 1MORE will treat you like one.

Tips
1. Please read this instruction manual carefully and retain for future reference.
2. Please fully charge the battery before first use.
3. If the headphones have been unused for more than 3 months, we recommend that you charge them. This will improve battery capacity.
4. Only use chargers that are FCC (Federal Communications Commission) approved.
5. In dry environments, static electricity may numb your ear. This is not related to the quality of the product.

Safety Information
1. Never disassemble the headphones. There are no user-serviceable parts inside.
2. Do not expose the headphones to temperatures below 32 °F (0 °C) or to temperatures above 113 °F (45 °C).
3. Do not use the headphones in a thunderstorm storm. This could prevent the headphones from working properly, and also increase your chance of being electrically shocked.
4. Do not use oil or any volatile liquid to clean this product.
5. Do not listen at high volumes for extended periods of time.
6. Do not use the headphones while operating a motor vehicle. Do not use the headphones any time it would be dangerous to be unaware of noises around you.
7. Adult supervision is required for children age 6 and under.
8. If you don't feel comfortable after wearing the headphones, please refer to an aurist for advice on whether or not in-ear headphones are suitable for you.

FAQ
1. The headphones don't turn on.

Check if your headphones have enough battery life. If not, please charge them for at least 30 minutes.

2. The headphones and my device do not connect, or take a long time to connect.

1) Check that your headphones are in the "discoverable" mode (red and blue lights flash alternately).
2) Make sure that your headphones are not connected to other devices, and that your device is not connected to other Bluetooth devices.
3) We recommend that you press and hold both the Vol+ and Vol- buttons simultaneously for 5 seconds. Your headphones' pairing history will be cleared and will automatically enter the "discoverable" mode.
4) If they are still not connecting, restart your device to connect.

3. My Android device successfully connects to the headphones, but the headphones don't play music.

After pairing successfully, on the Bluetooth menu of your device, tap the icon on the right of your device name and make sure the "Media Audio" option is on.

4. My Android device successfully connects to the headphones, but there is no sound from the headphones while making phone calls.

After pairing successfully, on the Bluetooth menu of your device, tap the icon on the right of your device name and make sure the "Phone Audio" option is on.

5. The Bluetooth connection is not stable, causing some interruptions.

1) Try shortening the distance between your headphones and device. Avoid solid barriers in between.
2) Please keep away from strong interference sources, such as Wi-Fi and GPRS.
3) Please make sure the Bluetooth antenna of your device is not blocked.

6. While using third party music/video player apps, some in-line remote control functions do not match those in the manual.

Your operating system and the third party music/video player apps may have different settings for the in-line remote control functions. We recommend that you use the music/video player apps that your device has originally provided.

7. I adjusted the in-line remote control to the maximum volume, but the actual volume still sounds low.

In different operating systems, especially some Android systems, the headphones and your device have separate volume control systems. Please adjust the volume controls on both the device and the headphones according to your preference.

Note: For more detailed product FAQs, please visit the product support section under www.1more.com

WEEE
Electrical and electronic equipment, parts and batteries marked with this symbol must not be disposed of with normal household wastage, it must be collected and disposed of separately to protect the environment.

Your 1MORE retailer will advise you of the correct way of disposal in your country.

Safety Caution
Do not expose batteries or battery packs to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CE
Hereby, 1MORE, declares that wireless headphone is in compliance with the essential requirement and relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

FCC
This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

開/關機
開機：長按电源鍵 2 秒開機，藍燈長亮 1 秒。
關機：長按电源鍵 4 秒關機，紅燈閃爍 1 秒。

藍牙配對
首次開機自動進入配對模式，紅、藍燈交替閃爍。

*** 重新配對：**

首次開機狀態下長按电源鍵 2 秒秒進入配對模式。
在關機狀態下長按电源鍵 4 秒進入配對模式。

耳機佩戴
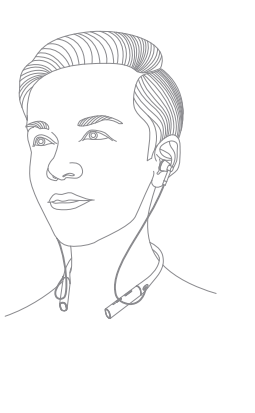

選取耳套
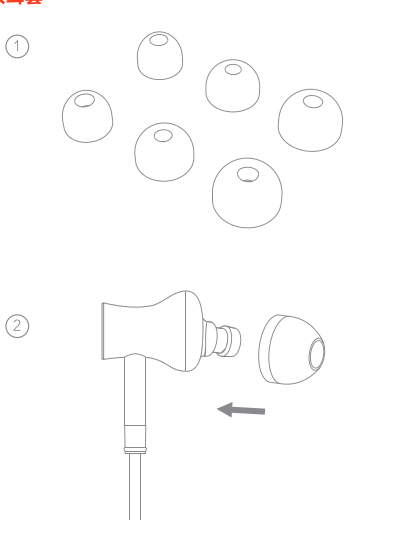

充電
支持快充，充電 10 分鐘可使用 3 小時。
充電時紅燈長亮，充電完成時紅燈熄滅。

線控功能
請將耳機項圈置于手中，依據使用說明熟悉操作後再佩戴，使用將更便捷。

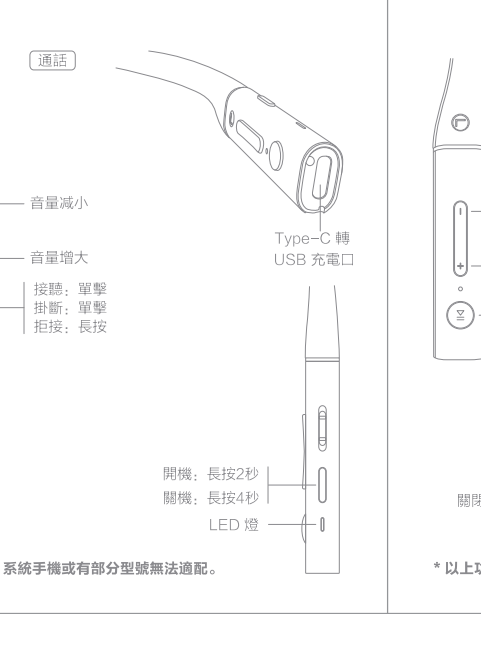

*** Android 系統手機或有部分型號無法適配。**

當電池有電狀態下，使用 Type-C 轉 3.5mm 連接綫，可將耳機變爲有綫設備使用（適用于航空插頭）

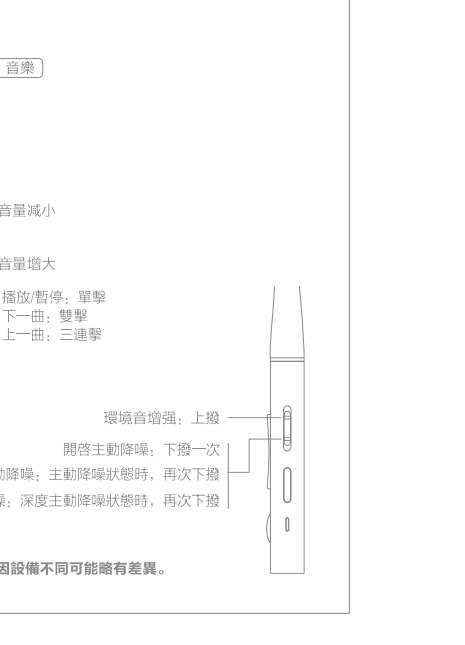

*** 以上功能定義因設備不同可能略有差異。**

其它功能
安全配對模式：連接藍牙耳機的設備在低於藍牙版本 3.0 時，使用預設連接安全密碼 "0000"。

清除配對：同時按住 "音量＋"、"音量－" 鍵 5 秒，清除配對後進入自動搜索模式。

電量/音量顯示：目前僅支援 iOS 設備；其它設備可能並不完全支援。

超出連接範圍：藍牙耳機進入回連搜索設備模式，超過 5 分鐘無設備連接自動關機。

保固範圍
1MORE 保證消費者自初次購買之日起一年內，對 1MORE 產品在正常使用途中材料和工藝上的缺陷進行保修。

在保固範圍內，1MORE 會直接受理您的申訴（包括從 1MORE 授權的經銷商處購買的 1MORE 產品）。

在保固期內，1MORE 將自行決定修理或更換有缺陷產品或按照購買價格進行退款。

本保固不適用於天災意外，或使用、保養、維修不當，或是其他不是由材料，工藝上的缺陷引起的情況。完整的保固細節請登錄 www.1more.com 查看。

感謝您的購買
我們知道您會享受並喜愛 1MORE 耳機。在 1MORE 我們格外重視您的滿意度，如果您想要了解更多產品的訊息請掃描背面的二維條碼，進入www.1more.com 登錄成為 VIP，1MORE 將為您提供尊榮的服務。

NCC
本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法：

第十二條
經形式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方的繼續使用。

前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

전원
전원 켜기: 전원 버튼을 2 초간 누르세요. 파란 불빛이 1초간 켜집니다.
전원 끄기: 전원 버튼을 4 초간 누르세요. 빨간 불빛이 1초간 켜질 것입니다.

블루투스 페어링
처음 기기를 작동시키면 연결 모드가 자동으로 시작됩니다. 빨간 불빛과 파란 불빛이 번갈아 가며 반짝일 것입니다.

*** 연결:**

헤드폰이 켜져있을 때 전원 버튼을 2 초간 누르면 페어링 모드가 시작됩니다.
헤드폰이 꺼져있을 때 전원 버튼을 4 초간 누르면 페어링 모드가 시작됩니다.

착용
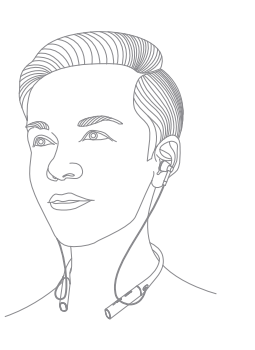

이어팁 선택
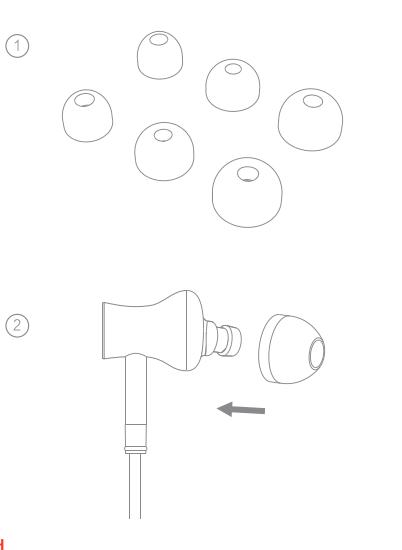

충전
10분 동안 고속 충전할 경우 최대 3 시간 동안 사용이 가능합니다. 충전하는 동안 빨간 불빛이 들어옵니다. 충전이 끝나면 빨간 불빛이 꺼집니다.

리모트 컨트롤
이어폰 둥근 테두리를 손에 놓고, 설명에 따라 익숙히 조작한 뒤에 휴대하면 사용이 더욱 편이합니다.

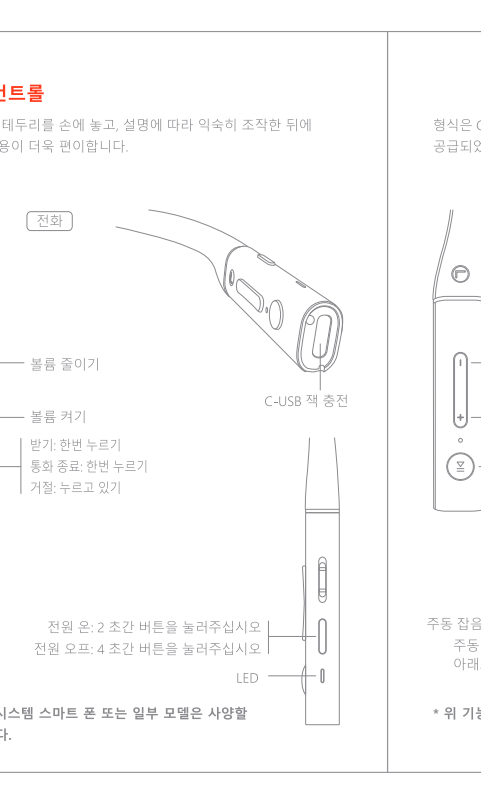

*** Android 시스템 스마트 폰 또는 일부 모델은 사양할 수 없습니다.**

형식은 C-3.5mm 케이블에 사용할 수 있슴 유선 재생 때 배터리 전원이 공급되었습니다.

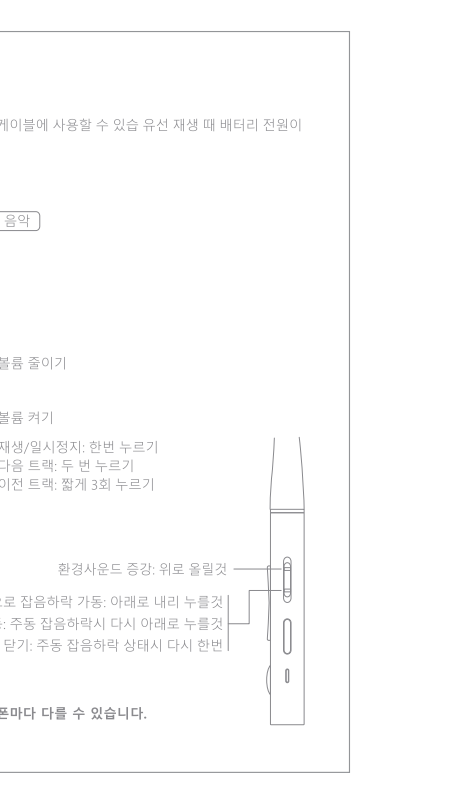

*** 위 기능은 핸드폰마다 다를 수 있습니다.**

부가 기능
안심 연결: 연결하는 핸드폰에 3.0 이전 블루투스가 장착되어 있을 경우 기본 보안 코드 "0000"을 사용하십시오.

연결 끊기: 볼륨+과 볼륨-를 5 초간 누르십시오. 헤드폰이 자동적으로 발견모드로 바뀔 것입니다.

배터리/볼륨 디스플레이: 현재는 iOS만 지원하고 있습니다; 다른 운영체제는 지원하지 않을 수 있습니다.

무선 연결 범위에서 벗어날 경우: 5분 동안 다시 연결을 시도할 것입니다. 어떤 기기에도 다시 연결되지 않을 경우, 자동적으로 전원이 꺼집니다.

품질 보증
1MORE 제품들은 설명서에 따라 사용되었을 경우, 구입하신 날짜로부터 1년간 고장과 부품 결함으로부터 품질을 보장합니다. 이 품질 보증서에 따라, 공인된 총판으로부터 제품을 구입하셨어도 1MORE에 직접 청구하실 수 있습니다. 보증기간 동안 1MORE에서는 고장난 부분 혹은 결함이 있는 부분을 수리하거나 교체해 드립니다. 이 품질 보증서는 제품의 재료 또는 생산과정에서 생긴 문제가 아닌 사고, 잘못된 사용, 관리 또는 수리로 인한 손상이나 다른 문제로 생긴 고장에 대해서는 보장하지 않습니다. 품질 보증에 대한 더 자세한 내용은 www.1more.com을 방문해 주십시오.

구입해 주셔서 감사합니다
우리는 당신이 우리의 새로운 1MORE 피스톤 이어폰을 만족하길 바랍니다. 1MORE에서는 당신의 의견에 귀를 기울이고 있습니다. 저희 제품에 대해 궁금한 점이 있으시면 설명서 뒷면의 QR코드를 스캔하여 저희 공식웹사이트를 방문해 주십시오. www.1more.com을 방문하여 회원등록을 해주십시오. 1MORE에서는 소중한 당신을 위해 귀를 기울이겠습니다.

KCC
(1) 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

(2) 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

電源
電源ON：電源ボタンを2 秒押し続けると、青色ライトが 1 秒点灯します。
電源OFF：電源ボタンを4秒押し続けるとシャットダウンし、赤色ライトが 1 秒点滅します。

Bluetooth接続
お買上後、はじめて電源を入れた際は自動的に接続モード（ペアリングモード）になり、赤と青のライトが交互に点滅いたします。

※ 再ペアリング方法：

パワーオン状態で電源ボタンを 2 秒押し続けると、ペアリングモードになります。
パワーオフ状態で電源ボタンを 4秒押し続けると、ペアリングモードになります。

着用方式
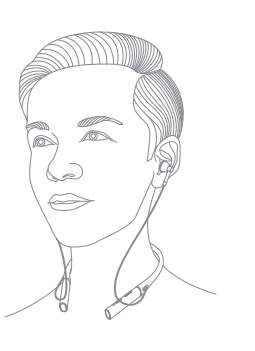

シリカゲルヘッドの交換
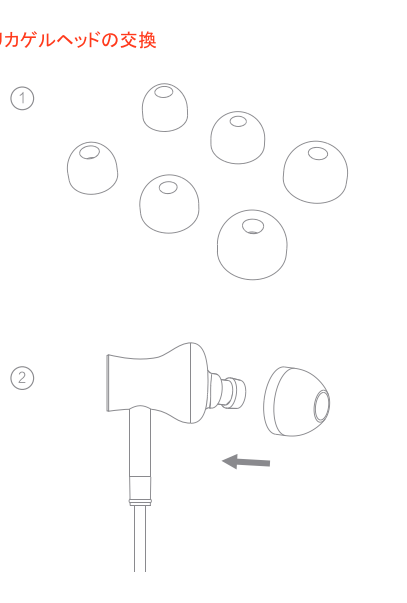

充電
およそ10分間の充電で最大3時間の音楽再生が可能です。
充電中は赤いライトが点灯し、充電が完了すると消灯いたします。

操作ボタン
本製品をご利用の前に、各ボタンの位置を覚えてから首に装着してください。

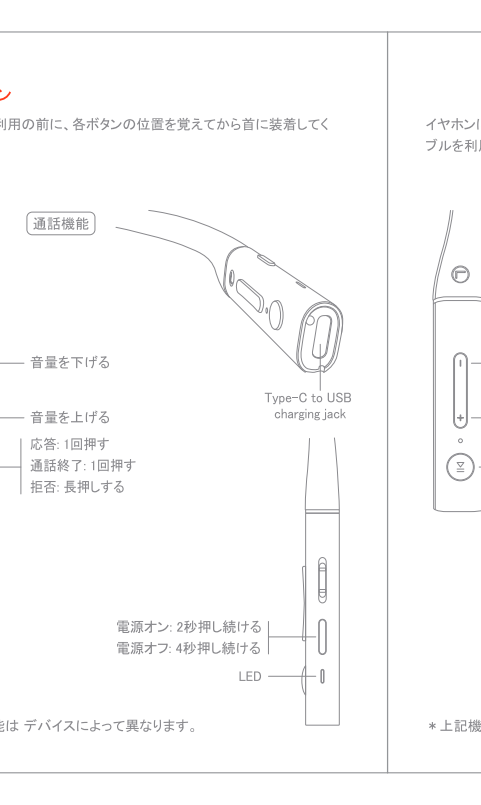

＊機能と性能は デバイスによって異なります。

イヤホンにバッテリーの残量がある場合、付属の Type-C to 3.5mm ケーブルを利用することで有線イヤホンとして使用することが可能になります。

＊上記機能は接続機器によって異なる場合がございます。

補足
Bluetooth接続：イヤホンに接続する機器のBluetoothのバージョンがBluetooth3.0以前の場合、セキュリティーコード"0000"を使用してください。

接続解除："Vol+"と"Vol-"ボタンを同時に5秒間長押しすると接続解除となり。接続モード(ペアリングモード)に切り替わります。

ステータスアイコン(バッテリー残量表示)はiOSのみサポートしています。他のOSには対応しておりません。

イヤホン本体がワイヤレス接続の範囲を超えた場合は5分間再接続を試みます。その間に接続できなかった場合、自動で電源がオフになります。

保証規定
お買い上げ製品は、一般家庭内での使用を目的としております。

正しい使用方法に従った上で製品が正常に動作しなかった場合、下記保証規定により、お買い上げ日より1年間の無料修理をさせていただきます。

お買い上げの際の領収書またはレシートは、保証開始日の目安とさせて頂きます。

修理の際にはこれらのご提示が必要となりますので、大切に保存して頂きますようお願い致します。

なお、保証期間経過後も修理対応はさせて頂きますが、その際は有償修理となりますので、ご了承ください。

免責事項、保証対象外部材などについては、1MOREの公式サイド www.1more.comにてご確認のほど、お願い申し上げます。

お買い上げありがとうございます
1MORE製品をお買い上げ頂き有難う御座います。商品についての最新情報は最後のページのQRコードをスキャン、または1MORE公式サイト www.1more.comまでご確認ください。

www.1more.comにご登録頂くと限定の特典、コンテンツを提供させて頂いております。

Alimentation
Marche: Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Le voyant bleu reste allumé pendant 1 seconde.

Arrêt: Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes. Le voyant rouge clignotera pendant 1 seconde.

Apairement Bluetooth
Le mode d'appariement démarre automatiquement au premier allumage. Les voyants bleu et rouge clignoteront alternativement.

*** Apparier :**

Lorsque les écouteurs sont allumés, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, afin de démarrer le mode de couplage.

Lorsque les écouteurs sont éteints, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes, afin de démarrer le mode de couplage.

Placement

Ajustement
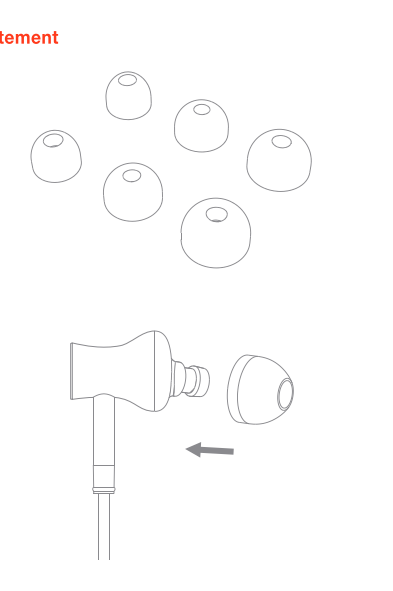

Chargement
Chargement rapide de 10 minutes pour une utilisation de 3 heures. Le voyant rouge est allumé pendant le chargement. Lorsque le chargement est terminé, le voyant rouge s'éteindra.

Fonction du bouton
Mettez le collier dans vos mains, et familiarisez-vous avec l'opération selon les instructions, il sera plus facile à utiliser.

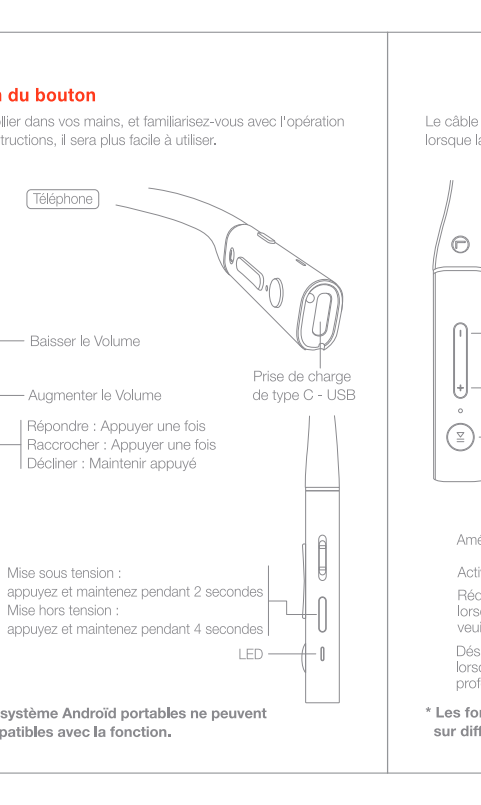

*** Certains système Androïd portables ne peuvent pas compatibles avec la fonction.**

Le câble de type C-3,5 mm peut être utilisé pour une lecture filaire lorsque la batterie est sous tension.

*** Les fonctions ci-dessus peuvent être différentes sur différents téléphones.**

Autres fonctions
Appariement de Sécurité : Si le téléphone apparié possède un Bluetooth antécédent au 3.0, veuillez utiliser le code de sécurité "0000".

Rompre l'appariement : Maintenez appuyé Vol+ et Vol- pendant 5 secondes. Les écouteurs basculeront automatiquement en mode découverte.

Batterie/Affichage du Volume : Supporte uniquement iOS actuellement; peut ne pas supporter les autres systèmes d'exploitation.

Si hors de porté de connexion sans-fil : Les écouteurs tenteront de se reconnecter pendant 5 minutes. Ensuite ils s'éteindront automatiquement s'ils ne se sont pas connectés à un appareil.

Garantie Limitée
Les produits 1MORE sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un an à parti de la date d'achat au détaillant lors d'un usage en conformité avec le mode d'emploi de 1MORE. Sous cette garantie, votre requête peut être dirigée vers 1MORE, même si vous avez acheté le produit à un tiers agréé. Durant la période de garantie, 1MORE, en tant que seule option, réparera ou remplacera les pièces d'origines défectueuses ou procèdera à un remboursement d'un montant du prix d'origine. Cette garantie ne comprend pas les dommages résultants d'accidents, ou d'un usage, d'une maintenance ou réparation incorrects, ou d'autres causes qui ne sont pas des défauts de matériaux ou fabrication .Pour les détails complets de la garantie, veuillez visiter le site www.1more.com

Nous Apprécions Votre Business
Nous savons que vous profiterez du nouvel Ecouteur Piston 1MORE comme nous le faisons. A 1MORE, nous apprécions votre satisfaction.

Si vous voulez plus de détails sur ce produit ou n'importe que lautre produit, veuillez nous visiter en scannant le code QR ci-dessous.

Allez sur le site www. 1more.com et inscrivez-vous comme VIP et 1MORE vous considèrera en tant que tel.

CE
Par la présente 1MORE déclare que l'appareil Radio LAN device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

Strom
Einschalten: Halten Sie die Ein/Aus-Taste für 2 Sekunden gedrückt. Das blaue Licht leuchtet für 1 Sekunde auf.

Ausschalten: Halten Sie die Ein/Aus-Taste für 4 Sekunden gedrückt. Das rote Licht leuchtet für 1 Sekunde auf.

Bluetooth-Kopplung
Der Pairing-Modus startet automatisch sobald das Gerät das erste Mal eingeschaltet wird. Das rote und blaue Licht blinken abwechselnd auf.

*** Zum Koppeln von Geräten:**

Wenn die Ohrhörer eingeschaltet sind, halten Sie die Ein/Aus-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

Wenn die Ohrhörer ausgeschaltet sind, halten Sie die Ein/Aus-Taste für 4 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

Platzierung
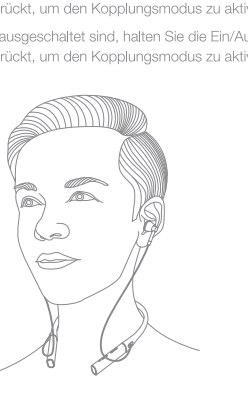

Anpassen
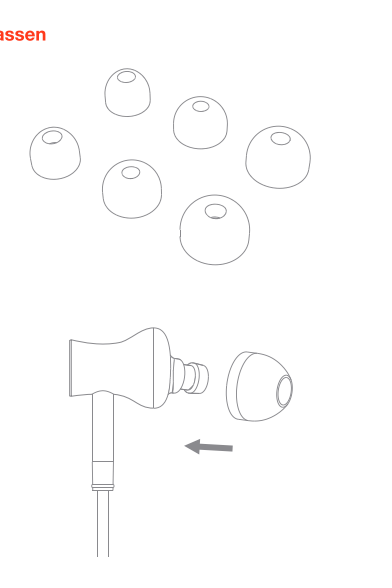

Laden
10-minütige Schnellladung für eine Betriebsdauer von 3 Stunden. Das rote Licht leuchtet während dem Ladevorgang auf. Wenn der Ladevorgang beendet ist, erlischt das rote Licht.

Tastenfunktion
Bitte legen Sie den Kopfhörerhalsband in die Hand.Bevor Sie den Band tragen, bitte vertrauen Sie die Gebrauchsanweisung, damit sie den Band gut verwenden.

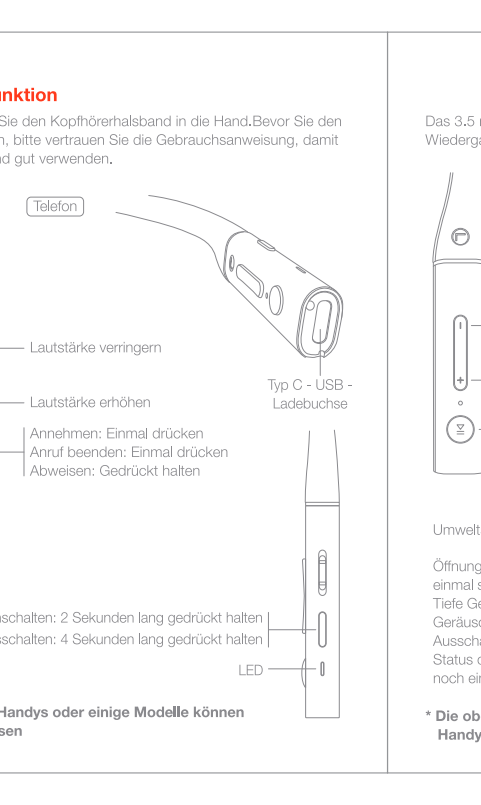

*** Android-Handys oder einige Modelle können nicht passen**

Das 3.5 mm-Kabel vom Typ C kann für die kabelgebundene Wiedergabe verwendet werden, solange der Akku geladen ist.

*** Die oben genannten Funktionen können bei verschiedenen Handys abweichen.**

Weitere Funktionen
Sicheres Koppeln von Geräten: Wenn das zu koppelnde Handy eine frühere Version als Bluetooth 3.0 aufweist, benutzen Sie bitte den Standard-Sicherheitscode ""0000"".

Kopplung aufheben: Halten Sie Vol+ und Vol- für 5 Sekunden gedrückt. Der Kopfhörer schaltet in den automatischen Suchmodus.

Akku-/Lautstärkeanzeige: unterstützt derzeit nur iOS; unterstützt möglicherweise keine anderen Betriebssysteme.

Falls außerhalb der Reichweite der Funkverbindung: Der Kopfhörer wird für 5 Minuten versuchen, erneut eine Verbindung herzustellen. Dann wird er automatisch ausgeschaltet, falls nicht eine Verbindung zu einem Gerät hergestellt wird.

Eingeschränkte Garantie
1MORE-Produkte sind durch eine Garantie von einem Jahr ausgehend vom Datum des ursprünglichen Kaufs gegen Material- und Herstellungsdefekte abgedeckt, sofern das Produkt in Übereinstimmung mit der 1MORE-Bedienungsanleitung verwendet wurde. Im Rahmen dieser Garantie können Sie Ihre Ansprüche auch dann geltend machen, wenn Sie das Produkt von einem autorisierten Dritten erworben haben. Während der Garantiezeit wird 1MORE das originale, schadhafte Teil nach eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen bzw. eine Rückerstattung in Höhe des ursprünglichen Kaufpreises veranlassen. Diese Garantie umfasst keine Schäden durch Unfälle, unsachgemäße Nutzung, Wartung oder Reparatur oder durch andere Ursachen, die nicht auf Material- oder Herstellungsdefekte zurückzuführen sind. Alle Einzelheiten zu den Garantiebestimmungen erfahren Sie auf www.1more.com

Vielen Dank für Ihren Einkauf
Wir sind davon überzeugt, dass Sie an Ihren neuen 1MORE-Kolben-Ohrhörern viel Freude haben werden. 1MORE legt Wert auf Ihre Zufriedenheit. Wenn Sie mehr Informationen über dieses odereines unserer anderen Produkte hätte, können Sie unsere Webseite besuchen oder den untenstehenden QR-Code sannen.

Sie zu www.1more.com und, melden Sie sich als VIP an und genießen Sie 1MORE.

CE
Hiermit erklärt 1MORE, dass sich dieser/diese/dieses Radio LAN device in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet". (BMWi)

Hiermit erklärt 1MORE die Übereinstimmung des Gerätes Radio LAN device mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 2014/53/EU. (Wien)

Potencia
Encendido: Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos. La luz azul se encenderá por 1 segundo.

Apagado: Mantenga presionado el botón de encendido durante 4 segundos. La luz roja parpadeará durante 1 segundo.

Emparejamiento vía Bluetooth
El modo de emparejamiento se inicia automáticamente la primera vez que se activa. Las luces roja y azul parpadean alternativamente.

*** Para emparejar:**

Cuando los auriculares están encendidos, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para iniciar el modo de sincronización.

Cuando los auriculares están apagados, mantenga presionado el botón de encendido durante 4 segundos para iniciar el modo de sincronización.

Posicionamiento
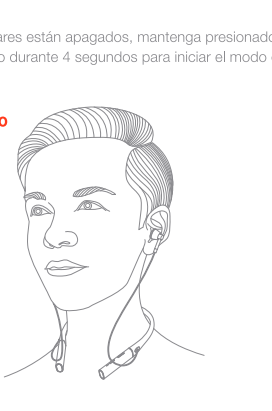

Ajuste
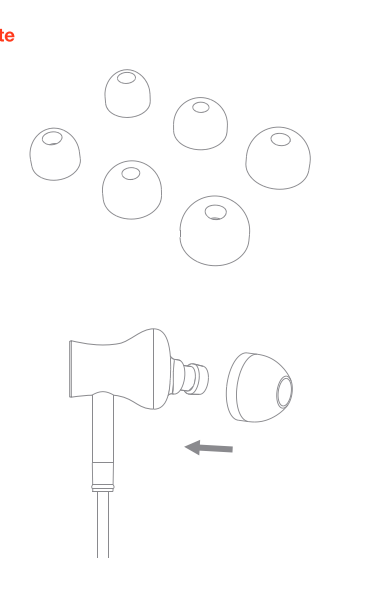

Cargar
Carga rápida de 10 minutos para usar durante 3 horas
La luz roja está encendida mientras se está cargando. Cuando finalice la carga, la luz roja se apagará.

Función de botón
Coloque el collar del auricular en la mano, y familiaricese con la operación según las instrucciones de uso antes de llevarlo, para facilitar el uso.

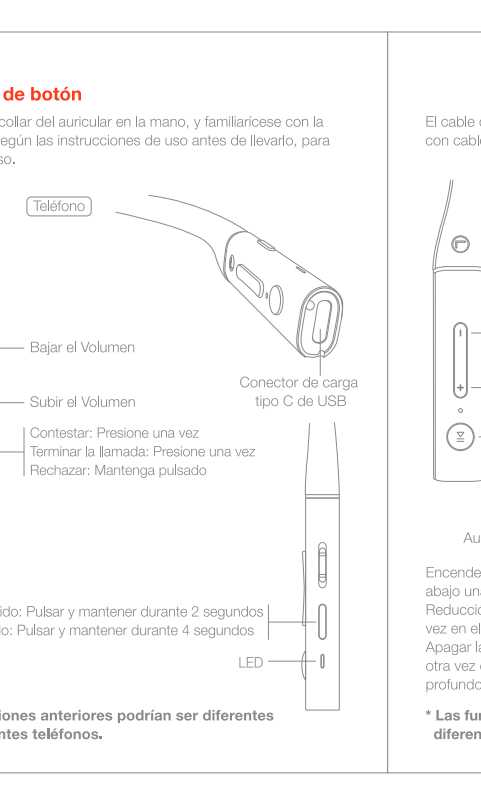

*** Las funciones anteriores podrían ser diferentes en diferentes teléfonos.**

El cable de tipo C de 3.5mm puede utilizarse para la reproducción con cable cuando la batería está conectada.

*** Las funciones anteriores podrían ser diferentes en diferentes teléfonos.**

Funciones extra
Emparejamiento de seguridad: Si el teléfono que está para ser emparejado tiene la versión del Bluetooth antes de 3.0, por favor, utilice el código de seguridad por defecto ""0000"".

Desemparejamiento: Mantenga presionado Vol+ y Vol- durante 5 segundos. Los auriculares cambian a modo de detección automática.

Pantalla de la Batería/Volumen Actualmente solo es compatible con iOS; no admite otros sistemas operativos.

Si está fuera del alcance de conexión inalámbrica: Los auriculares intentarán volver a conectarse durante 5 minutos. A continuación se apagarán automáticamente si no están conectados a cualquier dispositivo.

Garantía Limitada
Los productos de1MORE están garantizados contra los defectos en materiales y mano de obra por un período de un año desde la fecha de compra original cuando se usa de acuerdo con los manuales de usuario de 1MORE. Con esta garantía, su reclamo puede ser dirigida a 1MORE, incluso si usted compró el producto de un tercero autorizado. Durante el período de garantía, 1MORE, a su discreción, reparará o reemplazará las originales piezass que está defectuosas o emitirá un reembolso por el precio original de compra. Esta garantía no cubre los daños resultantes de accidentes, o del uso, el mantenimiento, y la reparación incorrectos, o de otras causas que no son defectos de materiales o de fabricación. Para los detalles completos de la garantía, por favor visite www.1more.com

Apreciamos Su Negocio
Sabemos que usted disfrutará de los nuevos Auriculares de 1MORE tanto como nosotros. En 1MORE, valoramos su satisfacción.

Si desea más detalles sobre este producto o cualquiera de nuestros otros productos, por favor visítenos en línea mediante el escaneo de los códigos QR a continuación.

Vaya a www.1more.com y regístrese para VIP, y 1MORE le servirá.

CE
Por medio de la presente 1MORE declara que el Radio LAN device cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU.

Accensione
Accendere: Premere e tenere premuto il tasto di alimentazione per 2 secondi. La luce blu si accenderà per 1 secondo.

Spegnere: Premere e tenere premuto il tasto di alimentazione per 4 secondi. La luce rossa lampeggerà per 1 secondo.

Sincronizzazione Bluetooth
La modalità sincronizzazione si avvia automaticamente la prima volta che viene accesa. Le spie blu e rosse lampeggeranno alternandosi.

Quando le cuffie sono accese, premere e tenere premuto il tasto di alimentazione per 2 secondi per avviare la modalità di abbinamento.

Quando le cuffie sono spente, premere e tenere premuto il tasto di alimentazione per 4 secondi per avviare la modalità di abbinamento.

Posizionamento

Inserimento
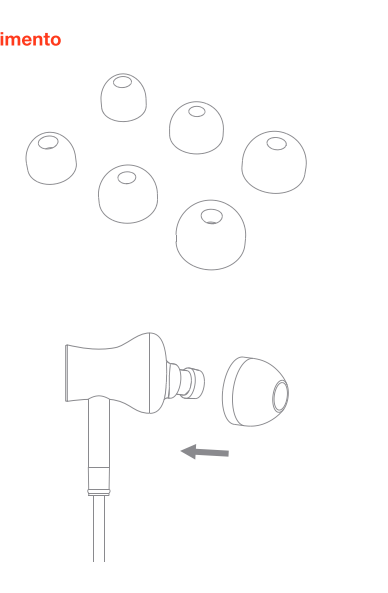

Ricarica
10-minuti di ricarica veloce per 3 ore di utilizzo.
La spia rossa è accesa durante la ricarica. Appena la ricarica è completata, la spia rossa si spegnerà.

Funzione del tasto
Si prega di mettere il collare degli auricolari in mano. si prega di familiarizzare con l'operazione,Secondo le istruzioni per l'uso e sarà più comodo da usare.

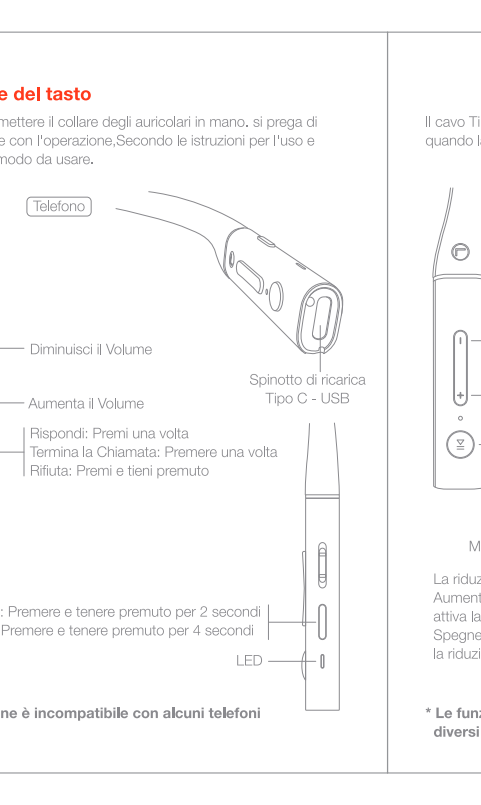

*** La funzione è incompatibile con alcuni telefoni Android.**

Il cavo Tipo C-3.5mm può essere usato per la riproduzione cablata quando la batteria è alimentata.

*** Le funzioni di cui sopra potrebbero variare nei diversi dispositivi.**

Funzioni Aggiuntive
Sincronizzazione in Sicurezza: Se il telefono sincronizzato possiede un Bluetooth precedente al 3.0, per favore usa questo codice di sicurezza pre-definito ""0000"".

De-sincronizzazione: Premi e tieni premuti Vol+ e Vol- per 5 secondi. Gli auricolari passeranno in modalità ricerca automatica.

Display Batteria/Volume: Al momento supporta solo iOS; potrebbe non supportare altri sistemi operativi.

Se si è Fuori dalla Portata della Connessione Wireless: Gli auricolari cercheranno di riconnettersi per 5 minuti. Si spegneranno quindi automaticamente se non sono connessi a nessun dispositivo.

Apprezziamo Il Tuo Affare
I prodotti 1MORE sono garantiti esenti di difetti di materiale e di realizzazione per il periodo di una anno dalla data dell'acquisto originario al dettaglio, quando usati nel rispetto del manuale d'uso 1MORE. Nell'ambito di tale garanzia, il vostro reclamo può essere indirizzato a 1MORE, anche se avete acquistato il prodotto presso una terza parte autorizzata. Durante il periodo di garanzia, la 1MORE, a sua unica discrezione, riparerà o sostituirà il pezzo originale, le parti difettose o emetterà un rimborso del prezzo originale del dispositivo. Tale garanzia non include i danni risultanti da incidenti, o da uso, manutenzione o riparazione impropri o da altri cause che non siano difetti del materiale o della realizzazione.

Per ulteriori dettagli di garanzia, si prega di visitare il sito www.1more.com

Vi siamo grati per l'acquisto effettuato
Sappiamo che vi godrete le nuove cuffie 1MORE e le apprezzerete quanto le apprezziamo noi. Se desiderate dettagli su questo o altri prodotti della gamma 1MORE potete visitare il nostro sito on-line tramite la scansione del codice QR. Nel sito www.1more.com potrete registrarvi come VIP e 1MORE vi tratterà come tale.

CE
Con la presente 1MORE dichiara che questo Radio LAN device è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU.