www.1more.com

E1025

1MORE

1MORE Stylish Dual-dynamic Driver In-Ear Headphones
1MORE Stylish 双动圈入耳式耳机

手机按键定义

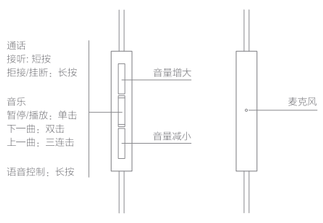

* 不支持iOS系统手机的音量控制功能。

* 适配操控Android系统（CTIA国际标准接口）智能手机；因手机系统版本、安装软件、所属地区等差异，手机对线控功能的识别可能存在不同，并非线控问题；Android手机按键定义与手机厂商有关，请详阅手机说明书。

如何更换耳套

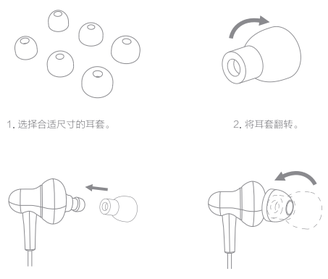

1. 选择合适尺寸的耳套。
2. 将耳套翻转。
3. 将耳套对准耳机的出音孔套上。
4. 将耳套翻回正面。

产品售后保修说明

1MORE Stylish 双动圈入耳式耳机产品售后服务严格依照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行产品售后服务，服务内容如下：
在产品自购买之日起一年的免费保修期内，您可以依照本规定享受退货、换货、维修的权利，修理、换货、退货应当凭相关订单号或发票办理。
1．7 日无理由的退货（电商渠道），由用户承担物流费用；
2．免费维修或以换代修的产品的保修期仍然按原始产品的购买日期计算一年免费保修期。
3．本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

名称	性能故障
1MORE Stylish 双动圈入耳式耳机	说明书所列功能失效 按键功能失效 喇叭无声 麦克风无声 因结构或材料因素造成的耳机主体破损

扫描、关注1MORE官方微信公众号

登录www.1more.com，注册成为会员，更多精彩在等你。

环保支持

1MORE Stylish 双动圈入耳式耳机符合欧盟 RoHS2.0(2011/65/EU) 环保标准。

部件名称	有害有毒物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6VI)	多溴联苯 （PBB）	多溴二苯醚 （PBDE）
耳机线	×	○	○	○	○	○
电路板及组件	×	○	○	○	○	○
塑胶部品	○	○	○	○	○	○
金属部品	×	○	○	○	○	○
耳塞	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

FAQ

1. 耳机按键在手机上使用出现不兼容。
1）耳机只支持插座制式为CTIA的手机；
2）耳机兼容iOS手机和安卓手机（部分安卓手机因内部软件设计问题会有按键功能差异）；
3）具体耳机与手机的兼容差异信息请登录1MORE官网，在“技术支持”中查询。

2. 耳机佩戴易掉、不稳。
机配耳套可能不适合您的耳道尺寸，包装附件内有附赠不同型号的耳套，请一定要针对附赠的耳套进行逐一试戴，找到最适合您的耳套长期佩戴。

3. 耳机有杂音/异音。
1）请选用高品质无损音源（文件大小>20MB/首以上），无损格式如APE、FLAC等；
2）播放设备的底噪会让您在听音时感受到杂音/异音，尽量使用底噪小的播放设备；

4. 使用第三方音乐播放软件时，部分按键功能和说明书定义不一致。
手机软件与第三方软件因定义不同而导致耳机按键功能有差异，建议使用品牌手机系统自带音乐播放器。

备注：更多更细节的产品实际使用问题解析，请登录1MORE官方网站，在“技术支持”项中进行查询。

Controls

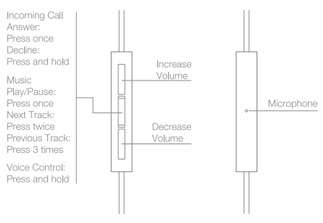

* Volume control in iOS devices is unavailable.

* Compatible with Android smartphones (CTIA standard). Compatibility is based on System version/Apps installed/Device (smartphone, tablet, computer, etc.). Any of these above factors can cause the in-line remote control buttons to not function. See device instruction manual for details.

Replacing the Silicone Tips

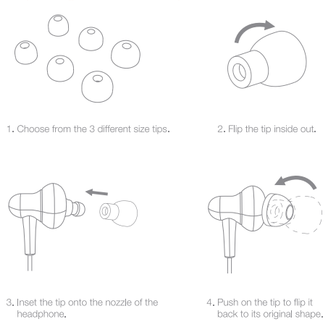

1. Choose from the 3 different size tips.
2. Flip the tip inside out.
3. Inset the tip onto the nozzle of the headphone.
4. Push on the tip to flip it back to its original shape.

Limited Warranty

1MORE Inc., (1MORE) warrants to the original retail purchaser that this product is to be free from defective materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase, if it is properly used and maintained. If this product proves defective in either material or workmanship, 1MORE, at its option, will (a) repair the product, or (b) replace the product, at no charge for parts or labor. If the product model is no longer available and cannot be repaired effectively or replaced with an identical model, 1MORE at its sole option may replace the unit with a current model of equal or greater value. In some cases, modification to the mounting surface may be required where a new model is substituted. 1MORE assumes no responsibility or liability for such modification. To obtain a repair or replacement under the terms of this warranty, please return to dealer first, if possible, and the dealer will direct you accordingly for repairs or replacement. You will be required to submit a copy of the original receipt.

Return shipping for exchanges/repairs is the sole responsibility of the original retail purchaser.

Limitations:

This limited warranty does not cover failure of the product resulting from improper installation, misuse, abuse, accident, neglect, mishandling, or wear from ordinary use or environmental deterioration.

This limited warranty does not cover cosmetic damage, including paint damage, or consequential damage to other components or premises which may result for any reason from the failure of the product.

This limited warranty is null and void for products not used in accordance with 1MORE's instructions.

This limited warranty is null and void for products with altered or missing serial numbers and for products not purchased from an authorized dealer.

This limited warranty terminates if you sell or otherwise transfer this product to another party.

We Appreciate Your Business

We know you will enjoy new 1MORE headphones as much as we do. At 1MORE, we value your satisfaction. If you would like more details on this product or any of our other products, please visit us online by scanning the QR code. Go to www.1more.com and sign up for VIP, and 1MORE will treat you like one.

FAQ

1. Some in-line remote control functions do not work with my device.
A. The headphones are compatible with iOS and Android systems, and only support audio jacks that follow the CTIA standard.
B. Please visit the product support section under www.1more.com for more information on compatibility.
C. Please note that some functions may be different, based on the original software loaded on your device. If this is the case, see your device's instruction manual for details.

2. The in-ear headphone tips easily fall out of my ears.
The tips are probably the wrong size for your ear canals. We've provided additional tips in different sizes along with the headphones. Try different sizes until you find the best fitting tips. The goal is to achieve a snug-fitting seal.

3. I hear abnormal noises, such as static.
A. For the best audio performance, use high fidelity lossless music files (> 20 MB per song). Lossless music formats include APE and FLAC.
B. Your device may not have proper shielding, which causes interference and creates abnormal sounds. Try using another device that has proper shielding.

4. While using third party music/video player apps, some in-line remote control functions do not match those in the manual.
Your operating system and the third party music/video player apps may have different settings for the in-line remote control functions. We recommend that you use the music/video player apps that your device has originally provided.

Note: For more detailed product FAQs, please visit the product support section under www.1more.com

手機按鍵定義

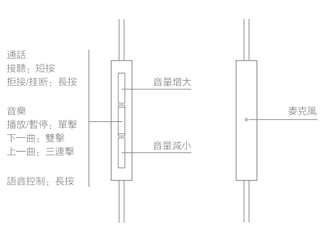

* 不支持iOS系統手機的音量控制功能。

* 適配操控Android系統（CTIA國際標準接口）智能手機；因手機系統版本、安裝軟體、所屬地區等差異，手機對線控功能的識別可能存在不同，並非線控問題；Android手機按鍵定義與手機廠商有關，請詳閱手機說明書。

如何更換耳套

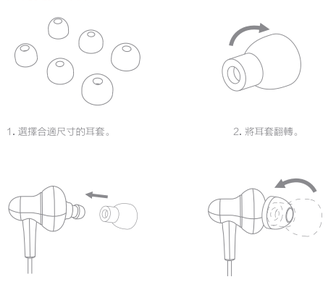

1. 選擇合適尺寸的耳套。
2. 將耳套翻轉。
3. 將耳套對准耳機的出音孔套上。
4. 將耳套翻回正面。

保固範圍

1MORE保證消費者自初次購買之日起一年內，對1MORE產品在正常使用途中材料和工藝上的缺陷進行保修。在保固範圍內，1MORE會直接受理您的申訴（包括從1MORE授權的經銷商處購買的1MORE產品）。在保固期內，1MORE將自行決定修理或更換有缺陷產品或按照購買價格進行退款。本保固不適用於天災意外或使用，保養，維修不當，或是其他不是由材料，工藝上的缺陷引起的情況。完整的保固細節請登錄www.1more.com 查看。

感謝您的購買

我們知道您會享受並喜愛1MORE耳機。在1MORE 我們格外重視您的滿意度，如果您想要了解更多產品的訊息請掃描背面的二維條碼，進入www.1more.com 登錄成為VIP，1MORE將提供您尊榮的服務。

조종 장치

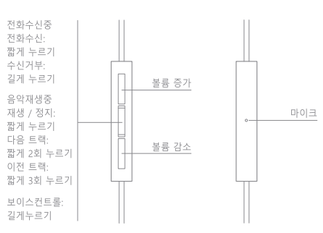

* iOS 기기에서 볼륨을 조절할 수 없습니다.

* 안드로이드 스마트폰과 호환됩니다 (CTIA 기준). 호환성은 시스템 버전/설치된 어플/기기 (스마트폰, 태블릿, 컴퓨터,등) 에 따라 다릅니다. 위 요소 중 하나라도 인라인 리모컨 버튼이 작동하지 않게 할 수 있습니다. 자세한 사항은 기기 설명서를 참조하십시오.

실리콘 팁 교체방법

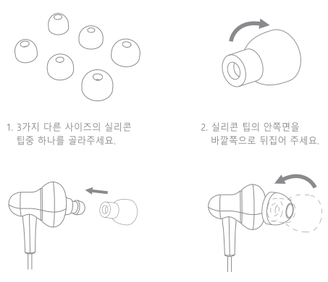

1. 3가지 다른 사이즈의 실리콘 팁중 하나를 골라주세요.
2. 실리콘 팁의 안쪽면을 바깥쪽으로 뒤집어 주세요.
3. 이어폰의 노즐에 끼워주세요.
4. 다시 뒤집어서 원래 모양대로 돌아가게 해주세요.

품질 보증

1MORE 제품들은 설명서에 따라 사용되었을 경우, 구입하신 날짜로부터 1년간 고장과 부품 결함으로부터 품질을 보장합니다. 이 품질 보증서에 따라, 공인된 총판으로부터 제품을 구입하셨어도 1MORE에 직접 청구하실 수 있습니다. 보증기간 동안 1MORE에서는 고장난 부분 혹은 결함이 있는 부분을 수리하거나 교체해 드립니다. 이 품질 보증서는 제품의 재료 또는 생산과정에서 생긴 문제가 아닌 사고, 잘못된 사용, 관리 또는 수리로 인한 손상이나 다른 문제로 생긴 고장에 대해서는 보장하지 않습니다. 품질 보증에 대한 더 자세한 내용은 www.1more.com을 방문해 주십시오.

구입해 주셔서 감사합니다

우리는 당신이 우리의 새로운 1MORE 피스톤 이어폰을 만족하길 바랍니다. 1MORE에서는 당신의 의견에 귀를 기울이고 있습니다. 저희 제품에 대해 궁금한 점이 있으시면 설명서 뒷면의 QR코드를 스캔하여 저희 공식웹사이트를 방문해 주십시오. www.1more.com을 방문하여 회원등록을 해주십시오. 1MORE에서는 소중한 당신을 위해 귀를 기울이겠습니다.

操作ボタン

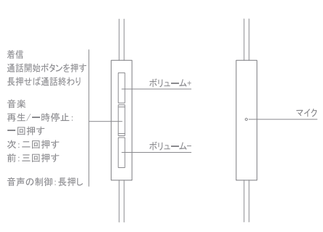

* iOSデバイスのボリュームコントロールは利用できません。

* アンドロイド スマートフォン（CTIA規格）と互換性があります。お持ちのデバイス（スマートフォン、タブレット、PC等）のバージョンやアプリ設定によって、操作は異なります。詳細は各デバイスの取扱説明書をご参照ください。

シリカゲルヘッドの交換

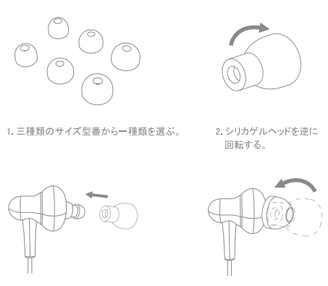

1. 三種類のサイズ型番から一種類を選ぶ。
2. シリカゲルヘッドを逆に回転する。
3. シリカゲルヘッドをイヤホン穴に差し込む。
4. シリカゲルヘッドをもとの形に押し戻す。

保証規定

お買い上げ製品は、一般家庭内での使用を目的としております。
正しい使用方法に従った上で製品が正常に動作しなかった場合、下記保証規定

により、お買い上げ日より1年間の無料修理をさせていただきます。
お買い上げの際の領収書またはレシートは、保証開始日の目安とさせて頂きます。

修理の際にはこれらのご提示が必要となりますので、大切に保存して頂きますようお願い致します。

なお、保証期間経過後も修理対応はさせて頂きますが、その際は有償修理となりますので、ご了承ください。

免責事項、保証対象外部材などについては、1MOREの公式サイトwww.1more.comにてご確認のほど、お願い申し上げます。

お買い上げありがとうございます

1MORE製品をお買い上げ頂き有難う御座います。商品についての最新情報は最後のページのQRコードをスキャン、または1MORE公式サイトwww.1more.comまでご確認ください。

www.1more.comにご登録頂くと限定の特典、コンテンツを提供させて頂いております。

注意事項

本製品はCTIA標準のみに対応する。

Contrôles

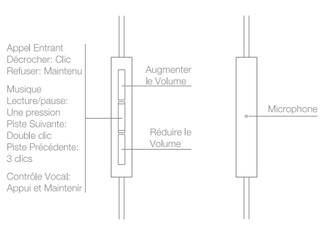

* Le contrôle du volume des appareils iOS n'est pas disponible.

* Compatible avec les smartphones Android (norme CTIA). La compatibilité est basée sur la version du système / Application installée / Périphérique (smartphone, tablette, ordinateur, etc.). Chacun de ces facteurs ci-dessus peut causer unv dysfoctionnement des boutons de la télécommande en ligne. Voir le manuel d'instruction de l'appareil pour plus de détails.

Remplacer les Embouts de Silicone

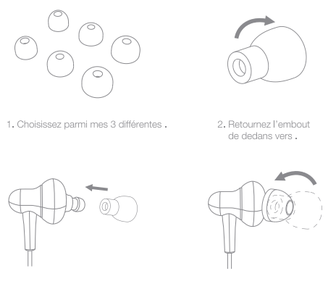

1. Choisissez parmi mes 3 différentes .
2. Retournez l'embout de dedans vers .
3. Insérez l'embout sur la buse de l'écouteur.
4. Poussez l'embout pour le retourner en place à sa forme d'origine.

Garantie Limitée

Les produits 1MORE sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un an à parti de la date d'achat au détaillant lors d'un usage en conformité avec le mode d'emploi de 1MORE. Sous cette garantie, votre requête peut être dirigée vers 1MORE, même si vous avez acheté le produit à un tiers agréé. Durant la période de garantie, 1MORE, en tant que seule option, réparera ou remplacera les pièces d'origines défectueuses ou procédera à un remboursement d'un montant du prix d'origine, Cette garantie ne comprend pas les dommages résultants d'accidents, ou d'un usage, d'une maintenance ou réparation incorrects, ou d'autres causes qui ne sont pas des défauts de matériaux ou fabrication . Pour les détails complets de la garantie, veuillez visiter le site www.1more.com

Nous Apprécions Votre Business

Nous savons que vous profiterez du nouvel Ecouteur Piston 1MORE comme nous le faisons. A 1MORE, nous apprécions votre satisfaction.
Si vous voulez plus de détails sur ce produit ou n'importe que lautre produit, veuillez nous visiter en scannant le code QR ci-dessous.
Allez sur le site www. 1more.com et inscrivez-vous comme VIP et 1MORE vous considèrera en tant que tel.

Steuerelemente

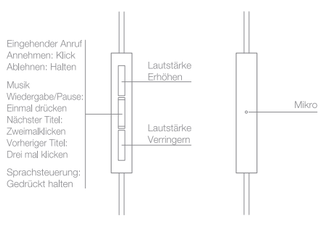

* Der Lautstärkenregler ist in iOS-Geräten nicht verfügbar.

* Kompatibel mit Android-Smartphones (CTIA-Standard). Die Kompatibilität hängt von der jeweiligen Systemversion/installierten App/Gerät (Smartphone, Tablet, Coomputer etc.) ab. Alle oben genannten Faktoren können dazu führen, dass die Tasten der internen Fernsteuerung nicht funktionieren. Weitere Einzelheiten können Sie der Bedienungsanleitung entnehmen.

Die Silikonkappen Austauschen

1. Wählen Sie eine der drei Größen aus.
2. Stülpen Sie die Kappe von innen nach außen.
3. Bringen Sie die Kappe am Kopfhöreranschluss an.
4. Drücken Sie auf die Kappe, um sie wieder in die ursprüngliche Form zu stülpen.

Eingeschränkte Garantie

1MORE-Produkte sind durch eine Garantie von einem Jahr ausgehend vom Datum des ursprünglichen Kaufs gegen Material- und Herstellungsdefekte abgedeckt, sofern das Produkt in Übereinstimmung mit der 1MORE-Bedienungsanleitung verwendet wurde. Im Rahmen dieser Garantie können Sie Ihre Ansprüche auch dann geltend machen, wenn Sie das Produkt von einem autorisierten Dritten erworben haben. Während der Garantiezeit wird 1MORE das originale, schadhafte Teil nach eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen bzw. eine Rückerstattung in Höhe des ursprünglichen Kaufpreises veranlassen. Diese Garantie umfasst keine Schäden durch Unfälle, unsachgemäße Nutzung, Wartung oder Reparatur oder durch andere Ursachen, die nicht auf Material- oder Herstellungsdefekte zurückzuführen sind. Alle Einzelheiten zu den Garantiebestimmungen erfahren Sie auf www.1more.com

Vielen Dank für Ihren Einkauf

Wir sind davon überzeugt, dass Sie an Ihren neuen 1MORE-Kolben-Ohrhörern viel Freude haben werden. 1MORE legt Wert auf Ihre Zufriedenheit. Wenn Sie mehr Informationen über dieses odereines unserer anderen Produkte hätte, können Sie unsere Webseite besuchen oder den untenstehenden QR-Code sannen.

Sie zu www.1more.com und, melden Sie sich als VIP an und genießen Sie 1MORE.

Controles

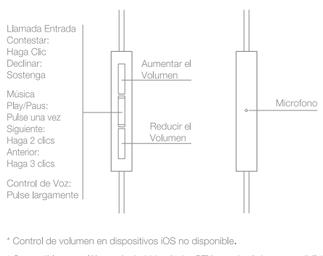

* Control de volumen en dispositivos iOS no disponible.

* Compatible con teléfonos Android (estándar CTIA standard). La compatibilidad se basa en la versión del sistema / las aplicaciones instaladas / los dispositivos (teléfono inteligente, tableta, ordenador, etc.). Cualesquiera de los factores anteriores pueden causar que los botones del mando a distancia integrado dejen de funcionar. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo para obtener más información.

Reemplazo de las Puntas de Silicona

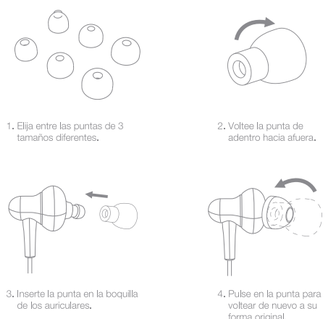

1. Elija entre las puntas de 3 tamaños diferentes.
2. Voltee la punta de adentro hacia afuera.
3. Inserte la punta en la boquilla de los auriculares.
4. Pulse en la punta para voltear de nuevo a su forma original.

Garantía Limitada

Los productos de1MORE están garantizados contra los defectos en materiales y mano de obra por un periodo de un año desde la fecha de compra original cuando se usa de acuerdo con los manuales de usuario de 1MORE. Con esta garantía, su reclamo puede ser dirigida a 1MORE, incluso si usted compró el producto de un tercero autorizado. Durante el período de garantía, 1MORE, a su discreción, reparará o reemplazará las originales piezass que está defectuosas o emitirá un reembolso por el precio original de compra. Esta garantía no cubre los daños resultantes de accidentes, o del uso, el mantenimiento, y la reparación incorrectos, o de otras causas que no son defectos de materiales o de fabricación. Para los detalles completos de la garantía, por favor visite www.1more.com

Apreciamos Su Negocio

Sabemos que usted disfrutará de los nuevos Auriculares de 1MORE tanto como nosotros. En 1MORE, valoramos su satisfacción.
Si desea más detalles sobre este producto o cualquiera de nuestros otros productos, por favor visítenos en línea mediante el escaneo de los códigos QR a continuación.
Vaya a www.1more.com y regístrese para VIP, y 1MORE le servirá.

Comandi

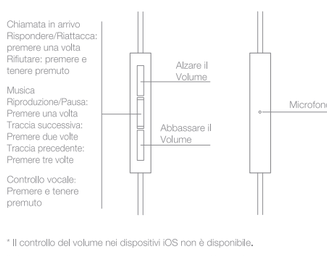

* Il controllo del volume nei dispositivi iOS non è disponibile.

* Compatibile con smartphone Android (Standard CTIA). Compatibilità basata sulla versione di sistema/app installate/Dispositivo (smartphone, tablet, computer, ecc.). Ciascuno dei summenzionati fattori può causare il mancato funzionamento di tasti di comando del telecomando in linea. Vd. il manuale di istruzioni del dispositivo per dettagli.

Sostituire i Cuscinetti in Silicone

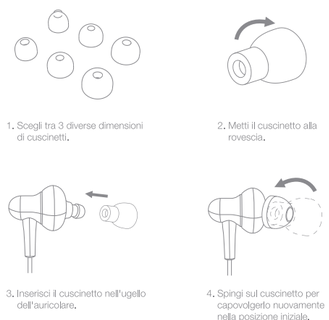

1. Scegli tra 3 diverse dimensioni di cuscinetti.
2. Metti il cuscinetto alla rovescia.
3. Inserisci il cuscinetto nell'ugello dell'auricolare.
4. Spingi sul cuscinetto per capovolgerlo nuovamente nella posizione iniziale.

Garanzia Limitata

I prodotti 1MORE sono garantiti esenti di difetti di materiale e di realizzazione per il periodo di una anno dalla data dell'acquisto originario al dettaglio, quando usati nel rispetto del manuale d'uso 1MORE. Nell'ambito di tale garanzia, il vostro reclamo può essere indirizzato a 1MORE, anche se avete acquistato il prodotto presso una terza parte autorizzata. Durante il periodo di garanzia, la 1MORE, a sua unica discrezione, riparerà o sostituirà il pezzo originale, le parti difettose o emetterà un rimborso del prezzo originale del dispositivo. Tale garanzia non include i danni risultanti da incidenti, o da uso, manutenzione o riparazione impropri o da altri cause che non siano difetti del materiale o della realizzazione.

Per ulteriori dettagli di garanzia, si prega di visitare il sito www.1more.com

Vi siamo grati per l'acquisto effettuato

Sappiamo che vi godrete le nuove cuffie 1MORE e le apprezzerete quanto le apprezziamo noi. Se desiderate dettagli su questo o altri prodotti della gamma 1MORE potete visitare il nostro sito on-line tramite la scansione del codice QR. Nel sito www.1more.com potrete registrarvi come VIP e 1MORE vi tratterà come tale.