www.1more.com

FCC ID: 2AF8ZE1026BT

CCAK19LP0050T1

E1026BT

1MORE Stylish True Wireless In-Ear Headphones User Guide
1MORE Stylish 时尚真无线耳机 用户指南

English 1
中文简体..15
中文繁體..29
한국어..39
日本語 49
Français 61
Deutsch 71
Español 81
Italiano 91

Product Overview





Fit

Silicone Ear Tip



Silicone O-hook



Replace



Placement



Power

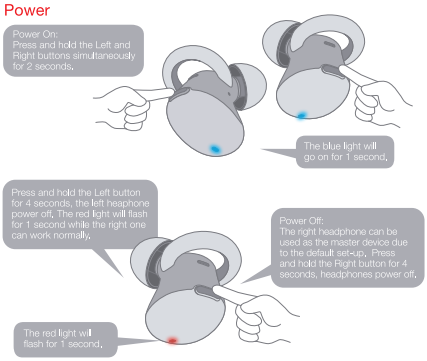

Power On:
Press and hold the Left and Right buttons simultaneously for 2 seconds.

The blue light will go on for 1 second.

Press and hold the Left button for 4 seconds, the left heaphone power off. The red light will flash for 1 second while the right one can work normally.

Power Off:
The right headphone can be used as the master device due to the default set-up. Press and hold the Right button for 4 seconds, headphones power off.

The red light will flash for 1 second.

Headphones Pairing



Both earpieces will enter pairing mode simultaneously once powered on. The blue and red lights on the earpieces will flash alternately.

Bluetooth Pairing To The Device



During the first use, press and hold the Right button to enter the pairing mode. The red and blue lights will flash alternately. Headphones will power off if not paired to a device within 3 minutes.

*** Pairing when headphnoes successfully paired:**

- Press and hold the Right button for 2 seconds to start pairing mode when powered off, headphones pair to the recorded device automatically.
- Press and hold the Right button for 2 seconds when power on and no phone-calling, headphones will skip the recorded device and pair to the new one.

Charging

① To charge the case with the Micro-USB cable.



Red light will indicate case is charging.

Full charge will take around 70 min. Red light turning off indicates charging is complete.

② To charge the headphones with the case.



Put headphones in correct slot until it locks in via magnetic slot.
Red light will indicate headphones are charging.



Full charge will take around 70 min Red light turning off indicates charging is complete.

Battery Notification



Voice notification for battery status: press and hold both buttons for 2 seconds when power on.



LED indicator for low battery: when there is 25-30 minutes of use left, the LED indicator will flash red twice a second , flashing every 10 seconds alternately.



LED indicator for case battery status: when case battery is too low on charge, LED indicator will flash in red once a second, flashing by 1 second alternately and lasting 10 times.



When headphones are placed in charging case and LED flashes 5 times, the case has low battery, please charge the case first.

Key Functions



Answer: Click the button
Decline: Press and hold the button
Activate voice control of cellphone: Double click
Please adjust the volume in the paired device.

*** Above functions can be implemented in the earbud when used individually.**



Answer: Click the button
Decline: Press and hold the button
Play / Pause: Click the button
Next: Double click the button
Previous: Click the button 3 times
Please adjust the volume in the paired device.

*** Above functions can be implemented in the earbud when used individually. Above functions may vary with different devices.**

Extra Functions

If the headphones cannot pair normally when power on, click both buttons simultaneously for 4 times to start the re-searching mode.
Unpairing the headphones and the device: press and hold both buttons for 8 seconds, and then start the automatic searching mode.
Out of Wireless Connection Range: The headphones will try to reconnect for 5 minutes. Then they will turn off automatically if not connected to any device.

Limited Warranty

1MORE Inc., (1MORE) warrants to the original retail purchaser that this product is to be free from defective materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase, if it is properly used and maintained. If this product proves defective in either material or workmanship, 1MORE, at its option, will (a) repair the product, or (b) replace the product, at no charge for parts or labor. If the product model is no longer available and cannot be repaired effectively or replaced with an identical model, 1MORE at its sole option may replace the unit with a current model of equal or greater value. In some cases, modification to the mounting surface may be required where a new model is substituted. 1MORE assumes no responsibility or liability for such modification. To obtain a repair or replacement under the terms of this warranty, please return to dealer first, if possible, and the dealer will direct you accordingly for repairs or replacement. You will be required to submit a copy of the original receipt.

Return shipping for exchanges/repairs is the sole responsibility of the original retail purchaser.

Limitations:
- This limited warranty does not cover failure of the product resulting from improper installation, misuse, abuse, accident, neglect, mishandling, or wear from ordinary use or environmental deterioration.
- This limited warranty does not cover cosmetic damage, including paint damage, or consequential damage to other components or premises which may result for any reason from the failure of the product.
- This limited warranty is null and void for products not used in accordance with 1MORE's instructions.
- This limited warranty is null and void for products with altered or missing serial numbers and for products not purchased from an authorized dealer.
- This limited warranty terminates if you sell or otherwise transfer this product to another party.

We Appreciate Your Business

We know you will enjoy new 1MORE headphones as much as we do. At 1MORE, we value your satisfaction. If you would like more details on this product or any of our other products, please visit us online by scanning the QR code. Go to www.1more.com and sign up for VIP, and 1MORE will treat you like one.

Tips

1. Please read this instruction manual carefully and retain for future reference.
2. Please fully charge the battery before first use.
3. If the headphones have been unused for more than 3 months, we recommend that you charge them. This will improve battery capacity.
4. Only use chargers that are FCC (Federal Communications Commission) approved.
5. In dry environments, static electricity may numb your ear. This is not related to the quality of the product.

Safety Information

1. Never disassemble the headphones. There are no user-serviceable parts inside.
2. Do not expose the headphones to temperatures below 32 °F (0 °C) or to temperatures above 113 °F (45 °C).
3. Do not use the headphones in a thunderstorm storm. This could prevent the headphones from working properly, and also increase your chance of being electrically shocked.
4. Do not use oil or any volatile liquid to clean this product.
5. Do not listen at high volumes for extended periods of time.
6. Do not use the headphones while operating a motor vehicle. Do not use the headphones any time it would be dangerous to be unaware of noises around you.
7. Adult supervision is required for children age 6 and under.
8. If you don't feel comfortable after wearing the headphones, please refer to an aurist for advice on whether or not in-ear headphones are suitable for you.

FAQ

1. The headphones don't turn on.
   Check if your headphones have enough battery life. If not, please charge them for at least 30 minutes.

2. The headphones and my device do not connect, or take a long time to connect.
   1) Check that your headphones are in the "discoverable" mode (red and blue lights flash alternately).
   2) Make sure that your headphones are not connected to other devices, and that your device is not connected to other Bluetooth devices.
   3) If headphones fail to connect, press L and R buttons 4 times simultaneously to restart pairing mode.

3. My Android device successfully connects to the headphones, but the headphones don't play music.
   After pairing successfully, on the Bluetooth menu of your device, tap the icon on the right of your device name and make sure the "Media Audio" option is on.

4. My Android device successfully connects to the headphones, but there is no sound from the headphones while making phone calls.
   After pairing successfully, on the Bluetooth menu of your device, tap the icon on the right of your device name and make sure the "Phone Audio" option is on.

5. The Bluetooth connection is not stable, causing some interruptions.
   1) Try shortening the distance between your headphones and device. Avoid solid barriers in between.
   2) Please keep away from strong interference sources, such as Wi-Fi and GPRS.
   3) Please make sure the Bluetooth antenna of your device is not blocked.

6. While using third party music/video player apps, some in-line remote control functions do not match those in the manual.
   Your operating system and the third party music/video player apps may have different settings for the in-line remote control functions. We recommend that you use the music/video player apps that your device has originally provided.

WEEE

Electrical and electronic equipment, parts and batteries marked with this symbol must not be disposed of with normal household wastage, it must be collected and disposed of separately to protect the environment.

Your 1MORE retailer will advise you of the correct way of disposal in your country.

Safety Caution

Do not expose batteries or battery packs to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CE

Hereby, 1MORE, declares that wireless headphone is in compliance with the essential requirement and relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Declaration for EU Compliance
Operation Frequency/Max. RF power transmitted: 2400-2483.5MHz, Left side ＜10dBm，Right side ＜10dBm。

FCC

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information
Unique Identifier: 2AF8ZE1026BT
Trade Name: 1MORE
Model No.: E1026BT
Responsible Party – U.S. Contact Information
1MORE USA, Inc.
Address: 10225 Barnes Canyon Road, Suite A202, San Diego, California, 92121
Tel: 1-855-551-6673
E-Mail: support@1moreusa.com

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

产品概览





选取耳套

硅胶耳塞套



硅胶外耳撑



更换耳套



耳机佩戴



开/关机



开机：同时长按左/右耳机功能键 2 秒

蓝灯长亮 1 秒



长按左耳机功能键 4 秒，红灯闪烁 1 秒，左耳机关机，而右耳机仍可正常使用

关机：由于出厂设置右耳机为主机，长按右耳机功能键 4 秒，红灯闪烁 1 秒关机

红灯闪烁 1 秒

左/右耳机配对



开机即进入左、右耳配对模式，右耳机红、蓝 LED 指示灯将交替闪烁

耳机与蓝牙设备配对



首次开机，长按右耳机功能键 2 秒，进入配对模式，红、蓝灯交替快闪。如 3 分钟后未连接到设备，耳机将关机

*** 已连接过设备的耳机，重新进行蓝牙配对：**

关机状态下，长按功能键 2 秒，进入配对模式，耳机与历史设备连接。
开机且非通话状态下，长按右耳机功能键 2 秒，耳机不回连历史设备，与新设备进行连接。

充电

① **使用 Micro–USB 充电线给充电盒充电**



充电过程中，充电盒 LED 红色指示灯长亮

一次充满需约 70 分钟，当充满电时，充电盒 LED 指示灯熄灭

② **使用充电盒给耳机充电**



请将耳机准确放入盒中位置，并盖上盒盖。充电过程中，耳机 LED 红色指示灯长亮

一次充满需约 70 分钟，当充满电时，耳机 LED 指示灯熄灭

电量提示



开机电量通报：同时长按左、右耳机功能键 2 秒，耳机将语音提示电量状态



低电量提示：当耳机还能使用约 25 至 30 分钟时，LED 红色指示灯将 1 秒闪 2 次，每间隔 10 秒闪烁



查看充电盒电量：当充电盒的电量不足以供两个耳机充一次电时，充电盒的 LED 红色指示灯将闪烁，1 秒闪 1 次，间隔 1 秒，持续 10 次



当充电盒电量低时，把耳机放入盒中，LED 指示灯将闪烁 5 次，请先为充电盒充电。

按键功能



接听 / 挂断：单击耳机功能键
拒接：长按耳机功能键
启动手机语音功能：双击
音量调节，请在手机端进行操作

*** 当耳机单独使用时，如上操作同样适用**



接听 / 挂断：单击耳机功能键
拒接：长按耳机功能键
播放 / 暂停：单击耳机功能键
下一曲：双击耳机功能键
上一曲：三连击耳机功能键
音量调节，请在手机等设备端进行操作

*** 当耳机单独使用时，如上操作同样适用。以上功能定义因设备不同可能略有差异**

其它功能

如开机时，左、右耳机无法正常配对，同时四击左、右耳机功能键重新进入搜索模式。
清除耳机与设备的配对：长按左、右耳机功能键 8 秒，清除配对后进入自动搜索模式。
超出连接范围：蓝牙耳机进入回连搜索设备模式，超过 5 分钟无设备连接自动关机。

售后产品保修说明

1MORE Stylish 时尚真无线耳机产品售后服务严格依照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行产品售后三包服务，服务内容如下：
在三包有效期内，您可以依照本规定享受退货、换货、维修的权利，修理、换货、退货应当凭相关订单号或发票办理。

1. 7日无理由的退货（电商渠道），由用户承担物流费用；
2. 本产品出现《1MORE Stylish 时尚真无线耳机产品性能故障表》所列性能故障的情况，经检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起 7 天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起 15 天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起 1 年内产品质量原因维修

产品性能故障表

名称	性能故障
1MORE Stylish 时尚真无线耳机	蓝牙耳机听不到声音 通话过程中，对方听不到声音 无法为蓝牙耳机充电 按键功能失效

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

更多服务可登录1MORE官方网站www.1more.com点击“服务”项
或咨询服务热线：400–992–0909

环保支持

1MORE Stylish 时尚真无线耳机符合欧盟RoHS2.0(2011/65/EU)环保标准。

部件名称	有害有毒物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
耳机外壳	○	○	○	○	○	○
电路板及组件	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳套	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○
充电线	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 GB/T 26572–2011 即《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572–2011 标准规定的限量要求；表中标有“×”的所有部件都符合欧盟RoHS法规。

提示

1. 使用产品前请仔细阅读本使用说明书并请妥善保管；
2. 首次使用，请先将本产品充满电；
3. 如果产品长期（超过3个月）不使用，请对其充电；
4. 必须选择正规厂家生产的经过第三方权威机构认证的充电器；
5. 在干燥环境佩戴，静电可能会触到耳朵产生瞬间发麻的感觉，这与产品质量性能无关。

警告

1. 请勿以任何理由拆除或维修改装耳机，否则可能会导致起火、电子击穿甚至彻底损坏本产品；
2. 请勿将设备置于温度过低或过高（–20℃以下或60℃以上）的环境中；
3. 请勿在雷暴天气下使用该设备，雷暴可导致设备工作不正常，并增加触电的危险；
4. 请勿用油及其它挥发性液体擦拭本产品；
5. 请勿连续长时间佩戴耳机（超过6小时），尤其不要长时间开最大音量听耳机；
6. 请勿在骑车或开车的状态下佩戴耳机，因为这种行为在某些国家属于违法行为；
7. 6岁以下儿童请在成人监护下使用耳机；
8. 如佩戴耳机后感到耳朵不适，建议咨询耳科医生是否适合佩戴入耳式耳机。

FAQ

1. 耳机无法开机?
   请确认耳机有电，若耳机没有电，请充电30分钟以上再开机。

2. 耳机和手机蓝牙连接不成功，连接时间长?
   1）请确认耳机进入搜索状态(红蓝灯交替闪烁)；
   2）连接前请确认耳机或手机没有连接到其它设备；
   3）排除以上问题，仍无法连接，建议同时四击左、右按键，清除耳机已连过的设备清单，进行重新配对连接。

3. 在使用安卓系统手机连接耳机成功后，无法听到音乐?
   在耳机与手机连接成功后，点击所连接设备名称右边的图标，进入后确保“媒体音频”选项已被开启。

4. 在使用安卓系统手机连接耳机成功后，无法通话?
   在耳机与手机连接成功后，点击所连接设备名称右边的图标，进入后确保“手机音频”选项已被开启。

5. 蓝牙连接不稳定，出现断续情况?
   1）请尽量缩短设备与耳机之间的距离，避开实体障碍物；
   2）请远离强干扰源环境(Wifi/GPRS等)；
   3）请确保手机天线不被遮挡。

6. 使用第三方音乐播放软件时，部分按键功能和说明书定义不一致?
   1）手机软件与第三方软件因定义不同而导致耳机按键功能有差异；
   2） 建议使用品牌手机系统自带音乐播放器。

备注：更多更细节的产品实际使用问题解析，请登录 1MORE 官方网站“技术支持”项进行查询。

扫描、关注1MORE官方微信公众号

欢迎访问1MORE社区：bbs.1more.com
登录www.1more.com，注册成为1MORE会员，更多精彩在等你。

產品概覽





選取耳套

矽膠耳塞套



矽膠外耳撐



更換耳套



耳機佩戴



開/關機

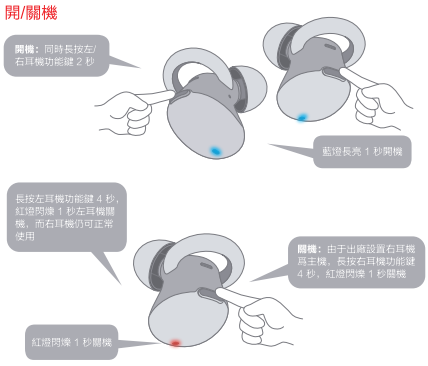

開機：同時長按左/右耳機功能鍵 2 秒

藍燈長亮 1 秒開機

長按左耳機功能鍵 4 秒，紅燈閃爍 1 秒左耳機關機，而右耳機仍可正常使用

關機：由于出廠設置右耳機爲主機，長按右耳機功能鍵 4 秒，紅燈閃爍 1 秒關機

紅燈閃爍 1 秒關機

左/右耳機配對



開機即進入左、右耳配對模式，右耳機紅、藍 LED 指示燈將交替閃爍

藍牙配對



首次開機，長按右耳機功能鍵 2 秒，進入配對模式，紅、藍燈交替快閃。如 3 分鐘後未連接到設備，耳機將關機。

＊已連接過設備的耳機，進行藍牙配對：

關機狀態下，長按右耳機功能鍵 2 秒，進入配對模式，耳機與歷史設備連接。
開機且非通話狀態下，長按右耳機功能鍵 2 秒，耳機不回連歷史設備，與新設備進行連接。

充電

① 使用 Micro–USB 充電綫給充電盒充電



充電過程中，充電盒 LED 紅色指示燈長亮

一次充滿需約 70 分鐘，當充滿電時，充電盒 LED 指示燈熄滅。

② 使用充電盒給耳機充電



請將耳機準確放入盒中位置，并蓋上盒蓋。充電過程中，耳機 LED 紅色指示燈長亮

一次充滿需約 70 分鐘，當充滿電時，耳機 LED 指示燈熄滅

電量提示



開機電量通報：同時長按左、右耳機功能鍵 2 秒，耳機將語音提示電量狀態

低電量提示：當耳機還能使用約 25 至 30 分鐘時，LED 紅色指示燈將 1 秒閃 2 次，每間隔 10 秒閃爍







查看充電盒電量：當充電盒的電量不足以供兩個耳機充一次電時，充電盒的 LED 紅色指示燈將閃爍，1 秒閃 1 次，間隔 1 秒，持續 10 次

當充電盒電量低時，把耳機放入盒中，LED 指示燈將閃爍 5 次，請先爲充電盒充電。

按鍵功能



接聽 / 挂斷：單擊耳機功能鍵
拒接：長按耳機功能鍵
啟動手機語音功能：雙擊
音量調節，請在手機端進行操作

*** 當耳機單獨使用時，如上操作同樣適用**



接聽 / 挂斷：單擊耳機功能鍵
拒接：長按耳機功能鍵
播放 / 暫停：單擊耳機功能鍵
下一曲：雙擊耳機功能鍵
上一曲：三連擊耳機功能鍵
音樂音量調節，請在手機等設備端進行操作

*** 當耳機單獨使用時，如上操作同樣適用。以上功能定義因設備不同可能略有差異**

其它功能

如開機時，左、右耳機無法正常配對，同時四擊左、右耳機功能鍵重新進入搜索模式。
清除耳機與設備的配對：長按左、右耳機功能鍵 8 秒，清除配對後進入自動搜索模式。
超出連接範圍：藍牙耳機進入回連搜索設備模式，超過 5 分鐘無設備連接自動關機。

保固範圍

1MORE保證消費者自初次購買之日起一年內，對1MORE產品在正常使用途中材料和工藝上的缺陷進行保修。在保固範圍內，1MORE會直接受理您的申訴（包括從1MORE授權的經銷商處購買的1MORE產品）。在保固期內，1MORE將自行決定修理或更換有缺陷產品或按照購買價格進行退款。本保固不適用於天災意外或使用，保養，維修不當，或是其他不是由材料，工藝上的缺陷引起的情況。完整的保固細節請登錄www.1more.com 查看。

感謝您的購買

我們知道您會享受並喜愛1MORE耳機。在1MORE 我們格外重視您的滿意度，如果您想要了解更多產品的訊息請掃描背面的二維條碼，進入www.1more.com 登錄成為VIP，1MORE將提供您尊榮的服務。

NCC

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定:
(1)第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
(2)第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

제품 설명





귀걸이 선택

실리카겔 귀막이 커버



실리콘 귀걸이



실리콘 이어팁 교체



이어폰 착용



열기/닫기

열기: 동시에 좌,우 이어폰 기능버튼을 2초동안 눌러.



블루등을 1초동안 길게 눌러 열어준다.

왼쪽이어폰 기능버튼을 4초동안 눌러, 리드등이 1초동안 깜빡이면 왼쪽이어폰이 닫기게 되고, 오른쪽 이어폰은 여전히 정상으로 사용된다.



닫기: 출하설정으로 오른쪽 이어폰을 주요로하고, 오른쪽 이어폰 기능버튼을 4초 누르면.

리드등이 1초동안 깜빡이다가 닫기게 된다.

좌,우 이어폰 페어링

설비오픈하여 좌,우 이어폰 페어링 모식에 진입하여, 오른쪽 이어폰 리드, 블루LED지시등이 엇갈려 깜빡인다.



이어폰과 블루투스 설비 페어링

처음으로 설비 오픈시, 오른쪽 이어폰 기능버튼을 2초동안 눌러, 페어링 모식에 진입하고, 리드, 블루등이 엇갈려 깜박인다. 만약 3분후에 설비를 연결하지 못할 경우, 이어폰을 닫는다.



*** 설비를 연결한 이어폰은 블루투스를 페어링 함:**

설비가 닫기 상태하에서, 오른쪽 이어폰 기능버튼을 길게 2초동안 눌러, 페어링 모식에 진입하고, 이어폰과 사용하였던 설비를 연결한다.
설비를 오픈하고 비 연결상태하에서, 오른쪽 이어폰 기능을 2초동안 눌러, 이어폰은 사용하였던 설비가 아닌 신설비와 연결한다.

충전

① Micro-USB 충전선을 이용하여 충전케이스에 충전한다.



충전과정중, 충전케이스 LED리드지시등이 밝아진다.

1회 풀 충전은 약 70 min 필요되며, 충전완료시, 충전케이스 LED지시등이 꺼진다.

② 충전케이스를 이용하여 이어폰에 충전한다.



이어폰을 케이스 정확한 위치에 두고, 덮개를 닫는다. 충전과정중에, 이어폰 LED리드지시등일 밝아진다.

1회 풀 충전은 약 70 min 필요되며, 충전완료시, 충전케이스 LED지시등이 꺼진다.



전기량 제시

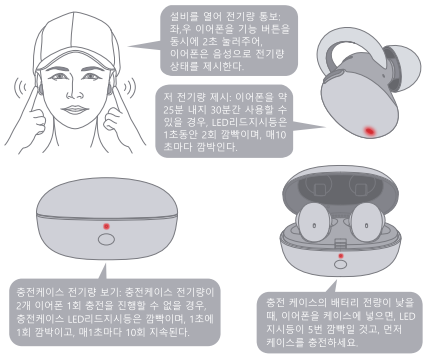
설비를 열어 전기량 통보: 좌,우 이어폰을 기능 버튼을 동시에 2초 눌러주어, 이어폰은 음성으로 전기량 상태를 제시한다.

저 전기량 제시: 이어폰을 약 25분 내지 30분간 사용할 수 있을 경우, LED리드지시등은 1초동안 2회 깜빡이며, 매10초마다 깜박인다.

충전케이스 전기량 보기: 충전케이스 전기량이 2개 이어폰 1회 충전을 진행할 수 없을 경우, 충전케이스 LED리드지시등은 깜빡이며, 1초에 1회 깜박이고, 매1초마다 10회 지속된다.

충전 케이스의 배터리 전량이 낮을 때, 이어폰을 케이스에 넣으면, LED 지시등이 5번 깜빡일 것고, 먼저 케이스를 충전하세요.

버튼기능

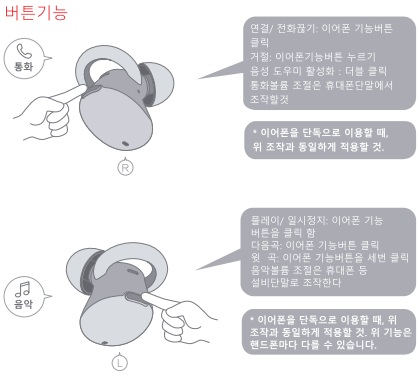

연결/ 전화끊기: 이어폰 기능버튼 클릭
거절: 이어폰기능버튼 누르기
음성 도우미 활성화 : 더블 클릭
통화볼륨 조절은 휴대폰단말에서 조작할것

*** 이어폰을 단독으로 이용할 때, 위 조작과 동일하게 적용할 것.**

플레이/ 일시정지: 이어폰 기능 버튼을 클릭 함
다음곡: 이어폰 기능버튼 클릭
윗 곡: 이어폰 기능버튼을 세번 클릭
음악볼륨 조절은 휴대폰 등 설비단말로 조작한다

*** 이어폰을 단독으로 이용할 때, 위 조작과 동일하게 적용할 것. 위 기능은 핸드폰마다 다를 수 있습니다.**

기타기능

설비를 오픈하여 할때, 왼쪽, 오른쪽 이어폰을 정상으로 페어링하지 못할 경우, 동시에 왼쪽, 오른쪽 이어폰 기능 버튼을 동시에 네번 눌러 다시 검속모식에 진입한다.
이어폰과 설비 페어링을 제거: 왼쪽, 오른쪽 이어폰 기능 버튼 8초 동안 눌러, 페어링후 자동검색 모식에 진입한다.
연결범위 초과: 블루투스 이어폰은 설비 재연결 검색모든에 진입하여, 5분 이상 설비 연결이 없을 경우 자동으로 닫기게 된다.

품질 보증

1MORE 제품들은 설명서에 따라 사용되었을 경우, 구입하신 날짜로부터 1년간 고장과 부품 결함으로부터 품질을 보장합니다. 이 품질 보증서에 따라, 공인된 총판으로부터 제품을 구입하셨어도 1MORE에 직접 청구하실 수 있습니다. 보증기간 동안 1MORE에서는 고장난 부분 혹은 결함이 있는 부분을 수리하거나 교체해 드립니다. 이 품질 보증서는 제품의 재료 또는 생산과정에서 생긴 문제가 아닌 사고, 잘못된 사용, 관리 또는 수리로 인한 손상이나 다른 문제로 생긴 고장에 대해서는 보장하지 않습니다. 품질 보증에 대한 더 자세한 내용은 www.1more.com을 방문해 주십시오.

구입해 주셔서 감사합니다

우리는 당신이 우리의 새로운 1MORE 피스톤 이어폰을 만족하길 바랍니다. 1MORE에서는 당신의 의견에 귀를 기울이고 있습니다. 저희 제품에 대해 궁금한 점이 있으시면 설명서 뒷면의 QR코드를 스캔하여 저희 공식웹사이트를 방문해 주십시오. www.1more.com을 방문하여 회원등록을 해주십시오. 1MORE에서는 소중한 당신을 위해 귀를 기울이겠습니다.

KCC

(1) 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

(2) 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

製品概要

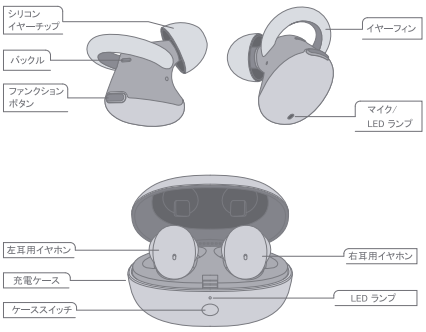

フィット

シリコンイヤーチップ



イヤーフィン



シリコンイヤーチップの取り付け方法



イヤホンの装着方法



パワーオン/オフ（左右両イヤホンペアで使用される場合）

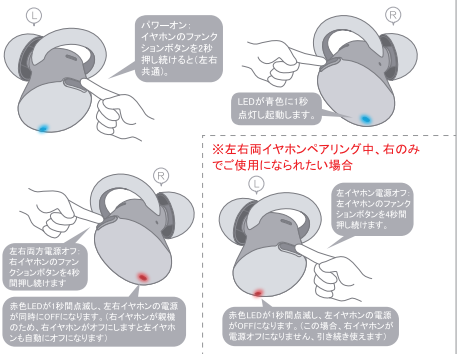

パワーオン：イヤホンのファンクションボタンを2秒押し続けると（左右共通）。

LEDが青色に1秒点灯し起動します。

左右両方電源オフ：右イヤホンのファンクションボタンを4秒間押し続けます

赤色LEDが1秒間点滅し、左右イヤホンの電源が同時にOFFになります。（右イヤホンが親機のため、右イヤホンがオフにしますと左イヤホンも自動にオフになります）

※左右両イヤホンペアリング中、右のみでご使用になられたい場合

左イヤホン電源オフ：左イヤホンのファンクションボタンを4秒間押し続けます。

赤色LEDが1秒間点滅し、左イヤホンの電源がOFFになります。（この場合、右イヤホンが電源オフになりません、引き続き使えます）

パワーオン/オフ（左イヤホン単独で使用される場合）

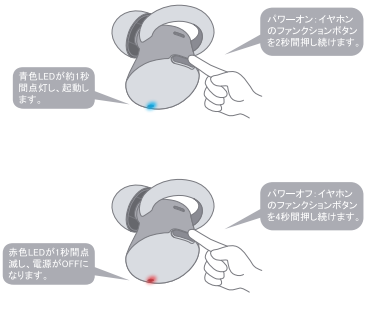
パワーオン：イヤホンのファンクションボタンを2秒間押し続けます。

青色LEDが約1秒間点灯し、起動します。

パワーオフ：イヤホンのファンクションボタンを4秒間押し続けます。

赤色LEDが1秒間点滅し、電源がOFFになります。

パワーオン/オフ（右イヤホン単独で使用される場合）

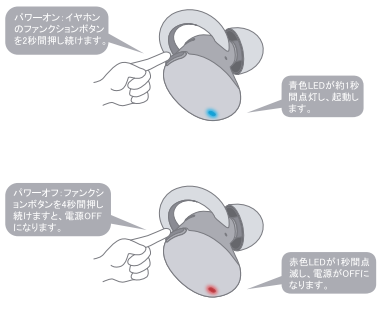
パワーオン：イヤホンのファンクションボタンを2秒間押し続けます。

青色LEDが約1秒間点灯し、起動します。

パワーオフ：ファンクションボタンを4秒間押し続けますと、電源OFFになります。

赤色LEDが1秒間点滅し、電源がOFFになります。

左、右イヤホンのペアリング



パワーオンすると、左右のイヤホンはペアリングモードに入ります。右イヤホン（親機）のLEDランプが赤色と青色が交互に点滅します。

イヤホンとBluetoothデバイスとのペアリング



初回のパワーオン時に右イヤホン（親機）のファンクションボタンを2秒押し続けると、ペアリングモードに入り、赤色LEDと青色LEDが交互に点滅します。3 分以内にデバイスとペアリングしていない場合は自動でパワーオフになります。

Bluetooth表示名：
左単独：1MORE Stylish True Wireless L
右単独、及び左右：1MORE Stylish True Wireless

*一度デバイスとのペアリングに成功している場合：

パワーオフの状態で、右耳用イヤホン（親機）のファンクションボタンを2秒押し続けると、ペアリングモードに入り、記録済みデバイスに接続します。
通話中を除き、電源オンの状態で右耳用イヤホン（親機）のファンクションボタンを2秒押し続けると、イヤホンは記録済みデバイスに接続せず、ペアリングモードに入ります。

充電　充電ケースの充電方法





Micro-USB ケーブル（5V1A）をご使用下さい。充電中は充電ケースのLED ランプが赤色に点灯します。



約1時間で充電が完了します。充電が完了すると充電ケースのLEDランプが消灯します。

イヤホンの充電方法



ケースにイヤホンを入れると充電が開始され、イヤホンのLEDランプが赤色に点灯します。



フル充電には約1時間かかります。フル充電後、充電ケースのLEDインジケータが消灯します。

バッテリー残量通知



バッテリー残量の通知：左右イヤホンともにパワーオン時に「high、middle、low」の三段階でバッテリー残量をアナウンスします。



バッテリー残量が少ない場合の通知：イヤホンの使用時間が残り25 ～ 30分の場合、10秒間隔でLEDランプが1秒間に2回赤色に点滅します。



充電ケースのバッテリー残量を示す：充電ケースのバッテリー残量が2つのイヤホンの充電用バッテリー残量より低い場合、充電ケースの赤色LEDが1秒ごとに1回、全部で10回点滅します。



イヤホンを充電ケースに入れて充電をする際に充電ケース正面のLEDランプが赤色に5回点滅した場合は、充電ケースのバッテリー残量が少なくなっていますので、先に充電ケースを充電してください。

ボタン機能（左右両イヤホンをペアリングして使用される場合）

※左右イヤホンのファンクションボタンによりできる操作が異なります



通話
応答 / 切断：1回押し
拒否：長押し
音量調節：スマホ側で操作してください

音楽
再生 / 停止：1回押し
次の曲：2回押し
前の曲：3回押し
音量調節：スマホ側で操作してください



通話
応答 / 切断：1回押し
拒否：長押し
音声コントロール起動：待機モードか音楽再生時に2回押し
音量調節：スマホ側で操作してください

※すべての機器、各OSのバージョンでの動作保証するものではありません。

ボタン機能（左イヤホンのみ使用される場合）

※左右イヤホンのファンクションボタンによりできる操作が異なります



通話
応答 / 切断：1回押し
拒否：長押し
音量調節：スマホ側で操作してください

音楽
再生 / 停止：1回押し
次の曲：2回押し
前の曲：3回押し
音量調節：スマホ側で操作してください

※すべての機器、各OSのバージョンでの動作保証するものではありません。

ボタン機能（右イヤホンのみ使用される場合）

※左右イヤホンのファンクションボタンによりできる操作が異なります



通話
応答 / 切断：1回押し
拒否：長押し
音声コントロール起動：待機モードか音楽再生時に2回押し
音量調節：スマホ側で操作してください

音楽
音楽に関するすべての機能をスマホ側で操作してください

※すべての機器、各OSのバージョンでの動作保証するものではありません。

その他の機能

パワーオン時、左右のイヤホンが正常にペアリングできない場合、左右のイヤホンのファンクションボタンを同時に4回クリックすると、リサーチモードに入ります。

イヤホンとデバイスのペアリングをクリアする：パワーオフの状態で左右のイヤホンのファンクションボタンを8秒押し続けると、登録されているペアリングをクリアした後、ペアリングモードに入ります。

接続されていない場合：5分間デバイスに接続されていない状態の場合、自動的にパワーオフになります。

保証規定

お買い上げ製品は、一般家庭内での使用を目的としております。

正しい使用方法に従った上で製品が正常に動作しなかった場合、下記保証規定により、お買い上げ日より1年間の無料修理をさせていただきます。

お買い上げの際の領収書またはレシートは、保証開始日の目安とさせて頂きます。修理の際にはこれらのご提示が必要となりますので、大切に保管して頂きますようお願い致します。

なお、保証期間経過後も修理対応はさせて頂きますが、その際は有償修理となりますので、予めご了承ください。

免責事項、保證対象外部材などについては、1MOREの公式サイトwww.1more.comにてご確認のほど、お願い申し上げます。

お買い上げありがとうございます

1MORE製品をお買い上げ頂き有難う御座います。商品についての最新情報は最後のページのQRコードをスキャン、または1MORE公式サイトwww.1more.comにてご確認ください。

ご登録頂くと限定の特典、コンテンツを提供させて頂いております。

Instruction du produit

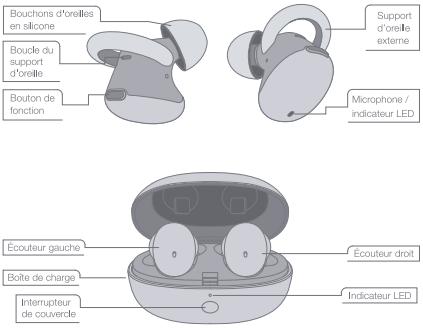
Bouchons d'oreilles en silicone
Boucle du support d'oreille
Bouton de fonction
Support d'oreille externe
Microphone / indicateur LED
Écouteur gauche
Boîte de charge
Interrupteur de couvercle
Écouteur droit
Indicateur LED

Choisir des cache-oreilles

Bouchons d'oreilles en silicone



Support d'oreille externe en silicone



Remplacez le bouchon d’oreille de l’écouteu



Porter des écouteurs



Marche, arrêt

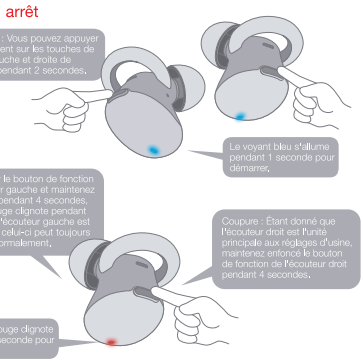

Démarrage : Vous pouvez appuyer simultanément sur les touches de fonction gauche et droite de l'écouteur pendant 2 secondes.

Le voyant bleu s'allume pendant 1 seconde pour démarrer.

Appuyez sur le bouton de fonction de l'écouteur gauche et maintenez -le enfoncé pendant 4 secondes, le voyant rouge clignote pendant 1 seconde, l'écouteur gauche est désactivé et celui-ci peut toujours être utilisé normalement.

Coupure : Étant donné que l'écouteur droit est l'unité principale aux réglages d'usine, maintenez enfoncé le bouton de fonction de l'écouteur droit pendant 4 secondes.

Le voyant rouge clignote pendant 1 seconde pour s'éteindre.

Couplage des écouteurs gauche et droit



Après la mise sous tension, passez en mode de couplage des oreilles gauche et droite et les voyants rouge et bleu de l’écouteur droit clignoteront en alternance.

Jumelage de casques avec des périphériques Bluetooth



Lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, maintenez enfoncé le bouton de fonction du casque droit pendant 2 secondes pour passer en mode de jumelage.Les voyants rouge et bleu clignotent en alternance. S'il n'est pas connecté à l'appareil après 3 minutes, le kit oreillette s'éteindra.

*** Indique que le kit oreillette a été connecté à l'appareil pour le couplage Bluetooth:**

À l'état désactivé, appuyez longuement sur le bouton de fonction de l'écouteur droit pendant 2 secondes, puis le mode de couplage entre en mode couplage et l'écouteur est connecté au dispositif d'historique.
Si vous maintenez enfoncé le bouton de fonction du casque droit pendant 2 secondes lorsque le téléphone est allumé et ne fait pas partie de l'appel, le casque ne se reconnectera pas au périphérique d'historique ni au nouveau.

Chargement

① **Chargez le boîtier de chargement avec le câble de chargement Micro-USB.**



Le voyant DEL rouge du boîtier de chargement est allumé pendant le chargement.

Il faut environ 70 min pour charger complètement la batterie,Lorsque la charge est complète, le voyant de la DEL du boîtier de chargement est éteint.

② **Chargez le casque avec le boîtier de chargement.**



Mettez le micro-casque exactement dans la boîte et fermez le couvercle. Pendant le processus de charge, le voyant rouge du casque est allumé.

Il faut environ 70 min pour recharger complètement la batterie, puis le voyant DEL du casque s’éteint.

Conseils concernant la batterie



Notification de l'état de mise sous tension: vous pouvez maintenir enfoncées simultanément les touches de fonction gauche et droite du casque pendant 2 secondes. Le casque demandera alors l'état de la voix.

Conseils pour une batterie faible: lorsque le kit oreillette peut encore être utilisé pendant environ 25 à 30 minutes, le voyant rouge clignote 2 fois en 1 seconde, ce qui clignote toutes les 10 secondes.



Vérifiez la charge du boîtier de charge: lorsque la puissance du boîtier de charge ne suffit pas pour charger les deux écouteurs, le voyant rouge du boîtier de charge clignote et le flash clignote une fois par seconde, avec un intervalle de 1 seconde pour 10 fois.



Lorsque l’énergie de la boîte de recharge est faible, placez l’écouteur dans la boîte, l’indicateur LED clignotera 5 fois, veuillez charger d’abord la boîte de recharge s.v.p.

Fonctions de bouton



Répondre / raccrocher: cliquez sur le bouton de fonction du casque
Rejeter: appuyez longuement sur le bouton de fonction du casque
Activer l'assistant vocal : Appuyez deux fois
La même chose s'applique lorsque le bon écouteur est utilisé seul.

*** Lorsque vous utilisez le casque tout seul, l'opération ci-dessus est également applicable.**



Répondre / raccrocher: cliquez sur le bouton de fonction du casque
Rejeter: appuyez longuement sur le bouton de fonction du casque
Lecture / Pause: Cliquez sur le bouton de fonction du casque.
Chanson suivante: Double-cliquez sur le bouton de fonction du casque
Chanson précédente: Cliquez trois fois sur le bouton de fonction du casque
Lors du réglage du volume de la musique, veuillez utiliser l'appareil du téléphone portable

*** Lorsque vous utilisez le casque tout seul, l'opération ci-dessus est également applicable. Les fonctions ci-dessus peuvent être différentes sur différents téléphones.**

Autres fonctions

Si les écouteurs gauche et droit ne peuvent toujours pas être associés correctement après la mise sous tension, vous pouvez double-cliquer sur les touches de fonction gauche et droite pour revenir au mode de recherche.

Effacer le couplage du kit oreillette avec l'appareil: maintenez enfoncées les touches de fonction du micro-casque gauche et droite pendant 8 secondes, puis passez en mode de recherche automatique.

Hors de portée de la connexion: le casque Bluetooth passe en mode de retour au dispositif de recherche. S'il ne se connecte pas pendant plus de 5 minutes, il s'éteint automatiquement.

Garantie Limitée

Les produits 1MORE sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période d’un an à parti de la date d’achat au détaillant lors d’un usage en conformité avec le mode d’emploi de 1MORE. Sous cette garantie, votre requête peut être dirigée vers 1MORE, même si vous avez acheté le produit à un tiers agréé. Durant la période de garantie, 1MORE, en tant que seule option, réparera ou remplacera les pièces d'origines défectueuses ou procèdera à un remboursement d'un montant du prix d'origine. Cette garantie ne comprend pas les dommages résultants d'accidents, ou d'un usage, d'une maintenance ou réparation incorrects, ou d'autres causes qui ne sont pas des défauts de matériaux ou fabrication .Pour les détails complets de la garantie, veuillez visiter le site www.1more.com

Nous Apprécions Votre Business

Nous savons que vous profiterez du nouvel Ecouteur Piston 1MORE comme nous le faisons.
A 1MORE, nous apprécions votre satisfaction.

Si vous voulez plus de détails sur ce produit ou n’importe que lautre produit, veuillez nous visiter en scannant le code QR ci-dessous.

Allez sur le site www. 1more.com et inscrivez-vous comme VIP et 1MORE vous considèrera en tant que tel.

CE

Par la présente 1MORE déclare que l'appareil Radio LAN device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

Produktanweisung





Passform

Ohrstöpsel aus Silikon



Silikon-Außenohrstütze



Ersetzen Sie die Ohrenschützer



Platzierung



Einschalten

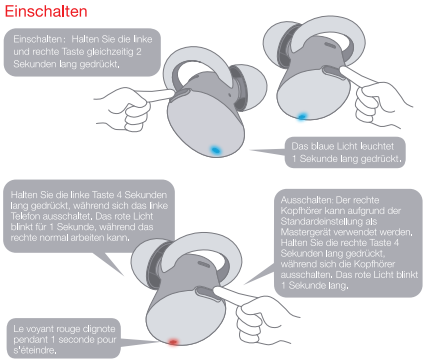

Einschalten: Halten Sie die linke und rechte Taste gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt.

Das blaue Licht leuchtet 1 Sekunde lang gedrückt.

Halten Sie die linke Taste 4 Sekunden lang gedrückt, während sich das linke Telefon ausschaltet. Das rote Licht blinkt für 1 Sekunde, während das rechte normal arbeiten kann.

Ausschalten: Der rechte Kopfhörer kann aufgrund der Standardeinstellung als Mastergerät verwendet werden. Halten Sie die rechte Taste 4 Sekunden lang gedrückt, während sich die Kopfhörer ausschalten. Das rote Licht blinkt 1 Sekunde lang.

Le voyant rouge clignote pendant 1 seconde pour s'éteindre.

Kopplung von Kopfhörern



Beide Ohrstöpsel gehen nach dem Einschalten gleichzeitig in den Kopplungsmodus. Das blaue und rote Licht an den Ohrstücken blinkt abwechselnd.

Bluetooth-Kopplung mit dem Gerät



Halten Sie während der ersten Verwendung die rechte Taste gedrückt, um den Kopplungsmodus aufzurufen. Das rote und blaue Licht blinken abwechselnd. Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus, wenn sie nicht innerhalb von 3 Minuten mit einem Gerät gekoppelt werden.

*** Kopplung, wenn Kopfhörer erfolgreich gekoppelt wurden:**

Halten Sie die rechte Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus beim Ausschalten zu starten, die Kopfhörer werden automatisch mit dem erfassten Gerät gekoppelt.
Halten Sie die rechte Taste 2 Sekunden lang gedrückt, wenn das Gerät eingeschaltet ist und kein Telefonanruf erfolgt, überspringen die Kopfhörer das erfasste Gerät und verbinden sich mit dem neuen.

Aufladen

① Zum Aufladen des Gehäuses mit dem Micro-USB-Kabel.



Das rote Licht zeigt an, dass der Ladevorgang läuft.

Die vollständige Aufladung dauert ca. 70 min. Das rote Licht erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

② Zum Aufladen der Kopfhörer mit dem Gehäuse.



Stecken Sie die Kopfhörer in den richtigen Schlitz, bis sie über den magnetischen Schlitz einrasten. Das rote Licht zeigt an, dass die Kopfhörer aufgeladen werden.

Die vollständige Aufladung dauert ca. 70 min. Das rote Licht erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Batteriemeldung

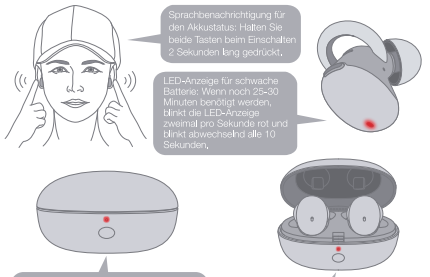

Sprachbenachrichtigung für den Akkustatus: Halten Sie beide Tasten beim Einschalten 2 Sekunden lang gedrückt.

LED-Anzeige für schwache Batterie: Wenn noch 25-30 Minuten benötigt werden, blinkt die LED-Anzeige zweimal pro Sekunde rot und blinkt abwechselnd alle 10 Sekunden.

LED-Anzeige für den Akkustatus des Gehäuses: Wenn der Akkustatus des Gehäuses zu niedrig ist, blinkt die LED-Anzeige einmal pro Sekunde rot, blinkt abwechselnd 1 Sekunde lang 10 mal.

Wenn die Strom des Laden - Box niederig ist, legen Sie die kopfhörer im Box, blinkt die LED Leucht fünf mal, und laden bitte das Box erst auf.

Hauptfunktionen



Annehmen: Klicken Sie die Taste
Ablehnen: Halten Sie die Taste gedrückt
Aktivieren Sie die Telefon-Sprachfunktion: zweimal drücken
Bitte stellen Sie die Lautstärke im gekoppelten Gerät ein.

*** Die obigen Funktionen können im Ohrhörer bei individueller Nutzung implementiert werden.**

Annehmen: Klicken Sie die Taste
Ablehnen: Halten Sie die Taste gedrückt
Wiedergabe/Pause: Drücken Sie die Taste
Nächstes Lied: Klicken Sie die Taste zweimal
VorherigesLied: Klicken Sie die Taste dreimal
Bitte stellen Sie die Lautstärke im gekoppelten Gerät ein.

*** Die obigen Funktionen können im Ohrhörer bei individueller Nutzung implementiert werden. Die oben genannten Funktionen können bei verschiedenen Handys abweichen.**

Extrafunktionen

Wenn sich die Kopfhörer beim Einschalten nicht normal koppeln lassen, drücken Sie beide Tasten viermal gleichzeitig, um den Suchmodus zu starten.

Entkoppeln des Kopfhörers und Geräts: Halten Sie beide Tasten 8 Sekunden lang gedrückt und starten Sie dann den automatischen Suchmodus.

Außerhalb der Reichweite von drahtlosen Verbindungen: Die Kopfhörer versuchen 5 Minuten lang, sich wieder zu verbinden. Dann schalten sie sich automatisch aus, wenn sie nicht mit einem Gerät verbunden sind.

Eingeschränkte Garantie

1MORE-Produkte sind durch eine Garantie von einem Jahr ausgehend vom Datum des ursprünglichen Kaufs gegen Material- und Herstellungsdefekte abgedeckt, sofern das Produkt in Übereinstimmung mit der 1MORE-Bedienungsanleitung verwendet wurde. Im Rahmen dieser Garantie können Sie Ihre Ansprüche auch dann geltend machen, wenn Sie das Produkt von einem autorisierten Dritten erworben haben. Während der Garantiezeit wird 1MORE das originale, schadhafte Teil nach eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen bzw. eine Rückerstattung in Höhe des ursprünglichen Kaufpreises veranlassen. Diese Garantie umfasst keine Schäden durch Unfälle, unsachgemäße Nutzung, Wartung oder Reparatur oder durch andere Ursachen, die nicht auf Material- oder Herstellungsdefekte zurückzuführen sind. Alle Einzelheiten zu den Garantiebestimmungen erfahren Sie auf www.1more.com

Vielen Dank für Ihren Einkauf

Wir sind davon überzeugt, dass Sie an Ihren neuen 1MORE-Kolben-Ohrhörern viel Freude haben werden. 1MORE legt Wert auf Ihre Zufriedenheit. Wenn Sie mehr Informationen über dieses odereines unserer anderen Produkte hätte, können Sie unsere Webseite besuchen oder den untenstehenden QR-Code sannen.

Sie zu www.1more.com und, melden Sie sich als VIP an und genießen Sie 1MORE.

CE

Hiermit erklärt 1MORE, dass sich dieser/diese/dieses Radio LAN device in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU. befindet". (BMWi)

Hiermit erklärt 1MORE die Übereinstimmung des Gerätes Radio LAN device mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 2014/53/EU. (Wien)

Instrucciones del producto

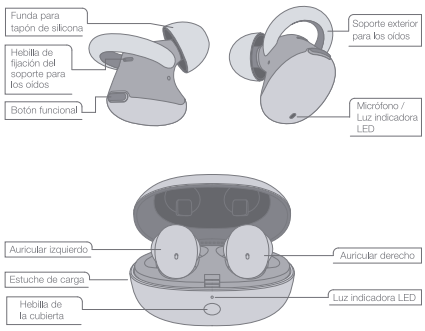
Funda para tapón de silicona
Hebilla de fijación del soporte para los oídos
Botón funcional
Soporte exterior para los oídos
Micrófono / Luz indicadora LED
Auricular izquierdo
Estuche de carga
Hebilla de la cubierta
Auricular derecho
Luz indicadora LED

Seleccionar la funda para tapón

Funda para tapón de silicona



Soporte exterior para los oídos de silicona



Reemplace la funda para tapón



Usar los auriculares



Encendido y apagado

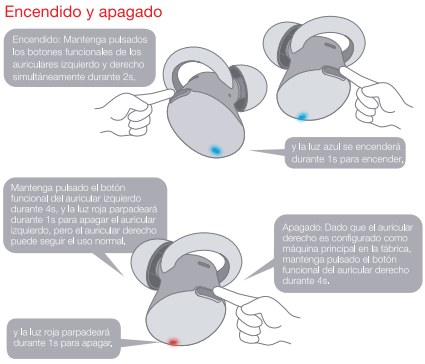

Encendido: Mantenga pulsados los botones funcionales de los auriculares izquierdo y derecho simultáneamente durante 2s,

y la luz azul se encenderá durante 1s para encender.

Mantenga pulsado el botón funcional del auricular izquierdo durante 4s, y la luz roja parpadeará durante 1s para apagar el auricular izquierdo, pero el auricular derecho puede seguir el uso normal.

Apagado: Dado que el auricular derecho es configurado como máquina principal en la fábrica, mantenga pulsado el botón funcional del auricular derecho durante 4s,

y la luz roja parpadeará durante 1s para apagar.

Emparejar los auriculares izquierdo y derecho



Encienda para entrar en el modo de emparejamiento de auriculares izquierdo y derecho, las luces indicadoras LED roja y azul parpadearán alternativamente.

Emparejar los auriculares con un equipo de Bluetooth



Durante el encendido inicial, mantenga pulsado el botón funcional del auricular derecho durante 2s para entrar en el modo de emparejamiento, las luces roja y azul parpadearán alternativamente. Si no está conectado a un equipo dentro de 3min, se apagarán los auriculares.

*** Emparejamiento de Bluetooth para los auriculares que han sido conectados a un equipo:**

En el estado apagado, mantenga pulsado el botón funcional del auricular derecho durante 2s para entrar en el modo de emparejamiento, los auriculares se conectarán al equipo histórico. En el estado encendido sin llamar, mantenga pulsado el botón funcional del auricular derecho durante 2s, los auriculares no se conectarán al equipo histórico sino a un nuevo equipo.

Carga

① **Cargar el estuche de carga con el cable de carga Micro-USB.**



En el proceso de carga, la luz indicadora LED roja del estuche de carga siempre está encendida.

La carga completa tomará aprox. 70 min, la luz indicadora LED del estuche de carga se apagará cuando está completamente cargado.

② **Cargar los auriculares con el estuche de carga.**



Coloque los auriculares en la posición correcta del estuche y cubra la cubierta del estuche. En el proceso de carga, la luz indicadora LED roja de los auriculares siempre está encendida.

La carga completa tomará aprox. 70 min, la luz indicadora LED de los auriculares se apagará cuando están completamente cargados.

Notificación de energía



Notificación de energía al encender: Mantenga pulsados los botones funcionales de los auriculares izquierdo y derecho simultáneamente durante 2s, los auriculares notificarán el estado de energía con voz.

Notificación de baja energía: Cuando quedan 25-30min para utilizar los auriculares, la luz indicadora LED roja parpadeará cada 10 segundos y 2 veces por segundo.



Verificar la energía del estuche de carga: Cuando la energía del estuche de carga no es suficiente para cargar ambos auriculares por una vez, la luz indicadora LED roja del estuche de carga parpadeará cada un segundo y una vez por segundo, que durará 10 veces.



Cuando la caja de carga tiene una baja energía, coloque los auriculares en la caja y la luz indicadora LED parpadeará 5 veces, primero cargue la caja de carga.

Funciones de botones



Recibir / Colgar: Haga clic en el botón funcional del auricular
Rechazar: Mantenga pulsado el botón funcional del auricular
El asistente de voz: Presione dos veces
Para ajustar el volumen de llamada, opere en el teléfono móvil u otros equipos

*** La operación anterior también es aplicable cuando el auricular se utiliza por separado.**



Recibir / Colgar: Haga clic en el botón funcional del auricular
Rechazar: Mantenga pulsado el botón funcional del auricular
Reproducir / Pausa: Haga clic en el botón funcional del auricular
Siguiente: Haga doble clic en el botón funcional del auricular
Anterior: Haga clic en el botón funcional del auricular 3 veces consecutivas
Para ajustar el volumen de música, opere en el teléfono móvil u otros equipos

*** La operación anterior también es aplicable cuando el auricular se utiliza por separado. Las funciones anteriores podrían ser diferentes en diferentes teléfonos.**

Otras funciones

Si los auriculares no pueden emparejarse normalmente durante el encendido, haga clic en los botones funcionales de los auriculares izquierdo y derecho simultáneamente cuatro veces para volver a entrar en el modo de búsqueda.

Desemparejar los auriculares y el equipo: Mantenga pulsados los botones funcionales de los auriculares izquierdo y derecho durante 8s para eliminar el emparejamiento, luego entre en el modo de búsqueda automática.

Fuera del rango de conexión: Los auriculares de Bluetooth se reconectarán y buscarán equipos, pero se apagarán automáticamente si no están conectados a ningún equipo.

Garantía Limitada

Los productos de1MORE están garantizados contra los defectos en materiales y mano de obra por un período de un año desde la fecha de compra original cuando se usa de acuerdo con los manuales de usuario de 1MORE. Con esta garantía, su reclamo puede ser dirigida a 1MORE, incluso si usted compró el producto de un tercero autorizado. Durante el periodo de garantía, 1MORE, a su discreción, reparará o reemplazará las originales piezass que está defectuosas o emitirá un reembolso por el precio original de compra. Esta garantía no cubre los daños resultantes de accidentes, o del uso, el mantenimiento, y la reparación incorrectos, o de otras causas que no son defectos de materiales o de fabricación. Para los detalles completos de la garantía, por favor visite www.1more.com

Apreciamos Su Negocio

Sabemos que usted disfrutará de los nuevos Auriculares de 1MORE tanto como nosotros. En 1MORE, valoramos su satisfacción.

Si desea más detalles sobre este producto o cualquiera de nuestros otros productos, por favor visítenos en línea mediante el escaneo de los códigos QR a continuación.

Vaya a www.1more.com y regístrese para VIP, y 1MORE le servirá.

CE

Por medio de la presente 1MORE declara que el Radio LAN device cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU.

Istruzioni del Prodotto

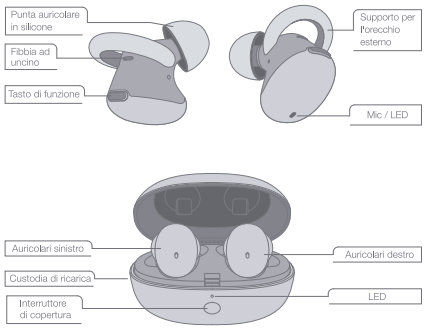

Scegli i paraorecchie

Punta auricolare in silicone



Fibbia in silicone



Ricambio di cuffie



Collocamento



Potere



Accensione: Premi e tieni premuti simultaneamente i pulsanti sinistro e destro per 2 secondi.

La luce blu si accenderà per 1 secondo.



Premi e tieni premuto il pulsante Sinistra per 4 secondi, la cuffia sinistra si spegne.La luce rossa lampeggia per 1 secondo mentre quella destra può funzionare normalmente.

Spegni: La cuffia giusta può essere utilizzata come dispositivo principale a causa dell'impostazione predefinita. Premere e tenere premuto il pulsante Destro per 4 secondi.

le cuffie si spengono La luce rossa lampeggia per 1 secondo.

Accoppiamento di cuffie



Entrambi gli auricolari entrano in modalità di abbinamento simultaneo una volta acceso. Le spie blu e rosse sugli auricolari lampeggiano alternativamente.

Accoppiamento Bluetooth al dispositivo



Durante il primo utilizzo, premere e tenere premuto il pulsante destro per accedere alla modalità di associazione Le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente. Le cuffie si spengono se non sono abbinate a un dispositivo entro 3 minuti.

*** Bluetooth collegato con cuffie collegate al dispositivo:**

Premere e tenere premuto il pulsante Destra per 2 secondi per avviare la modalità di associazione quando spento, le cuffie si accoppiano automaticamente al dispositivo registrato.
Premere e tenere premuto il pulsante Destra per 2 secondi quando si accende e nessuna chiamata telefonica, le cuffie salteranno il dispositivo registrato e si accoppieranno a quello nuovo.

Ricarica

① **Per caricare la custodia con il cavo Micro-USB.**



La luce rossa indicherà che il caso è in carica.

La ricarica completa richiede circa 70 min e, quando è completamente carica, il LED della scatola di ricarica si spegne.

② **Caricare le cuffie con la custodia.**



Posiziona l'auricolare esattamente nella confezione e chiudi il coperchio. La luce rossa indicherà che le cuffie si stanno caricando.



La ricarica completa richiede circa 70 min.
La spia rossa si spegne per indicare che la carica è completa.

Notifica della batteria



Notifica vocale dello stato della batteria: premere e tenere premuti entrambi i pulsanti per 2 secondi all'accensione.



Indicatore LED per batteria scarica: quando rimangono 25-30 minuti di utilizzo, l'indicatore LED lampeggia in rosso due volte al secondo, lampeggia alternativamente ogni 10 secondi.



Indicatore LED per lo stato della batteria del case: quando la batteria è troppo carica, l'indicatore LED lampeggia in rosso una volta al secondo, lampeggia di 1 secondo alternativamente e dura 10 volte.



Quando la scatola di ricarica è bassa, metti gli auricolari nella scatola e il LED lampeggerà 5 volte. Ricarica prima la scatola di ricarica

Funzioni di tasso



Risposta: fare clic sul pulsante
Rifiuta: premere a lungo il tasto funzione dell'auricolare
Attivare l'assistente vocale: Doppio click
Si prega di regolare il volume nel dispositivo associato.

*** Le funzioni sopra elencate possono essere implementate nell'auricolare se usate singolarmente.**



Risposta: fare clic sul pulsante
Rifiuta: premere a lungo il tasto funzione dell'auricolare
Riproduci / Pausa: fai clic sul pulsante
Successivo processo : Fare doppio clic sul pulsante
Precedente: fai clic sul pulsante per 3 volte
Si prega di regolare il volume nel dispositivo associato.

*** Le funzioni sopra elencate possono essere implementate nell'auricolare se usate singolarmente. Le funzioni di cui sopra potrebbero variare nei diversi dispositivi.**

Funzioni extra

Se le cuffie non possono essere accoppiate normalmente all'accensione, fare clic su entrambi i pulsanti contemporaneamente per 4 volte per avviare la modalità di ricerca.

Annullare l'accoppiamento delle cuffie e del dispositivo: premere e tenere premuti entrambi i pulsanti per 8 secondi, quindi avviare la modalità di ricerca automatica.

Fuori dalla portata della connessione wireless: le cuffie proveranno a riconnettersi per 5 minuti, quindi si spengono automaticamente se non sono collegate a nessun dispositivo.

Apprezziamo Il Tuo Affare

I prodotti 1MORE sono garantiti esenti di difetti di materiale e di realizzazione per il periodo di una anno dalla data dell'acquisto originario al dettaglio, quando usati nel rispetto del manuale d'uso 1MORE. Nell'ambito di tale garanzia, il vostro reclamo può essere indirizzato a 1MORE, anche se avete acquistato il prodotto presso una terza parte autorizzata. Durante il periodo di garanzia, la 1MORE, a sua unica discrezione, riparerà o sostituirà il pezzo originale, le parti difettose o emetterà un rimborso del prezzo originale del dispositivo. Tale garanzia non include i danni risultanti da incidenti, o da uso, manutenzione o riparazione impropri o da altri cause che non siano difetti del materiale o della realizzazione.

Per ulteriori dettagli di garanzia, si prega di visitare il sito www.1more.com

Vi siamo grati per l'acquisto effettuato

Sappiamo che vi godrete le nuove cuffie 1MORE e le apprezzerete quanto le apprezziamo noi. Se desiderate dettagli su questo o altri prodotti della gamma 1MORE potete visitare il nostro sito on-line tramite la scansione del codice QR. Nel sito www.1more.com potrete registrarvi come VIP e 1MORE vi tratterà come tale.

CE

Con la presente 1MORE dichiara che questo Radio LAN device è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU.