WICKED AUDIO

WICKED AUDIO

HIRO
TRUE WIRELESS

TRUE WIRELESS

CHARGING CASE

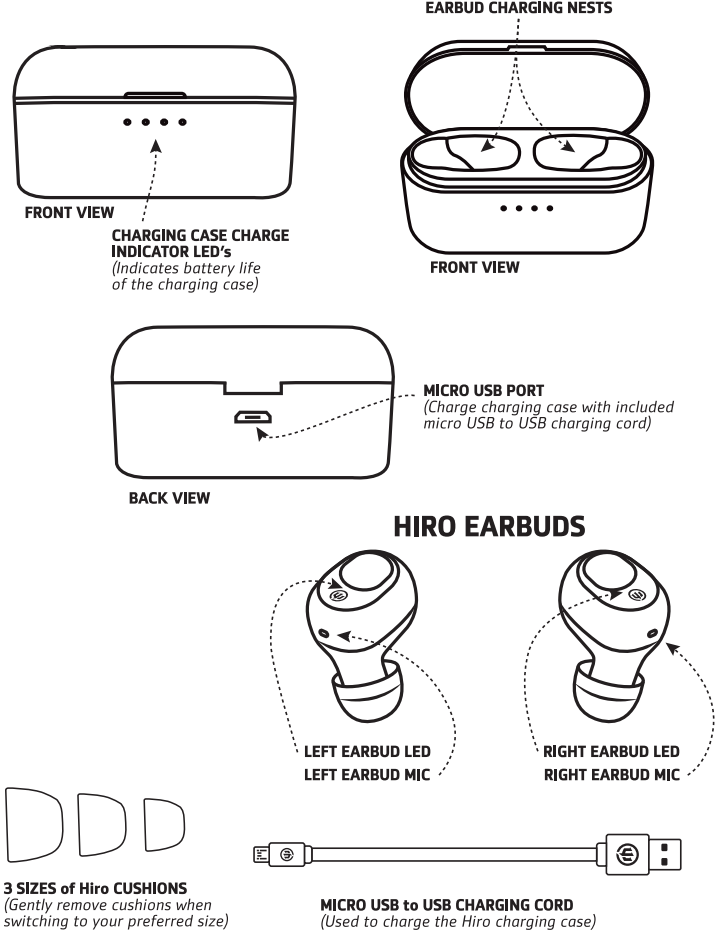
EARBUD CHARGING NESTS
FRONT VIEW
CHARGING CASE CHARGE INDICATOR LED's
(Indicates battery life of the charging case)
FRONT VIEW
MICRO USB PORT
(Charge charging case with included micro USB to USB charging cord)
BACK VIEW
HIRO EARBUDS
LEFT EARBUD LED
LEFT EARBUD MIC
RIGHT EARBUD LED
RIGHT EARBUD MIC
3 SIZES of Hiro CUSHIONS
(Gently remove cushions when switching to your preferred size)
MICRO USB to USB CHARGING CORD
(Used to charge the Hiro charging case)

CHARGING CASE

CHARGING THE CASE
To charge the Hiro Charging Case use the included Micro USB to USB charging cord. Connect the Micro USB (smaller side) into the Charging Case and connect USB side into computer or USB wall charger (not included).



CHARGING CASE STATUS LEDS:
Charging – Solid Blue LEDs with current charge level flashing
Fully Charged – 4 Solid Blue LEDs

EARBUD STATUS LEDS:
Charging – Solid Red
Fully Charged – LEDs turn off

CHARGING THE HIRO EARBUDS
Delicately place the Hiro earbuds into the earbud charging nests. Make sure each earbud is placed in its corresponding nest. The cushions on the earbud will face down. A small magnetic pull will help the earbuds fall into the correct position.

The Hiro earbuds will show a red LED when charging. LEDs will turn off when Hiro earbuds are fully charged.

The charging case will shut down automatically when the

Hiro earbuds both reach full charge or when both the earbuds are removed from the case.

FIRST TIME USE FOR DUAL EARBUD MODE
(If you want to use a single earbud, please refer to section "Single Earbud Use" on Page 6.)

1 Make sure the Hiro earbuds are charged (Please refer to section "Charging the Hiro Earbuds" on page 2) and Bluetooth device (phone, computer, tablet etc.) is turned on with the Bluetooth feature enabled (this is usually found in settings).
2 Remove charged earbuds from charging case. They will turn on and pair together automatically.
3 Both earbuds will pair together. They will announce "power on" "pairing" and "connected".
4 The right earbud, when in dual earbud mode is the "communicator." Once both earbuds are on, the right earbud will flash red and blue.
5 Your device will detect the Hiro's pairing name "WCKD Hiro TW225X". Select "WCKD Hiro TW225X" on your device to start pairing to your device.
6 The right earbud will announce "connected" when paired with your device and then the LED will be solid blue.
7 You're ready to go!

FUTURE USE AFTER INITIAL PAIRING THE HIRO TO YOUR DEVICE
(If this is the first time the Hiro earbuds are being paired to your Bluetooth device, or if the Hiro earbuds were "forgotten", please see "First Time Use" section on Page 3.)
(If you want to use a single earbud, please refer to section "Single Earbud Use" on Page 6)

CONTINUED USE AFTER INITIAL PAIRING OF THE HIRO TO YOUR DEVICE
Continued use after initial pairing the Hiro to your device
1 Remove buds (they will pair to each other automatically)
OR
2 Earbuds will automatically pair to the last device it was paired to.

TURNING ON EARBUDS
There are two ways to turn on the earbuds:
1 Remove earbuds from their charging case.
OR
2 Hold both center buttons for 4-5 seconds. (This is when the earbuds have shut down outside of the charging case.)

TURNING OFF EARBUDS
There are two ways to turn off the earbuds:
1 Place earbuds back into their charging case. They will automatically turn off.
2 Hold center button, on either right or left earbud for 5 seconds. LEDs will turn red then shut off.

DISCONNECTED
When out of range, or if your device becomes disconnected from the Hiro earbuds, the Hiro earbuds will automatically go into pairing mode with the right earbud's LED flashing red/blue and announce "disconnected".

PAUSE/PLAY
When both earbuds are paired to your device you can pause and play your music by using a short press on the center button with either the left or right earbud. (Please note when using BOTH earbuds, you can perform this

function using EITHER earbud.)

NEXT/PREVIOUS
Next – Two presses on right earbud
Previous – Two presses on the left earbud

ANSWER/HANGUP
When both earbuds are connected, answer or hang up by using a short press on the center button on either the left or right earbud.

INCOMING CALL
When receiving an incoming call, the earbuds will detect the device's programmed ringtone (this may differ depending on your device)
You can answer by using a short press on the center button on either the left or right earbud. You can reject call by using a long press on the center button on either the left of right earbud.

VOICE ASSISTANT
You can activate voice assistant by using a long press on the center button on either the left or right earbud.

LOW BATTERIES
Please consider charging your Hiro earbuds regularly when not in use to retain ample battery life in both earbuds.
When the earbuds have approximately 10% battery life the earbuds will announce "Low Battery." After around 4 minutes the earbud will repeat the announcement and then shut off.
Due to right earbud being the main communicator it might lose battery life before the left. At this point you can shut off the left earbud and charge both earbuds, or choose to use

the left earbud for an additional time in single earbud mode. Please follow the instructions in the section "First Time Use- For Single Earbud Use" below.
Please note that when pairing the Left earbud to your device (using single earbud), you will notice that "WCKD Hiro TW225X" shows up a second time in your pairing name options. Please pair with the newest "WCKD Hiro TW225X" option as this will be directly connected to the LEFT earbud.
NOTE:
"WCKD Hiro TW225X" might show up in your Bluetooth device's menu twice. This happens when the earbuds go into "single earbud use," or when one earbud is removed from the charging case for several seconds before its partner. Please follow the steps below to reset to one "WCKD Hiro TW225X" for future dual earbud use:
1 Place both earbuds in the charging case to turn them off.
2 Forget both "WCKD Hiro TW225X" devices from your device.
3 Take both earbuds out of the charging case at the same time (within a few seconds of each other.)
4 A new "WCKD Hiro TW225X" will display on your Bluetooth menu. Connect to the new "WCKD Hiro TW225X."

FIRST TIME USE- FOR SINGLE EARBUD USE
1 – Remove one earbud, keep other earbud off and in case.
2a Right Side – Right earbud will automatically pair if previously connected to a device.
2b Left Side – A second "WCKD Hiro TW225X" will appear in Bluetooth menu. Pair to new "WCKD Hiro TW225X."

NOTE: TO RETURN TO "DUAL EARBUD MODE"
1 Place both earbuds in charging case.
2 Forget all "WCKD Hiro TW225X"s that appear in the Bluetooth available devices menu.

3 Follow steps on page 3 for "First Time Use for Dual Earbud Mode"

ONLY ONE EARBUD CONNECTING TO DEVICE AT A TIME?

Sync earbuds together by following steps below:
1 Forget all "WCKD Hiro TW225X" in your device's Bluetooth settings.
2 Turn off Bluetooth setting on your device.
3 Turn off earbuds out of the charging case. To turn them off outside the charging case, simply hold down both buttons for 4-5 seconds until the LEDS turn red and shut off
4 Starting with the earbuds in the "Off" position, hold down both buttons. The LEDs will turn on, flash BLUE and then alternate RED and BLUE. Once the LEDS both go a solid RED then release the buttons. The earbuds will then go to a quick RED/BLUE flash.
5 Replace the earbuds in the charging case to turn them off
6 Turn Bluetooth back on on your device
7 Remove the earbuds from the charging case. The earbuds will turn on and sync together automatically.
8 Find/Select "WCKD Hiro TW225X" on your device

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION
1 Read these instructions.
2 Keep these instructions.
3 Heed all warnings.
4 Follow all instructions.

Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal;The use of apparatus in moderate climates

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

PRECAUTIONS
LISTENING TO AUDIO AT EXCESSIVE VOLUMES CAN CAUSE PERMANENT HEARING DAMAGE. USE AS LOW A VOLUME AS POSSIBLE.
Over exposure to excessive sound levels can damage your ears resulting in permanent noise-induced hearing loss (NIHL). Please use the following guidelines established by the Occupational Safety Health Administration (OSHA) on maximum time exposure to sound pressure levels before hearing damage occurs.
SAFE USE & HAZARD WARNINGS
90 dB SPL at 8 hours, 95 dB SPL at 4 hours, 100 dB SPL at 2 hours, 105 dB SPL at 1 hours, 110 dB SPL at 30 min, 115 dB SPL at 15 min, 120 dB SPL: Avoid as damage may occur

PRÉCAUTIONS
ÉVITEZ D'ÉCOUTER DE LA MUSIQUE À UN NIVEAU EXCESSIF, CAR CECI PEUT CAUSER DES DOMMAGES AUDITIFS PERMANENTS.
Les lignes directrices suivantes ont été établies par la Occupational Safety Health Administration (OSHA). Elle souligne le temps maximal d'exposition à divers niveaux de pression sonore avant que des dommages auditifs soient causés. Veuillez utiliser ces lignes directrices afin de limiter votre exposition à des niveaux de bruit élevés, ce qui peut endommager votre capacité auditive et entraîner une perte auditive permanente.
UTILISATION SANS RISQUE ET AVERTISSEMENTS DE DANGER
90 dB SPL 8 heures, 95 dB SPL 4 heures, 100 dB SPL 2 heures, 105 dB SPLat 1 hours,
110 dB SPL 30 min., 115 dB SPL 15 min., 120 dB SPL À éviter, des dommages peuvent être causés

---

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY
Keep your receipt to obtain warranty service. Go to www.wickedaudio.com for more details.

Developed in Utah, U.S.A.
Made in China

Mis au point au Utah
États-Unis Fabriqué en Chine

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN
Conservez votre reçu pour obtenir le service en vertu de la garantie. Consultez www.wickedaudio.com pour en savoir plus.

RoHS

Limitation of Liability Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. In no event, under any cause of action of theory of liability, shall Wicked Audio Inc., its distributors or suppliers be liable to you or any third party for indirect, incidental, consequential, special, exemplary or punitive damages, of any and all nature whatsoever, arising out of use of or inability to use a product. This includes without limitation, property damage, loss of value of the product or any third party products that are used in or with the Wicked Audio products, even if the Wicked Audio product has been advised of the possibility of such damages that one may encounter. Without limiting the foregoing, you understand and agree that Wicked Audio has no liability for any damages or destruction to the consumer electronics devices or other personal property that are contained in inside or outside the Wicked Audio products. This includes without limitation, laptops, cellular phones, or other hand-held devices, or any loss of data contained on the foreign device. Notwithstanding any damages that you might incur for general damages in contract, tort (including negligence) or otherwise), the entire aggregate liability of Wicked Audio and any of its distributors and/or suppliers shall be limited to the amount actually paid by you for the Wicked Audio product giving rise to liability. Some states and/or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. The limitations of liability set forth above shall apply to the maximum extent permitted under applicable law.

MODEL #: WI-TW225X
IC: 20526-WITW225X

WICKED AUDIO

WICKED AUDIO

HIRO
TRUE WIRELESS

TRUE WIRELESS
RÉELLEMENT SANS FIL

ÉTUI DE RECHARGE

SOCLES DE RECHARGE DES ÉCOUTEURS BOUTONS

ÉTUI DE RECHARGE



VUE AVANT

VOYANTS DEL DE RECHARGE DE L'ÉTUI DE RECHARGE
(Indiquent la durée de vie de la pile de l'étui de recharge.)

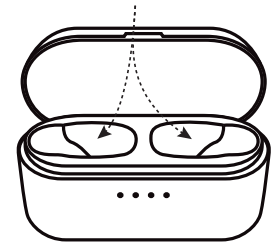

VUE AVANT



PORT MICRO USB
(Rechargez l'étui de recharge à l'aide du cordon de recharge micro USB à USB compris.)

VUE ARRIÈRE

ÉCOUTEURS BOUTONS HIRO


VOYANT DEL DE L'ÉCOUTEUR BOUTON DE GAUCHE
MICRO DE L'ÉCOUTEUR BOUTON DE GAUCHE
VOYANT DEL DE L'ÉCOUTEUR BOUTON DE DROITE
MICRO D'ÉCOUTEUR BOUTON DE DROITE



3 TAILLES DE COUSSINETS HIRO
(Retirez délicatement les coussinets lors du changement à votre taille préférée)



CORDON DE RECHARGE MICRO USB À USB
(Utilisé pour recharger l'étui de recharge Hiro)

RECHARGE DE L'ÉTUI

Pour recharger l'étui de recharge Hiro, utilisez le cordon de recharge micro USB à USB compris. Branchez l'extrémité micro USB (plus petit côté) sur l'étui de recharge, puis branchez l'extrémité USB sur un ordinateur ou un chargeur mural USB (non compris).



Branchez à une source d'alimentation pour recharger l'étui

VOYANTS D'ÉTAT DE L'ÉTUI DE RECHARGE :

Recharge en cours : voyants DEL en bleu continu avec clignotement du niveau de charge actuel
Recharge complète : 4 voyants DEL en bleu continu

VOYANTS D'ÉTAT DES ÉCOUTEURS BOUTONS :

Recharge en cours : en rouge continu
Recharge complète : voyants DEL éteints

RECHARGE DES ÉCOUTEURS BOUTONS HIRO

Placez délicatement les écouteurs boutons Hiro sur leurs socles de recharge. Assurez-vous que chaque écouteur bouton est placé sur le bon socle. Les coussinets de l'écouteur bouton doivent faire face vers le bas. Une légère traction magnétique aide les écouteurs boutons à se fixer à leur position appropriée.

Un voyant DEL rouge s'allume sur les écouteurs boutons

Hiro lors de la recharge.

Les voyants DEL s'éteignent lorsque les écouteurs boutons Hiro sont complètement chargés.

L'étui de recharge s'éteint automatiquement lorsque les écouteurs boutons Hiro sont complètement chargés ou lorsqu'ils sont retirés de l'étui.

PREMIÈRE UTILISATION EN MODE À DEUX ÉCOUTEURS BOUTONS

(Si vous désirez utiliser un seul écouteur bouton, référez-vous à la section « Utilisation d'un seul écouteur bouton » à la page 7.)
1 Assurez-vous que les écouteurs boutons Hiro sont chargés (veuillez consulter la section « Recharge des écouteurs boutons Hiro » à la page 2) et que l'appareil Bluetooth (téléphone, ordinateur, tablette, etc.) est en marche avec la fonction Bluetooth activée (ce réglage se trouve habituellement dans les paramètres).
2 Retirez les écouteurs boutons chargés de l'étui de recharge. Ils s'allument et se jumellent automatiquement.
3 Les deux écouteurs boutons se jumellent. Ils annoncent ensuite « Power On » (Mise en marche), « Pairing » (Jumelage) et « Connected » (Connectés).
4 En mode à deux écouteurs boutons, l'écouteur bouton droit est le « communicateur ». Lorsque les deux écouteurs boutons sont allumés, l'écouteur bouton de droite clignote en rouge et bleu.
5 Votre appareil détecte alors le nom de jumelage Hiro : « WCKD Hiro TW225X ». Sélectionnez « WCKD Hiro TW225X » sur votre appareil pour commencer le jumelage à votre appareil.

6 L'écouteur bouton de droite annonce ensuite « Connected » (Connectés) lorsqu'il est jumelé à votre appareil puis le voyant DEL s'allume en bleu continu.
7 Vous voilà prêt et en avant la musique!

UTILISATION ULTÉRIEURE AU JUMELAGE INITIAL DE HIRO À VOTRE APPAREIL

(S'il s'agit du premier jumelage des écouteurs boutons Hiro à votre appareil Bluetooth ou si les écouteurs boutons Hiro ont été « oubliés », veuillez consulter la section « Première utilisation » à la page 3.)
(Si vous désirez utiliser un seul écouteur bouton, référez-vous à la section « Utilisation d'un seul écouteur bouton » à la page 7)

UTILISATION CONTINUE APRÈS LE JUMELAGE INITIAL DE HIRO À VOTRE APPAREIL

Utilisation continue après le jumelage initial de Hiro à votre appareil
1 Retirez les écouteurs boutons (ils se jumellent ensemble automatiquement)
OU
2 Les écouteurs boutons se jumellent automatiquement au dernier appareil auquel ils étaient jumelés.

ACTIVATION DES ÉCOUTEURS BOUTONS

Il y a deux façons d'activer les écouteurs boutons :
1 Retirer les écouteurs boutons de leur étui de recharge.
OU
2 Maintenir enfoncés les deux boutons centraux de 4 à 5 secondes. (Utiliser ce moyen lorsque les écouteurs boutons se sont éteints alors qu'ils n'étaient pas dans l'étui de recharge.)

MISE À L'ARRÊT DES ÉCOUTEURS BOUTONS

Il y a deux façons d'éteindre les écouteurs boutons :
1 Replacer les écouteurs boutons dans leur étui de recharge. Ils s'éteignent automatiquement.
OU
2 Maintenir enfoncé le bouton central, sur un des deux écouteurs bouton, pendant cinq secondes. Les voyants DEL s'allument en rouge puis s'éteignent.

DÉCONNEXION

Lorsque vous êtes hors de la portée ou si votre appareil est déconnecté des écouteurs boutons Hiro, les écouteurs boutons Hiro passent automatiquement en mode de jumelage et le voyant DEL de l'écouteur bouton droit clignote en rouge et bleu, puis annoncent « Disconnected » (Déconnectés).

PAUSE/LECTURE

Lorsque les deux écouteurs boutons sont jumelés à votre appareil, vous pouvez faire une pause et faire jouer votre musique en appliquant une courte pression sur le bouton central de l'écouteur bouton de gauche ou de droite. (Veuillez prendre note que lorsque vous utilisez les DEUX écouteurs boutons, vous pouvez effectuer cette fonction en utilisant UN OU L'AUTRE des écouteurs boutons.)

SUIVANT/PRÉCÉDENT

Suivant – Appuyez deux fois sur l'écouteur bouton de droite.
Précédent – Appuyez deux fois sur l'écouteur bouton de gauche.

RÉPONDRE/RACCROCHER

Lorsque les deux écouteurs boutons sont connectés,

vous pouvez répondre ou raccrocher en appliquant une courte pression sur le bouton central de l'un des deux écouteurs boutons.

APPEL ENTRANT

Lors de la réception d'un appel entrant, les écouteurs boutons détectent la sonnerie programmée de l'appareil (cela peut être différent d'un appar à l'autre).
Vous pouvez répondre en appliquant une courte pression sur le bouton central de l'un des deux écouteurs boutons. Vous pouvez refuser un appel en appliquant une longue pression sur le bouton central de l'un des deux écouteurs boutons.

ASSISTANT VOCAL

Vous pouvez activer l'assistant vocal en appliquant une longue pression sur le bouton central de l'un des deux écouteurs boutons.

PILES FAIBLES

Veuillez penser à recharger régulièrement vos écouteurs boutons Hiro lorsqu'ils ne sont pas utilisés afin de conserver une charge suffisante des piles des deux écouteurs boutons. Lorsque l'autonomie des écouteurs boutons atteint environ 10 %, ils annoncent « Low Battery » (pile faible). Après environ quatre minutes, l'écouteur bouton répète l'annonce, puis s'éteint. Comme l'écouteur bouton de droite sert de communicateur principal, il est possible que sa pile s'épuise avant celle de l'écouteur bouton gauche. À ce moment, vous pouvez soit éteindre l'écouteur bouton de gauche et recharger les deux écouteurs boutons, soit choisir d'utiliser l'écouteur bouton de gauche plus longtemps en mode d'utilisation d'un seul écouteur bouton.

Veuillez suivre les directives de la section « Première utilisation – Pour une utilisation d'un seul écouteur bouton » ci-dessous. Veuillez prendre note que lors du jumelage de l'écouteur bouton de gauche à votre appareil (en utilisant le mode à un seul écouteur bouton), vous remarquerez que « WCKD Hiro TW225X » apparaît une deuxième fois dans les options de noms de jumelage. Veuillez effectuer le jumelage à l'aide de la plus récente option « WCKD Hiro TW225X » puisque la connexion se fera directement à l'écouteur bouton de GAUCHE.

REMARQUE :

L'option « WCKD Hiro TW225X » peut s'afficher deux fois dans le menu de votre appareil Bluetooth. Cette situation se produit lorsque les écouteurs boutons passent en mode « utilisation d'un seul écouteur bouton » ou lorsqu'un écouteur bouton est retiré de l'étui de recharge plusieurs secondes avant l'autre. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour réinitialiser le mode « WCKD Hiro TW225X » pour une utilisation ultérieure des deux écouteurs boutons :
1 Placer les deux écouteurs boutons dans l'étui de recharge pour les éteindre.
2 Oublier les deux appareils « WCKD Hiro TW225X » sur votre appareil.
3 Retirer les deux écouteurs boutons de l'étui de recharge en même temps (à quelques secondes d'intervalle).
4 Un nouveau « WCKD Hiro TW225X » s'affiche dans le menu Bluetooth. Se connecter au nouveau « WCKD Hiro TW225X ».

PREMIÈRE UTILISATION – POUR UNE UTILISATION D'UN SEUL ÉCOUTEUR BOUTON

1 Retirer un écouteur bouton, laisser l'autre éteint et dansl'étui.
2a Côté droit – L'écouteur bouton de droite se jumelle

automatiquement s'il a déjà été connecté à un appareil.
2B Côté gauche – Un deuxième « WCKD Hiro TW225X » s'affiche dans le menu Bluetooth. Jumeler au nouveau « WCKD Hiro TW225X ».

REMARQUE : POUR RETOURNER AU « MODE À DEUX ÉCOUTEURS BOUTONS »

1 Placer les deux écouteurs boutons dans l'étui de recharge.
2 Oublier tous les « WCKD Hiro TW225X » qui s'affichent dans le menu des appareils Bluetooth disponibles.
3 Suivre les étapes de la page 3 pour une « Première utilisation en mode à deux écouteurs boutons ».

UN SEUL ÉCOUTEUR-BOUTON SE CONNECTE À LA FOIS À UN APPAREIL?

Synchronisez les écouteurs-boutons en procédant comme suit :
1 Oubliez tous les « WCKD Hiro TW225X » des paramètres Bluetooth de votre appareil.
2 Désactivez les paramètres Bluetooth de votre appareil.
3 Mettez à l'arrêt des écouteurs boutons lorsqu'ils ne sont pas dans l'étui de recharge. Pour les éteindre lorsqu'ils ne sont pas dans l'étui de recharge, maintenez simplement les deux boutons enfoncés de 4 à 5 secondes jusqu'à ce que les voyants DEL deviennent rouges et qu'ils s'éteignent.
4 Lorsque les deux écouteurs boutons sont à la position d'arrêt, maintenez enfoncés les deux écouteurs boutons. Les voyants DEL s'allument, clignotent en BLEU puis alternent entre ROUGE et BLEU. Une fois que les voyants DEL sont en ROUGE, relâchez les boutons. Les écouteurs boutons se mettent alors à clignoter rapidement en ROUGE et BLEU.
5 Placez les deux écouteurs boutons dans l'étui de recharge pour les éteindre.

6 Activez Bluetooth de nouveau sur votre appareil.
7 Retirez les écouteurs boutons de l'étui de recharge. Les écouteurs boutons s'allument et se synchronisent automatiquement.
8 Cherchez/sélectionnez « WCKD Hiro TW225X » sur votre appareil.

MODEL #: WI-TW225X
IC: 20526-WITW225X

Limitation of Liability Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
In no event, under any cause of action of theory of liability, shall Wicked Audio Inc., its distributors or suppliers be liable to you or any third party for indirect, incidental, consequential, special, exemplary or punitive damages, of any and all nature whatsoever, arising out of use of or inability to use a product. This includes without limitation, property damage, loss of value of the product or any third party products that are used in or with the Wicked Audio products, even if the Wicked Audio product has been advised of the possibility of such damages that one may encounter. Without limiting the foregoing, you understand and agree that Wicked Audio has no liability for any damages or destruction to the consumer electronics devices or other personal property that are contained in inside or outside the Wicked Audio products. This includes without limitation, laptops, cellular phones, or other hand-held devices, or any loss of data contained on the foreign device. Notwithstanding any damages that you might incur for general damages in contract, tort (including negligence) or otherwise), the entire aggregate liability of Wicked Audio and any of its distributors and/or suppliers shall be limited to the amount actually paid by you for the Wicked Audio product giving rise to liability. Some states and/or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. The limitations of liability set forth above shall apply to the maximum extent permitted under applicable law.

Limitation de la responsabilité Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. L'appareil a été évalué comme satisfaisant aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans une condition d'exposition portable sans restriction.
En aucun cas, en vertu de toute cause d'action de la théorie de la responsabilité, Wicked Audio Inc., ses distributeurs ou ses fournisseurs ne seront tenus responsables envers vous ou tout tiers de dommages indirects, accessoires, consécutifs, spéciaux, exemplaires ou punitifs, de toute nature, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser un produit. Cela comprend sans limitation, les dommages matériels, la perte de valeur du produit ou de tout produit tiers utilisé dans ou avec les produits Wicked Audio, même si le produit Wicked Audio a été informé de la possibilité de tels dommages que vous pourriez éprouver. Sans limiter ce qui précède, vous comprenez et acceptez que Wicked Audio n'est pas tenu responsable des dommages ou de la destruction des appareils électroniques grand public ou d'autres biens personnels qui sont contenus à l'intérieur ou à l'extérieur des produits Wicked Audio. Cela inclut sans limitation, les ordinateurs portatifs, les téléphones cellulaires ou d'autres appareils portatifs, ou toute perte de données contenues sur l'appareil étranger. Nonobstant tout dommage que vous pourriez encourir pour des dommages généraux contractuels, délictuels (y compris la négligence) ou autrement, l'entière responsabilité de Wicked Audio et de ses distributeurs et/ou fournisseurs sera limitée au montant réellement payé par vous pour le produit de Wicked Audio donnant lieu à une responsabilité. Certains états et/ou juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Les limitations de la responsabilité énoncées ci-dessus s'appliquent dans toute la mesure permise par la loi applicable.

INSTRUCTION DE SÉCURITÉ IMPORTANTE

1 Lisez ces instructions.
2 Gardez ces instructions.
3 Avertissez tous les avertissements.
4 Suivez toutes les instructions

Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au dêchet des piles; Si l'appareil esl destiné à être utilisé sous un climat tempéré

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

PRECAUTIONS

LISTENING TO AUDIO AT EXCESSIVE VOLUMES CAN CAUSE PERMANENT HEARING DAMAGE. USE AS LOW A VOLUME AS POSSIBLE.
Over exposure to excessive sound levels can damage your ears resulting in permanent noise-induced hearing loss (NIHL). Please use the following guidelines established by the Occupational Safety Health Administration (OSHA) on maximum time exposure to sound pressure levels before hearing damage occurs.

SAFE USE & HAZARD WARNINGS

90 dB SPL at 8 hours, 95 dB SPL at 4 hours, 100 dB SPL at 2 hours, 105 dB SPL at 1 hours, 110 dB SPL at 30 min, 115 dB SPL at 15 min, 120 dB SPL: Avoid as damage may occur

PRÉCAUTIONS

ÉVITEZ D'ÉCOUTER DE LA MUSIQUE À UN NIVEAU EXCESSIF, CAR CECI PEUT CAUSER DES DOMMAGES AUDITIFS PERMANENTS.
Les lignes directrices suivantes ont été établies par la Occupational Safety Health Administration (OSHA). Elle souligne le temps maximal d'exposition à divers niveaux de pression sonore avant que des dommages auditifs soient causés. Veuillez utiliser ces lignes directrices afin de limiter votre exposition à des niveaux de bruit élevés, ce qui peut endommager votre capacité auditive et entraîner une perte auditive permanente.

UTILISATION SANS RISQUE ET AVERTISSEMENTS DE DANGER

90 dB SPL 8 heures, 95 dB SPL 4 heures, 100 dB SPL 2 heures, 105 dB SPLat 1 hours,
110 dB SPL 30 min., 115 dB SPL 15 min., 120 dB SPL À éviter, des dommages peuvent être causés

---

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY
Keep your receipt to obtain warranty service. Go to www.wickedaudio.com for more details.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN
Conservez votre reçu pour obtenir le service en vertu de la garantie. Consultez www.wickedaudio.com pour en savoir plus.

Developed in Utah, U.S.A.
Made in China

Mis au point au Utah
États-Unis Fabriqué en Chine

RoHS