"With 10 vibration functions, a silky smooth touch, and a physique familiar to most fashion-forward users, Evie empowers you to be fearless and truly embrace your sexuality in a fun, flirty way."

– Thao, co-founder and lead product engineer

NUSENSUELLE.COM

nicht ins Feuer. Nicht im direkten Sonnenlicht liegen lassen. Verwenden oder laden Sie das Produkt nicht, wenn Sie das Gefühl haben, dass sich das Produkt ungewöhnlich erhitzt oder ungewöhnliche Erscheinungen wie Verfärbung, ungewöhnliches Aussehen oder Ähnliches auftreten. Nicht auf ein anderes magnetisches Ladegerät legen. Lassen Sie das Ladegerät nicht mit Wasser in Berührung kommen.

SPANISH: Producto fabricado con revestimiento de silicona seguro para el cuerpo. Lave antes y después de cada uso, incluso antes de usar el producto por primera vez. Se prefiere un limpiador de juguetes, pero también se acepta agua y jabón sin perfume. El juguete es sumergible en agua. Utilice únicamente lubricante a base de agua. Cargue antes del primer uso y cárguelo todos los meses para garantizar el buen estado de la batería. Para encender, presione el botón en la base del producto durante 2 segundos. Para apagar, mantenga presionado el botón durante 2 segundos. El juguete tiene 5 velocidades y 5 modos. Para acceder a velocidades y modos, utilice el botón. El tiempo de ejecución promedio es de 25-50 minutos. Para cargar, conecte el cargador magnético a los pines en la base del producto y conecte el USB a una computadora o adaptador USB. La luz blanca parpadeará mientras se carga. La luz se detendrá cuando esté completamente cargada. INFORMACIÓN GENERAL: No es seguro para uso anal. Las desviaciones de color pueden ser normales debido a la fabricación. No es seguro para los niños. El producto es solo para uso novedoso y no es un dispositivo médico. NO: No abra el producto. No use objetos afilados. No arroje el producto o el cargador al fuego. No lo deje expuesto a la luz solar directa. No use ni cargue el producto si siente que el producto se está calentando de manera anormal o presenta anomalías como decoloración, apariencia inusual o similares. No lo coloque sobre otro cargador magnético. No permita que el cargador entre en contacto con el agua.

FRENCH: Produit composé d'un revêtement en silicone sans danger pour le corps. Laver avant et après chaque utilisation, y compris avant la première utilisation du produit. Un nettoyant pour jouets est préférable, mais du savon et de l'eau non parfumés sont également acceptables. Le jouet est submersible dans l'eau. Utilisez uniquement un lubrifiant à base d'eau. Chargez avant la première utilisation et chargez tous les mois pour assurer la santé de la batterie. Pour allumer, appuyez sur le bouton situé à la base du produit pendant 2 secondes. Pour éteindre, appuyez et maintenez le bouton pendant 2 secondes. Le jouet a 5 vitesses et 5 modes. Pour accéder aux vitesses et aux modes, utilisez le bouton . La durée d'exécution moyenne est de 25 à 50 minutes. Pour charger, fixez le chargeur magnétique aux broches à la base du produit et connectez l'USB à un ordinateur ou à un adaptateur USB. La lumière blanche clignotera pendant la charge. La lumière s'arrêtera lorsqu'elle sera complètement chargée. INFORMATIONS GÉNÉRALES : Pas sûr pour une utilisation anale. Les écarts de couleur peuvent être normaux en raison de la fabrication. Pas sûr pour les enfants. Le produit est à usage de nouveauté uniquement et n'est pas un dispositif médical. NE PAS: N'ouvrez pas le produit. N'utilisez pas d'objets pointus. Ne jetez pas le produit ou le chargeur au feu. Ne pas laisser en plein soleil. N'utilisez pas ou ne chargez pas le produit si vous sentez que le produit chauffe anormalement ou présente des anomalies telles qu'une décoloration, une apparence inhabituelle ou autre. Ne pas placer sur un autre chargeur magnétique. Ne laissez pas le chargeur entrer en contact avec de l'eau.

DUTCH: Product gemaakt van lichaamsveilige siliconencoating. Was voor en na elk gebruik, ook voor het eerste gebruik van het product. Speelgoedreiniger heeft de voorkeur, maar ongeparfumeerde zeep en water zijn ook acceptabel. Het speelgoed is onderdompelbaar in water. Gebruik alleen glijmiddel op waterbasis. Laad op voor het eerste gebruik en laad elke maand op om de gezondheid van de batterij te garanderen. Om in te schakelen, drukt u 2 seconden op de knop aan de onderkant van het product. Om uit te schakelen, houdt u de knop 2 seconden ingedrukt. Het speelgoed heeft 5 snelheden en 5 standen. Gebruik de knop om toegang te krijgen tot snelheden en modi. De gemiddelde looptijd is 25-50 minuten. Om op te laden, bevestigt u de magnetische oplader aan de pinnen aan de onderkant van het product en sluit u USB aan op een computer of USB-adapter. Het witte lampje knippert tijdens het opladen. Het licht stopt wanneer het volledig is opgeladen. ALGEMENE INFORMATIE: Niet veilig voor anaal gebruik. Door fabricage kunnen kleurafwijkingen normaal zijn. Niet veilig voor kinderen. Het product is alleen voor nieuw gebruik en is geen medisch hulpmiddel. NIET DOEN: het product niet openen. Gebruik geen scherpe voorwerpen. Gooi het product of de oplader niet in het vuur. Niet in direct zonlicht laten staan. Gebruik of laad het product niet op als u het gevoel heeft dat het product abnormaal warm wordt, of als u afwijkingen zoals verkleuring, ongewoon uiterlijk of iets dergelijks vindt. Niet op een andere magnetische oplader plaatsen. Laat de oplader niet in contact komen met water.

NUSENSUELLE

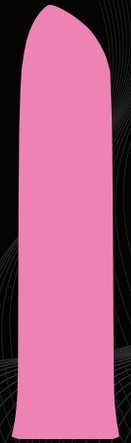

nubii

EVIE BULLET

nubii
EVIE BULLET

HAPPIEST WHEN I'M CLEAN
Wash me before and after every use, including the first time. Toy cleaner is preferred, but you can also use unscented soap and water.

YES, I'M WATER SUBMERSIBLE
I don't mind getting wet, so enjoy me in the shower, hot tub, bath, or ocean.

CHARGE ME UP
Plug me in using the USB charger for 60 minutes before using me the first time. Complete charge time is approximately 2 hours, and I will be able to run 25-50 minutes. To ensure battery health, please charge every 1-2 months.

To charge, attach magnetic charger to the pins at the bottom. Charge via computer or USB adapter. White light flashes while charging until fully charged.

LET'S PLAY
Turn me on by pressing the button at the base of the product for 2 seconds.

Use the button to scroll through my 5 speeds and 5 modes. When I'm running, I show I'm happy by turning on a white ambient light.

Turn me off by pressing and holding the button for 2 seconds.

SCAN OR VISIT
www.nusensuelle.com/warranty to register your product or scan the QR code. Product comes with a 2-year warranty.

- MADE WITHOUT LATEX
- PHTHALATE-FREE
- CE APPROVED
- ROHS COMPLIANT
- PROP 65 COMPLIANT

DISCLAIMER
Not recommended to use for more than 30 minutes continuously. Not for anal use. Sold as novelty only. No medical claims are warranted or implied.

ENGLISH: Product made of body-safe silicone coating. Wash before and after every use, including before the first time using the product. Toy cleaner is preferred, but unscented soap and water are also acceptable. The toy is water submersible. Use water-based lubricant only. Charge before first use and charge every month to ensure battery health. To turn on, press the button on the base of the product for 2 seconds. To turn off, press and hold the button for 2 seconds. The toy has 5 speeds and 5 modes. To access speeds and modes, use the button. The average runtime is 25-50 minutes. To charge, attach the magnetic charger to the pins at the base of the product and connect USB to either a computer or USB adapter. The white light will flash while charging. Light will stop when fully charged. GENERAL INFO: Not safe for anal use. Color deviations may be normal due to manufacturing. Not safe for children. Product is for novelty use only and is not a medical device. DO NOT: Do not open the product. Do not use sharp objects. Do not throw the product or charger into a fire. Do not leave in direct sunlight. Do not use or charge the product if you feel the product is abnormally heating, or abnormalities like discoloration, unusual appearance, or the like. Do not place on another magnetic charger. Do not let charger come in contact with water.

GERMAN: Produkt aus körperverträglicher Silikonbeschichtung. Vor und nach jedem Gebrauch waschen, auch vor der ersten Verwendung des Produkts. Spielzeugreiniger wird bevorzugt, aber unparfümierte Seife und Wasser sind ebenfalls akzeptabel. Das Spielzeug ist wassertauchfähig. Verwenden Sie nur Gleitmittel auf Wasserbasis. Vor dem ersten Gebrauch aufladen und jeden Monat aufladen, um die Akkuleistung zu gewährleisten. Drücken Sie zum Einschalten die Taste an der Unterseite des Produkts 2 Sekunden lang. Zum Ausschalten halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Das Spielzeug hat 5 Geschwindigkeiten und 5 Modi. Um auf Geschwindigkeiten und Modi zuzugreifen, verwenden Sie die Taste. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt 25-50 Minuten. Befestigen Sie zum Aufladen das magnetische Ladegerät an den Stiften an der Unterseite des Produkts und schließen Sie USB entweder an einen Computer oder einen USB-Adapter an. Das weiße Licht blinkt während des Ladevorgangs. Das Licht erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist. ALLGEMEINE INFORMATIONEN: Nicht sicher für den analen Gebrauch. Farbabweichungen können herstellungsbedingt normal sein. Nicht sicher für Kinder. Das Produkt ist nur für den neuartigen Gebrauch bestimmt und ist kein medizinisches Gerät. NICHT: Öffnen Sie das Produkt nicht. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände. Werfen Sie das Produkt oder das Ladegerät