ENGLISH

GAMESIR GALILEO

Type-C Wired Mobile Gaming Controller

[电子手册]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-gt

PACKAGE CONTENTS

GameSir-G8 *1 Small Thumbstick *1 High Thumbstick *1 Round Thumbstick *1
Type-C Cable *1 Thank You & After-sale Service Card *1 GameSir Sticker *1

REQUIREMENTS

- Android 8.0 or above
- Type-C connection

DEVICE LAYOUT

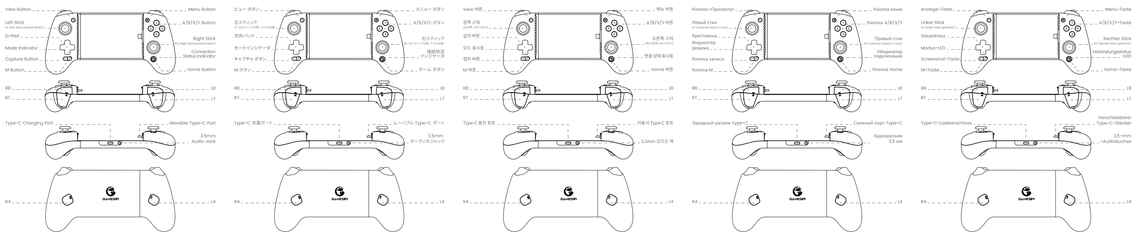

CONNECT AND POWER ON

Follow these steps to connect your phone to the controller.

1. Connect your phone's USB-C port to the controller's Type-C port.
2. Pull the controller's left side and install your phone.
3. The connection is finished when the indicator light stops the both sides of your phone.

*The connection status indicator will be solid white to indicate a successful connection.
*Some Android phones may need to be enabled OTG to power on and use the controller.

STANDBY AND WAKE UP

1. When the controller is turned on, hold the Home button for 5s and the controller will enter standby mode.
2. When the controller is turned on, hold the Home button for 5s and the controller will enter standby mode.
3. When the controller is in standby mode, press A/B/X/Y/ Home button to wake up the controller.

BACK BUTTONS SETTINGS

Can be mapped to A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/View Button/Menu Button/Capture Button/D- Pad

1. Set the L4/R4 button value: Hold the M+L4/R4 buttons simultaneously until the Mode/Connection Status indicator blinks white slowly. Then press the button you want to map to L4/R4. When the Mode/Connection Status indicator blinks white steadily, the L4/R4 button value is set.
2.Cancel the L4/R4 button value: Hold the M+L4/R4 buttons simultaneously until the Mode/Connection Status indicator blinks white slowly. Then press the L4/R4 button. When the Mode/Connection Status indicator returns to the initial state, the L4/R4 button value is canceled.
*After 15 of inactivity when setting, the controller will automatically exit the setting mode and the button value will remain the same.

STICKS & TRIGGERS CALIBRATION

1. Connect your phone to the controller. Hold the View+Menu+Home buttons for 5s until the Connection Status Indicator and Mode Indicator blink rapidly to indicate calibration mode is entered.
2. In calibration mode, follow below steps to complete calibration:
a). Stick calibration: The triggers and sticks are in their natural position without any contact, then press the A button.
b). Rotate the sticks at their maximum angles 3 times and let them return to the initial position naturally.
c). Press the triggers to their maximum travel 3 times and let them return to their initial position naturally.
3. Press the A button to complete and exit the calibration mode.
*Calibration should be kept at a constant speed and gently operated to avoid errors in the calibration data.
*If the sticks and triggers can be used normally, please do not calibrate.

INTERCHANGE PARTS

The faceplates of the GameSir G8 are magnetic and swappable. You can interchange the thumbsticks according to your preferences.

CUSTOMIZATION VIA "GAMESIR APP"

("EXCLUSIVE ANDROID SYSTEM SUPPORT)

Download GameSir App on gamesir.hk on phone or scan the QR code here. Use GameSir App to firmware upgrade, button testing, sticks & triggers zones adjustment, etc.

PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY.

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT drop the product, shake violently, or subject to impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable ports.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble or modify the product.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)

Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems. This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may return your product to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how to take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and refer to the purchase contract. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative potential effects on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

FC

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE

Shenzhen Gamesir Electronic Technology Co., Ltd. declares that the Gamesir G8 Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

Just in Game
[CUSTOMER SERVICE]
www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

日本語

GAMESIR GALILEO

Type-C Wired Mobile Gaming Controller

[电子手册]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-gt

パッケージ内容

GameSir-G8 *1 小型ジョイスティック *1 高いサムスティック *1 円型サムスティック *1
タイプCケーブル *1 ありがとうカード *1 修理および販売後サービスに関するカード *1 GameSir ステッカー *1

要件

- Android 8.0 以降
- Type-C 接続

デバイスのレイアウト

接続と電源オン

以下の手順に従って携帯電話をコントローラーに接続してください。

1. 携帯電話の Type-C ポートをコントローラーの Type-C ポートに接続します。
2. コントローラーの右側を引き出し、携帯電話を取り付けます。
3. コントローラーが携帯電話の両側を照らすと接続が完了します。

*接続に成功すると、接続状況インジケーターが白に点灯します。
*一部の Android 電話では、コントローラーの電源をオンにして使用するために OTG を有効にする必要があります。

スタンバイと復帰

1. コントローラーがオンになっている状態で、ホームを5秒間長押しすると、スタンバイモードになります。
2. コントローラーがオンになっている状態で、ホームを5秒間長押しすると、スタンバイモードになります。
3. コントローラーがスタンバイモードの時、A/B/X/Y/ Home ボタンを押すとコントローラーを復帰します。

背面ボタン設定

A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/View ボタン/メニュー ボタン/キャプチャ ボタン/方向 パッド に割り当て可能

1. L4/R4 ボタン設定: L4/R4 ボタンを同時に長押しします。モード/接続状態インジケーターがゆっくり白色で点滅するまで、M+L4/R4 ボタンを同時に長押しします。その後、L4/R4 に割り当てたいボタンを押します。モード/コネクション状態表示が白色で点滅するまで、L4/R4 ボタンを押します。L4/R4 ボタンの値が設定されます。
2.L4/R4 ボタンの設定を解除する: L4/R4 ボタンを同時に長押しします。モード/コネクション状態表示が白色で点滅するまで、M+L4/R4 ボタンを同時に長押しします。その後、L4/R4 ボタンを押します。モード/コネクション状態表示が初期状態に戻ったら、L4/R4 ボタンの設定が解除されます。
*設定中に15秒間操作しない場合、コントローラーは自動的に設定モードを終了し、ボタンの割当は変更されません。

ボタンの組み合わせ

ボタンの組み合わせ	説明
M + ビュー ボタン / M + メニュー ボタン	ハプティックモードを有効または無効にする。 *ハプティックモードがオンの場合、コントローラーを押すとバイブレーションが発生します。 *ハプティックモードがオフの場合、振動は発生しません。
M + ボタン	現在の設定を保存します。ボタンを押すと、コントローラーは自動的に終了します。 *ボタンを押すとデフォルトの設定に戻ります。
長押し M + A ボタンを 3 秒間	キャリブレーションを開始します。 *キャリブレーションを開始するには、コントローラーを接続する必要があります。
ホーム + 方向パッドの上/下	音量の増減
ビュー ボタン + メニュー ボタン + 左スティック	モードを切替 *Switch モード *Android モード *PS4 ゴーストモード

部品の交換

1. 携帯電話をコントローラーに接続します。接続状況インジケーターとモードインジケーターが素早く点灯し、調整モードに入ったことを示すまで、ビュー+メニュー+ホームボタンを5秒間長押しします。
2. 調整モードでは、以下の手順に従って調整を完了してください：
a). スティックの調整：トリガーとスティックは自然な状態で接触なしで、A ボタンを押します。
b). スティックを最大角度で3回回転させ、スティックが自然に初期位置に戻るのを待ちます。
c). トリガー最大値まで3回押し、それらが自然に初期位置に戻るのを待ちます。
3. A ボタンを押して調整モードを終了します。
*調整は、安定したテンポでゆっくりとスティックを動かすために一定のスピードを維持して優しく操作してください。
*スティックとトリガーが正常に使用できる場合は、調整は実行しないでください。

交換パーツ

ゲームボール G8 の前面パネルは磁石で取り付け可能です。お好みに合わせて、サムスティックを交換することができます。

"GAMESIR 公式アプリ"を利用してのカスタマイズ

（ANDROID システム専用サポート）

GameSir-G8 の GameSir App をダウンロードするか、ここで QR コードをスキャンしてください。GameSir App でファームウェアアップデート、ボタンのテスト、スティックとトリガーのゾーン調整などを行うことができます。

사용하기 전에 다음 주의사항을 주의하시기 바랍니다.

- 작은 부품이 있습니다. 3세 미만 어린이는 손대지 않도록 하십시오. 삼키거나 흡입했을 때는 즉시 의사의 치료를 받으십시오.
- 제품을 불 근처에서 사용하지 마십시오.
- 직접 햇빛이나 고온에 노출되지 않도록 하십시오.
- 제품을 습기가 많거나 먼지가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 흔들거나 충격을 가하지 마십시오.
- USB 포트를 직접 만지지 마십시오. 그렇게 하면 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 케이블 단자를 강하게 구부리거나 당기지 마십시오.
- 부드러운 마른 천을 사용하여 청소하십시오.
- 휘발유나 시너와 같은 화학물질을 사용하지 마십시오.
- 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 원래 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오. 비정상적인 용도로 사용하여 사고가 발생하거나 손상되더라도 저희는 책임을 지지 않습니다.
- 광학 조명을 직접 보지 마십시오. 눈에 손상을 줄 수 있습니다.
- 품질 문제나 제안 사항이 있으시면 GameSir 또는 현지 판매업체에 문의하시기 바랍니다.

폐전기전자제품 정보

제품의 올바른 폐기 (폐전기전자제품)

유럽연합 및 기타 분리 수거 시스템이 있는 유럽 국가에서 적용됩니다. 제품 또는 관련 문서에 있는 이 마크는 이 제품을 일반 가정 폐기물과 혼합해서는 안 된다는 것을 의미합니다. 적절한 처리, 회수 및 재활용을 위해 이 제품을 무료로 폐기할 수 있는 지정된 수거 지점으로 가져가십시오. 또는 일부 국가에서는 구매 시 동등한 새 제품을 현지 판매업체에 반납할 수도 있습니다. 이 제품을 올바르게 폐기하는 것은 귀중한 자원을 절약하고 인간 건강과 환경에 대한 잠재적 부정적 영향을 예방하는 데 도움이 되며, 그렇지 않으면 부적절한 폐기물 처리로 인해 발생할 수 있습니다. 가정 사용자는 이 품목을 안전하게 재활용하기 위한 장소를 알아보기 위해 이 제품을 구매한 소매업체 또는 지방 정부 사무소에 문의하여야 합니다. 비즈니스 사용자는 공급업체에 문의하고 구매 계약을 참조하여야 합니다. 이를 수행하면 폐기된 제품이 필요한 처리, 회수 및 재활용을 거치도록 하여 환경 및 인간 건강에 대한 잠재적 부정적 영향을 방지할 수 있습니다.

선언

DECLARATION OF CONFORMITY

FC

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE

Shenzhen Gamesir Electronic Technology Co., Ltd. declares that the Gamesir G8 Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

Just in Game
[CUSTOMER SERVICE]
www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

한국어

GAMESIR GALILEO

Type-C Wired Mobile Gaming Controller

[电子手册]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-gt

제품 구성

GameSir-G8 *1 작은 스틱 *1 높은 스틱 *1 둥근 스틱 *1 사용 설명서 *1
감사 & A/S 카드 *1 GameSir 스티커 *1 타입-C *1

요구 사항

- Android 8.0 이상
- Type-C 연결

장치 레이아웃

연결 및 전원 켜기

다음 단계를 따라 스마트폰을 컨트롤러에 연결합니다.

1. 스마트폰의 Type-C 포트를 컨트롤러 Type-C 포트에 연결합니다.
2. 컨트롤러의 왼쪽을 당겨 스마트폰을 설치합니다.
3. 컨트롤러가 스마트폰 양쪽을 비추면 연결이 완료됩니다.

*연결 상태 인디케이터는 연결이 성공적으로 이루어졌음을 나타내기 위해 흰색 실선을 표시합니다.
*일부 Android 기기에는 연결을 위한 전원을 켜고 사용하기 위한 OTG 활성화가 필요 할 수 있습니다.

대기 모드 및 대기 모드 해제

1. 컨트롤러가 켜진 상태에서 홈 버튼을 5초간 눌러 컨트롤러가 대기 모드로 전환합니다.
2. 컨트롤러가 켜진 상태에서 Home 버튼을 5초간 눌러 컨트롤러가 대기 모드로 전환합니다.
3. 컨트롤러가 대기 모드일 때 A/B/X/Y/ Home 버튼을 누른 채로 대기 모드를 해제합니다.

백 버튼 설정

A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/View 버튼/메뉴 버튼/캡처 버튼/십자 버튼 포함 매핑 수 있습니다

1. L4/R4 버튼 설정: 모드/연결 상태 표시등이 천천히 깜빡이는 흰색이 될 때까지 M+L4/R4 버튼을 동시에 길게 누릅니다. 그런 다음 L4/R4 버튼을 매핑할 버튼을 누릅니다. 모드/연결 상태 표시등이 흰색으로 켜지면 L4/R4 버튼 값이 설정됩니다.
2.L4/R4 버튼을 해제: 모드/연결 상태 표시등이 천천히 깜빡일 때까지 M+L4/R4 버튼을 동시에 길게 누릅니다. 그런 다음 L4/R4 버튼을 누릅니다. 모드/연결 상태 표시등이 처음 상태로 돌아오면 L4/R4 버튼 값이 해제됩니다.
*설정 중 15초간 아무 작업도 하지 않으면 컨트롤러가 자동으로 설정 모드를 종료하고 버튼 값이 그대로 유지됩니다.

스틱 및 트리거 조정

1. 스마트폰을 컨트롤러에 연결합니다. View + 메뉴 + Home 버튼을 5초간 누른 연결 상태 표시등과 모드 표시등이 빠르게 깜빡이면 조정 모드에 들어갔다는 것을 나타냅니다.
2. 조정 모드에서 다음 단계를 따라 조정을 완료합니다:
a). 스틱 조정: 트리거와 스틱은 자연스러운 위치에 있고 접촉 없이 A 버튼을 누릅니다.
b). 스틱을 최대 각도로 3번 돌린 후 스틱이 자연스럽게 원위치로 돌아오기를 기다립니다.
c). 트리거를 최대 범위까지 3번 누른 후 스틱이 자연스럽게 원위치로 돌아가도록 합니다.
3. A 버튼을 눌러 조정을 완료하고 조정 모드에서 나옵니다.
*조정은 일정한 속도로 유지되어야 하며 조정은 일정한 속도로 부드럽게 진행되어야 합니다. 그렇지 않으면 조정 데이터에 오류가 발생할 수 있습니다.
*스틱과 트리거를 정상적으로 사용할 수 있다면 조정을 하지 않는 것이 좋습니다.

교체 가능 부위

GameSir G8 의 얼굴 판은 자석으 로 부착되어 교체할 수 있습니다. 원하는 스틱을 교체할 수 있습니다.

맞춤 설정 "GAMESIR 앱"으로 커스터마이징

("독점적인 ANDROID 시스템 지원)

GameSir-G8 의 GameSir 앱을 다운로드하거나 여기서 QR 코드를 스캔하십시오. GameSir 앱을 펌웨어 업그레이드, 버튼 테스트, 스틱 및 트리거 영역 조정 등을 수행할 수 있습니다.

ПОДКЛЮЧИТЕ И ВКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ

Чтобы подключить контроллер к телефону, выполните указанные ниже действия.

1. Подключите разъем Type-C вашего телефона к разъему Type-C на контроллере.
2. Потяните за левую часть контроллера и установите телефон.
3. Для подключения контроллера к мобильным телефонам с ОС Android может потребоваться режим OTG.

*Индикатор подключения будет гореть белым, что свидетельствует об успешном подключении.
*Для подключения контроллера к мобильным телефонам с ОС Android может потребоваться режим OTG.

ВЕРНИТЕ ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

- ВНУТРИ ПРОДУКТА ЕСТЬ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ. Хранить в месте, недоступном для детей младше 3 лет. Если вы проглотили какую-то часть продукта или подышали, вы немедленно обратитесь к врачу.
- НЕ использовать устройство вблизи открытого огня.
- НЕ подвергать устройство воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
- НЕ оставлять устройство в влажном или запыленном месте.
- НЕ ударять по устройству и НЕ ВСТРЯХИВАТЬ его.
- НЕ прикасаться непосредственно к разъему USB. Это может привести к неисправности.
- НЕ сгибать и не тянуть разъемы для кабеля.
- Для чистки устройства используйте мягкую сухую ткань.
- НЕ применять химические вещества, такие как бензин или растворитель.
- НЕ разбирать, НЕ переделывать устройство и НЕ вносить в него изменения.
- Использовать устройство только по прямому назначению. Мы НЕ несем ответственности за ущерб или повреждения, полученные при использовании устройства в ненадлежащем виде.
- НЕ смотреть прямо на разъем, из которого исходит свет. Это может вызвать повреждение глаз.
- Если у вас есть вопросы по качеству продукта или предложения, свяжитесь с компанией GameSir или местным дистрибьютором.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТХОДАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ЭТОГО ПРОДУКТА (ОТХОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ)

Применяется в Европейском Союзе и других европейских странах с раздельными системами сбора. Эта маркировка на продукте или сопроводительной документации означает, что продукт не должен выбрасываться вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, восстановления и утилизации отнесите этот продукт в специальный пункт сбора, где он будет принят бесплатно. Кроме того, в некоторых странах вы можете вернуть свой продукт местному розничному продавцу при покупке эквивалентного нового продукта. Правильная утилизация этого продукта поможет сохранить ценные ресурсы и предотвратить потенциальные отрицательные последствия для здоровья человека и окружающей среды, которые могут возникнуть из-за ненадлежащего обращения с отходами. Домашние пользователи должны связаться с продавцом, у которого они приобрели продукт, или с местными органами власти, чтобы узнать, где и как сдать данный предмет для экологически безопасной переработки. Пользователям предприятий следует обратиться к своему поставщику и обратиться к контракту на покупку. Если вы сделаете это, вы обеспечите необходимую обработку, восстановление и переработку выброшенного продукта, предотвратив тем самым потенциальные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

СОЧЕТАНИЕ КНОПОК

Сочетание кнопок	Описание
Одновременно нажмите кнопку M + кнопку View	Включение/отключение подсветки при нажатии триггера *Если подсветка включена, при нажатии триггера раздается вибрация. *Если подсветка выключена, вибрация не воспроизводится. *Эта настройка сохраняется после перезагрузки контроллера.
Кнопка M + другая кнопка	Сохранить текущую настройку. Нажмите кнопку M, чтобы выключить контроллер. *Нажмите кнопку M и удерживайте ее, а затем нажмите кнопку, для которой хотите назначить другую кнопку. Нажмите кнопку M, чтобы вернуться к исходной настройке.
Одновременно нажмите и удерживайте кнопку M + кнопка View в течение 3 секунд	Запустить калибровку стика. Нажмите кнопку A, чтобы выйти из калибровки. *Для настройки следующего шага см. в разделе «Калибровка стиков и триггеров».
Кнопка Home + верх/низ на кнопке/панели	Переключение уровня громкости *Windows и macOS *Android версии 9.0 и выше *Android версии 10 и выше *PS4 ГО-Сокуд

КАЛИБРОВКА СТИКОВ И ТРИГГЕРОВ

1. Подключите телефон к контроллеру. Удерживайте кнопку «Просмотр» + кнопку меню + кнопку Home в течение 5 секунд, пока индикатор подключения и индикатор режима не начнут быстро мигать, оповещая о переходе в режим калибровки.
2. В режиме калибровки выполните следующие шаги, чтобы завершить калибровку:
a). Калибровка стика: триггеры и стики находятся в естественном положении и не касаются, затем нажмите кнопку A.
b). Максимально повернуть стики в каждом направлении три раза подряд, затем отпустить, чтобы они вернулись в исходное положение.
c). Нажать триггеры до максимального хода три раза подряд, чтобы они вернулись в исходное положение.
3. Для завершения калибровки и режима калибровки нажмите кнопку A.
*Для калибровки взаимодействовать с элементами управления следует аккуратно и с постоянной скоростью, чтобы избежать ошибок при сборе данных.
*Если стики и триггеры работают нормально, калибровку проводить не нужно.

ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ

Лицевые панели GameSir G8 крепятся на магнитах, и их можно заменить. Вы можете менять стики согласно вашим предпочтениям.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА В ПРИЛОЖЕНИИ GAMESIR APP

("ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ ANDROID)

Скачайте мобильное приложение GameSir на сайте gamesir.hk или отсканируйте здесь QR-код. Вы можете использовать приложение GameSir для обновления прошивки, проверки кнопок, настройки стика и триггера и т. д.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

- ВНУТРИ ПРОДУКТА ЕСТЬ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ. Хранить в месте, недоступном для детей младше 3 лет. Если вы проглотили какую-то часть продукта или подышали, вы немедленно обратитесь к врачу.
- НЕ использовать устройство вблизи открытого огня.
- НЕ подвергать устройство воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
- НЕ оставлять устройство в влажном или запыленном месте.
- НЕ ударять по устройству и НЕ ВСТРЯХИВАТЬ его.
- НЕ прикасаться непосредственно к разъему USB. Это может привести к неисправности.
- НЕ сгибать и не тянуть разъемы для кабеля.
- Для чистки устройства используйте мягкую сухую ткань.
- НЕ применять химические вещества, такие как бензин или растворитель.
- НЕ разбирать, НЕ переделывать устройство и НЕ вносить в него изменения.
- Использовать устройство только по прямому назначению. Мы НЕ несем ответственности за ущерб или повреждения, полученные при использовании устройства в ненадлежащем виде.
- НЕ смотреть прямо на разъем, из которого исходит свет. Это может вызвать повреждение глаз.
- Если у вас есть вопросы по качеству продукта или предложения, свяжитесь с компанией GameSir или местным дистрибьютором.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТХОДАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ЭТОГО ПРОДУКТА (ОТХОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ)

Применяется в Европейском Союзе и других европейских странах с раздельными системами сбора. Эта маркировка на продукте или сопроводительной документации означает, что продукт не должен выбрасываться вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, восстановления и утилизации отнесите этот продукт в специальный пункт сбора, где он будет принят бесплатно. Кроме того, в некоторых странах вы можете вернуть свой продукт местному розничному продавцу при покупке эквивалентного нового продукта. Правильная утилизация этого продукта поможет сохранить ценные ресурсы и предотвратить потенциальные отрицательные последствия для здоровья человека и окружающей среды, которые могут возникнуть из-за ненадлежащего обращения с отходами. Домашние пользователи должны связаться с продавцом, у которого они приобрели продукт, или с местными органами власти, чтобы узнать, где и как сдать данный предмет для экологически безопасной переработки. Пользователям предприятий следует обратиться к своему поставщику и обратиться к контракту на покупку. Если вы сделаете это, вы обеспечите необходимую обработку, восстановление и переработку выброшенного продукта, предотвратив тем самым потенциальные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

СОГЛАСИЕ С ДИРЕКТИВОЙ ЕС

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

Shenzhen Gamesir Electronic Technology Co., Ltd. заявляет, что контроллер Gamesir G8 соответствует Директиве 2014/30/EU и 2011/65/EU и ее поправке (EU) 2015/863.

Just in Game
[CUSTOMER SERVICE]
www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

РУССКИЙ

GAMESIR GALILEO

Type-C Wired Mobile Gaming Controller

[电子手册]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-gt

КОМПЛЕКТАЦИЯ

GameSir-G8 x 1 Короткий стик x 1 Длинный стик x 1 Круглый стик x 1
Кабель Type-C x 1 Спасибо карта x 1 Сервисная карта x 1 GameSir наклейка x 1

ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Android 8.0 или более поздней версии
- Порт Type-C

СХЕМА УСТРОЙСТВА

ПОДКЛЮЧИТЕ И ВКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ

Чтобы подключить контроллер к телефону, выполните указанные ниже действия.

1. Подключите разъем Type-C вашего телефона к разъему Type-C на контроллере.
2. Потяните за левую часть контроллера и установите телефон.
3. Подключение завершено, когда индикатор на обеих сторонах вашего телефона начнет мигать.

*Индикатор состояния подключения будет гореть белым, что свидетельствует об успешном подключении.
*Для подключения контроллера к мобильным телефонам с ОС Android может потребоваться режим OTG.

ПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ЭТОГО ПРОДУКТА (ОТХОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ)

Применяется в Европейском Союзе и других европейских странах с раздельными системами сбора. Эта маркировка на продукте или сопроводительной документации означает, что продукт не должен выбрасываться вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, восстановления и утилизации отнесите этот продукт в специальный пункт сбора, где он будет принят бесплатно. Кроме того, в некоторых странах вы можете вернуть свой продукт местному розничному продавцу при покупке эквивалентного нового продукта. Правильная утилизация этого продукта поможет сохранить ценные ресурсы и предотвратить потенциальные отрицательные последствия для здоровья человека и окружающей среды, которые могут возникнуть из-за ненадлежащего обращения с отходами. Домашние пользователи должны связаться с продавцом, у которого они приобрели продукт, или с местными органами власти, чтобы узнать, где и как сдать данный предмет для экологически безопасной переработки. Пользователям предприятий следует обратиться к своему поставщику и обратиться к контракту на покупку. Если вы сделаете это, вы обеспечите необходимую обработку, восстановление и переработку выброшенного продукта, предотвратив тем самым потенциальные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

СОГЛАСИЕ С ДИРЕКТИВОЙ ЕС

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

Shenzhen Gamesir Electronic Technology Co., Ltd. заявляет, что контроллер Gamesir G8 соответствует Директиве 2014/30/EU и 2011/65/EU и ее поправке (EU) 2015/863.

Just in Game
[CUSTOMER SERVICE]
www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

DEUTSCH

GAMESIR GALILEO

Type-C Wired Mobile Gaming Controller

[电子手册]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-gt

PAKETINHALT

GameSir-G8 *1 Kleiner Thumbstick *1 Hoher Thumbstick *1 Runder Thumbstick *1
Type-C Kabel *1 Danke- und Kundendienstkarte *1 GameSir-Aufkleber *1

ANFORDERUNGEN

- Android 8.0 oder höher
- Type-C-Anschluss

GERÄTELAYOUT

VERBINDUNG UND EINSCHALTEN

Befolge diese Schritte, um dein Handy mit dem Controller zu verbinden.

1. Verbinde den Type-C-Anschluss deines Handys mit dem Type-C-Stecker des Controllers.
2. Ziehe den Controller an der linken Seite heraus und lege dein Handy in die dafür vorgesehene Halterung.
3. Sobald dein Handy beide Seiten beleuchtet, ist die Verbindung hergestellt.

*Die Verbindungsstatus-LED leuchtet im Anschluss durchgehend weiß, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
*Bei einigen Android-Handys muss zuerst USB OTG (USB On-The-Go) aktiviert sein, bevor der Controller eingeschaltet und verwendet werden.

STANDBY UND AUFWACHEN

1. Wenn der Controller eingeschaltet ist, halte die Home-Taste 5 Sek. lang gedrückt, damit er in den Standby-Modus aktiv.
2. Wenn der Controller eingeschaltet ist, halte die Home-Taste 5 Sek. lang gedrückt, damit er in den Standby-Modus übergeht.
3. Wenn sich der Controller im Standby-Modus befindet, drücke die Home-Taste oder A/B/X/Y, um ihn zu aktivieren.

EINSTELLUNGEN DER HINTEREN TASTEN

Zuweisbare Tasten: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/ Ansicht-Taste/Menü-Taste/Screenshot-Taste/Steuerkreuz

1. Lege die Tastenbelegung von L4/R4 fest: Halte dazu die Tasten M + L4/R4 gleichzeitig gedrückt, bis der Modus-/Verbindungsstatus-LED langsam weiß blinkt. Drücke dann auf die Taste, die du auf L4/R4 umgelegt haben möchtest. Wenn der Modus-/Verbindungsstatus-LED weiß blinkt, ist die Ursprungsbelegung aufgehoben. Wurde die Taste L4/R4 erfolgreich programmiert.
2. Habe die Programmierung der Tastenbelegung von L4/R4 auf: Halte dazu die Tasten M + L4/R4 gleichzeitig gedrückt, bis der Modus-/Verbindungsstatus-LED langsam weiß blinkt. Drücke dann auf die Taste L4/R4. Wenn der Modus-/Verbindungsstatus-LED wieder in den Ausgangszustand zurückkehrt, wurde die Programmierung der Taste L4/R4 erfolgreich deaktiviert.
*Wenn du 15 Sekunden inaktiv bist beim Einstellen wird der Einstellungsmodus des Controllers automatisch beendet und die Tastenbelegung wird nicht geändert.

TASTEN-KOMBINATIONEN

Combination de boutons	Description
Maintenir appuyés les boutons M+A pendant 2 secondes	Activer/Désactiver le mode Décharge numérique *Si le mode Décharge numérique est activé, le contrôleur vibre en réponse à une pression de gâchette. *Si le mode Décharge numérique est désactivé, aucune vibration n'est émise.
M+Bouton	Enregistrer ajouter le bouton le plus appuyé sur le bouton pour lequel vous avez défini une fonction. *Boutons configurables : A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/Touches Ansicht/Menu/Capture/Pad directionnel *Appuyez longtemps sur le bouton M et le bouton le plus appuyé pour annuler la fonction. Tout les boutons seront rétablis.
Maintenir appuyés les boutons M+A pendant 2 secondes	Inverser les boutons A-B,