FRONT

Front Panel 1

What's Included

Ce qui est inclus | Cosa è incluso | Lieferumfang | Qué incluye

- Kodak Printomatic+ Digital Instant Print Camera
- USB-C Cable
  Câble USB-C
  USB-C-Kabel
  Cavo USB-C
- Quick Start Guide
  Guía de inicio rápido
  Guide de démarrage rapide
  Schnellstart-Anleitung
  Guida rapida
- ZINK Photo Paper Starter Pack
  Pack de démarrage de papier photo ZINK
  Starter Pack carta fotografica ZINK
  ZINK-Fotopapier-Starterpaket
  Paquete básico de papel fotográfico ZINK
- Selfie Mirror
  Miroir à selfie
  Specchio per selfie
  Selfie-Spiegel
  Espejo para selfies

Front Panel 2

Product Overview

Descripción del producto | Aperçu du produit | Produktübersicht | Panoramica del prodotto

Front Panel 3

Product Overview

Descripción del producto | Aperçu du produit | Produktübersicht | Panoramica del prodotto

1 Camera Lens
Lente | Objectif | Objektiv | Obiettivo

2 Flash
Flash | Flash | Blitz | Flash

3 Viewfinder
Visor | Viseur | Sucher | Mirino

4 Photo Printing Slot
Botón de encendido | Bouton d'allumeur | Einschaltknopf | Pulsante di accensione

5 Reset Button
Botón de reinicio | Bouton de réinitialisation | Reset-Taste | Pulsante di reset

6 Battery Indicator Light
Luz indicadora de batería | Voyant de batterie | Batterieanzeigelichtre | Indicatore luminoso della batteria

7 USB-C Port
Puerto USB-C | Port USB-C | USB-C-Anschluss | Porta USB-C

8 Speaker
Orador | Orateur | Referent | Relatore

9 MicroSD™ Card Slot
Ranura para tarjetas MicroSD | Emplacement pour carte MicroSD | MicroSD-Kartenteckelard | Slot per scheda MicroSD

10 Shutter Button
Botón del obturador | Déclencheur | Auslöser | Pulsante otturatore

11 Power Button
Botón de encendido | Bouton d'allumeur | Power-Taste | Pulsante di accensione

12 LED Indicator Light (Status/RGB)
Voyant lumineux (état/RGB) | Indicateur lumineux a LED (statut/RGB) | LED-Anzeigeleuchte (Status/RGB) | Luci indicatore LED (Estado/RGB)

13 Strap Slot
Lazo de la correa | Boucle de la courroie | Riemenschlaufe | Anello per la cinghia

14 Paper Compartment Door
Puerta del compartimento de papel dedicatrice | Porte coulissante du compartiment à papier | Papier-Schiebetür/-Tür | Porta scorrevole del compartimento di carta

Front Panel 4

Getting Started

Cómo empezar | Mise en route | Erste Schritte | Come iniziare

1

CHARGING: RED LIGHT FOR HALF A HOUR FULL CHARGE: GREEN LIGHT

DONE: RED LIGHT FULL CHARGE: GREEN LIGHT

Remove plastic from the camera lens and photo from printing slot and charge camera with USB-C cable before use.

PS Retire el plástico del objetivo de la cámara y el cartón fotográfico.
Cargue la cámara con un cable USB-C antes de utilizarla.

FR Enlevez le plastique de l'objectif de l'appareil photo et du carton photo.
Chargez l'appareil photo avec un câble USB-C avant de l'utiliser.

DE Entfernen Sie das Plastik vom Kameraobjektiv und vom Fotokarton.
Laden Sie die Kamera vor dem Gebrauch mit einem USB-C-Kabel auf.

IT Rimuova la plastica dall'obiettivo della fotocamera e dal cartone fotografico.
Carichi la fotocamera con un cavo USB-C prima dell'uso.

Front Panel 5

2

Recommended: Insert an sd card.

Note: An SD card allows you to save photos and take photos without loading paper or printing.

PS Recommandé : Insérez une carte SD.
Remarque: Une carte SD vous permet d'enregistrer des photos et de prendre des photos sans charger de papier ni imprimer.

FR Conseillato: Inserire una scheda SD.
Nota: una scheda SD le consente di salvare le foto e di scattare foto senza caricare la carta o stampare.

DE Recommandé : Insérez une carte SD.
Hinweis: Mit einer SD-Karte können Sie Fotos speichern und Fotos aufnehmen, ohne Papier einzulegen oder zu drucken.

IT Recomendado: Inserte una tarjeta SD.
Nota: Una tarjeta SD le permite guardar fotos y hacer fotos sin cargar papel o imprimir.

Front Panel 6

3

Press the latch and pop the paper compartment door open.

PS Appuyez sur le loquet et ouvrez la porte du compartiment à papier.

FR Premere il fermo e aprire lo sportello dello scomparto carta.

DE Drücken Sie auf die Verriegelung und öffnen Sie die Papierfachabdeckung.

IT Presione el pestillo y abra la puerta del compartimento del papel.

Front Panel 7

4

Neatly align paper and insert into paper compartment with glossy side up and blue sheet facing down.

Note: The blue sheet will automatically eject when you turn the camera on, and the LED will slowly blink blue on/off.

Note: If printing fails, remove paper, reload in an aligned stack, and reprint.

PS Alinee cuidadosamente la pila de papel y insértela en el compartimento de papel, con el lado brillante hacia arriba y la hoja azul hacia abajo. **Remarque:** Le papier se mettra automatiquement lorsque vous mettrez l'appareil photo sous tension, et la DEL clignotera lentement en bleu. **Remarque:** Si l'impression échoue, retirez le papier, rechargez-le dans une pile alignée et réimprimez.

FR Allineare ordinatamente la carta e inserirla nello scomparto carta con il lato lucido verso l'alto e il foglio blu rivolto verso il basso. **Nota:** Il foglio blu verrà espulso automaticamente all'accensione della fotocamera e il LED lampeggerà lentamente in blu. **Nota:** se la stampa non riesce, rimuova la carta, la riordini in una pila allineata e ristampi.

DE Richten Sie das Papier sorgfältig aus und legen Sie es mit der glänzenden Seite nach oben und dem blauen Blatt nach unten in das Papierfach ein. **Hinweis:** Das blaue Blatt wird automatisch ausgeworfen, wenn Sie die Kamera einschalten, und die LED blinkt langsam blau auf/ab. **Hinweis:** Wenn der Druckvorgang fehlschlägt, entfernen Sie das Papier, legen Sie einen ausgerichteten Stapel ein und drucken Sie erneut.

IT Allineare cuidadosamente el papel e insertarlo en el compartimento del papel con la cara brillante hacia arriba y la hoja azul hacia abajo. **Nota:** La hoja azul se expulsará automáticamente al encender la cámara y el indicador LED parpadeará lentamente en azul encendido/apagado. **Nota:** Si la impresión falla, retire el papel, vuelva a cargarlo en una pila alineada y vuelva a imprimir.

Front Panel 8

5

POWERING ON: RED, GOLD, YELLOW, ACCENDO: ROSSO, ORO, GIALLO, ENCENDIDO

READY: PRETTO, PRONTO, ROSSO, LATTO

Click the camera door shut and press the power button to turn it on.

Note: The LED will turn green when the camera is ready.

PS Cliquez sur la porte de l'appareil photo pour la fermer et appuyez sur le bouton d'allumeur pour le mettre sous tension.
Remarque: Le voyant s'allume en vert lorsque l'appareil photo est prêt.

FR Chiudere lo sportello della fotocamera e premere il pulsante di accensione per accenderla.
Nota: il LED diventa verde quando la fotocamera è pronta.

DE Schließen Sie die Klappe der Kamera und drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um sie einzuschalten.
Hinweis: Die LED leuchtet grün, wenn die Kamera bereit ist.

ES Cierre la puerta de la cámara y pulse el botón de encendido para encenderla.
Nota: El LED se iluminará en verde cuando la cámara esté lista.

zink ZERO INK
kodakphotoplus.com

BACK

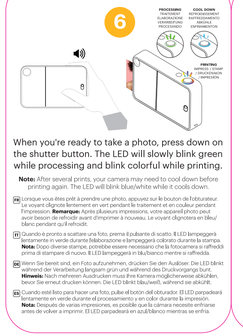

6

PROCESSING: THE PRINTER IS PRINTING, DO NOT DISTURB THE PROCESSING

COOL DOWN: REFRIGERATE/WAIT UNTIL PRINTER IS ABLE TO PRINT AGAIN

PRINTING: IMPRESS / STAMP / DRUCKEN / IMPRIMIR

When you're ready to take a photo, press down on the shutter button. The LED will slowly blink green while processing and blink colorful while printing.

Note: After several prints, your camera may need to cool down before printing again. The LED will blink blue/white while it cools down.

PS Lorsque vous êtes prêt à prendre une photo, appuyez sur le bouton de l'obturateur. Le voyant clignote lentement en vert pendant le traitement et en couleur pendant l'impression. **Remarque:** Après plusieurs impressions, votre appareil photo peut avoir besoin de refroidir avant d'imprimer à nouveau. Le voyant clignotera en bleu/blanc pendant qu'il refroidit.

FR Quando è pronto a scattare una foto, prema il pulsante di scatto. Il LED lampeggerà lentamente in verde durante l'elaborazione e lampeggerà colorato durante la stampa. **Nota:** Dopo diverse stampe, potrebbe essere necessario che la fotocamera si raffreddi prima di stampare di nuovo. Il LED lampeggerà in blu/bianco mentre si raffredda.

DE Wenn Sie bereit sind, ein Foto aufzunehmen, drücken Sie den Auslöser. Die LED blinkt während der Verarbeitung langsam grün und während des Druckvorgangs bunt. **Hinweis:** Nach mehreren Ausdrucken muss Ihre Kamera möglicherweise abkühlen, bevor Sie erneut drucken können. Die LED blinkt blau/weiß, während sie abkühlt.

ES Cuando esté listo para hacer una foto, pulse el botón del obturador. El LED parpadeará lentamente en verde durante el procesamiento y de colores durante la impresión. **Nota:** Después de varias impresiones, es posible que la cámara necesite enfriarse antes de volver a imprimir. El LED parpadeará en azul/blanco mientras se enfría.

Back Panel 1

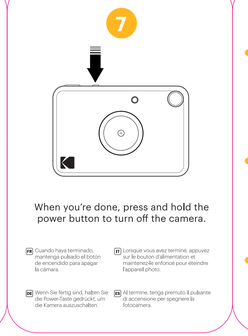

7

When you're done, press and hold the power button to turn off the camera.

PS Cuando haya terminado, mantenga pulsado el botón de encendido para apagar la cámara.

FR Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton d'allumeur et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'appareil photo.

DE Wenn Sie fertig sind, halten Sie die Power-Taste gedrückt, um die Kamera auszuschalten.

IT Al termine, tenga premuto il pulsante di accensione per spegnere la fotocamera.

Back Panel 2

Photo Tips

Consejos para hacer fotos | Conseils pour la photo | Foto-Tipps | Suggerimenti per le foto

- The blue sheet cleans and calibrates your printer for that specific paper pack. It will be automatically ejected after loading.

  La feuille bleue nettoie et étalonne votre imprimante pour ce paquet de papier spécifique. Elle sera automatiquement éjectée après le chargement.

  Il foglio blu pulisce e calibra la stampante per quel pacchetto di carta specifico. Verrà espulso automaticamente dopo il caricamento.

  Das Blaue Blatt reinigt und kalibriert Ihren Drucker für dieses bestimmte Paperpaket. Es wird nach dem Laden automatisch ausgeworfen.

  La hoja azul limpia y calibra su impresora para ese paquete de papel específico. Se expulsará automáticamente después de cargarlo.

- To reset the camera, use a pin to press and hold the reset button for 2 seconds.

  Pour réinitialiser l'appareil photo, utilisez une épingle pour appuyer sur le bouton de réinitialisation et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes.

  Per resettare la fotocamera, usi uno spillo e tenga premuto il pulsante di reset per 2 secondi.

  Um die Kamera zurückzusetzen, drücken Sie mit einem Stift auf die Reset-Taste und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt.

  Para reiniciar la cámara, utilice un alfiler para mantener pulsado el botón de reinicio durante 2 segundos.

- When using an SD card, photos can only be saved to the SD card. You cannot print photos from the SD card.

  Lorsque vous utilisez une carte SD, les photos ne peuvent être enregistrées que sur la carte SD. Il n'est pas possible d'imprimer des photos à partir de la carte SD.

Back Panel 3

Quando utilizza una scheda SD, le foto possono essere salvate solo sulla scheda SD. Non è possibile stampare le foto dalla scheda SD.

Bei Verwendung einer SD-Karte können Fotos nur auf der SD-Karte gespeichert werden. Sie können keine Fotos von der SD-Karte drucken.

Cuando se utiliza una tarjeta SD, las fotos solo se pueden guardar en la tarjeta SD. No se pueden imprimir fotos desde la tarjeta SD.

- The flash will automatically turn on when the camera senses the environment is dark.

  Le flash s'allume automatiquement lorsque l'appareil photo détecte que l'environnement est sombre.

  Il flash si accende automaticamente quando la fotocamera rileva che l'ambiente è buio.

  Der Blitz wird automatisch eingeschaltet, wenn die Kamera erkennt, dass die Umgebung dunkel ist.

  El flash se encenderá automáticamente cuando la cámara detecte que el entorno está oscuro.

- Do not cover printing slot when photo is printing.

  Ne couvrez pas la fente d'impression lorsque la photo est en cours d'impression.

  Non copra la slot di stampa durante la stampa della foto.

  Decken Sie den Druckschlitz nicht ab, wenn ein Foto gedruckt wird.

  No cubra la ranura de impresión cuando esté imprimiendo la foto.

- For best results, position the camera at least 6 feet from your subject.

  Pour de meilleurs résultats, placez l'appareil photo à une distance d'au moins 6 pieds de votre sujet.

  Per ottenere i migliori risultati, posizioni la fotocamera ad almeno 2 metri dal soggetto.

  Für optimale Ergebnisse positionieren Sie die Kamera mindestens 1,80 m vom Motiv entfernt.

  Para obtener los mejores resultados, coloque la cámara a una distancia mínima de 6 pies del sujeto.

Back Panel 4

- The camera's internal memory cannot process more than three photos at a time.

  La mémoire interne de l'appareil photo ne peut pas traiter plus de trois photos à la fois.

  La memoria interna della fotocamera non può elaborare più di tre foto alla volta.

  Der interne Speicher der Kamera kann nicht mehr als drei Fotos gleichzeitig verarbeiten.

  La memoria interna de la cámara no puede procesar más de tres fotos a la vez.

- The camera will not take photos if a photo is processing or there are more than three photos in the printing queue.

  L'appareil photo ne prendra pas de photos si une photo est en cours de traitement ou s'il y a plus de trois photos dans la file d'attente d'impression.

  La fotocamera non scatterà foto se una foto è in fase di elaborazione o ci sono più di tre foto nella coda di stampa.

  Die Kamera nimmt keine Fotos auf, wenn ein Foto verarbeitet wird oder sich mehr als drei Fotos in der Druckwarteschlange befinden.

  La cámara no tomará fotos si se está procesando una foto o si hay más de tres fotos en la cola de impresión.

Back Panel 5

LED Status Chart

LED Indicator Status

Camera ready/in idle state	Solid green LED
Smartsheet calibration	Slow blue on/off
Smartsheet mismatch	Solid red LED
Paper misfeed	Red with white intervals
Photo Capture Error Captured photo with no SD card or paper inserted Captured photo while processing	Rapidly blinking yellow 6 times
Photo processing	Slow alternating green and white LED
Paper jam	Blinking red LED
Low battery	Green with red intervals

Battery Indicator Status

Battery	Charging: Red Fully charged: Green

Back Panel 6

Join the Kodak Community!

Rejoignez la communauté Kodak ! | Si unisca alla comunità Kodak! | Treten Sie der Kodak Community bei! | Únase a la comunidad Kodak

Register your product to join the Kodak community and stay up to date on firmware updates, access exclusive deals, and more!

PS Enregistrez votre produit pour rejoindre la communauté Kodak et rester informé des mises à jour de firmware, accéder à des offres exclusives et bien plus encore !

FR Registri il suo prodotto per entrare a far parte della comunità Kodak e rimanere aggiornato sugli aggiornamenti del firmware, accedere a offerte esclusive e molto altro ancora!

DE Registrieren Sie Ihr Produkt, um der Kodak-Community beizutreten und über Firmware-Updates auf dem Laufenden zu bleiben, auf exklusive Angebote zuzugreifen und vieles mehr!

ES Regístre su producto para unirse a la comunidad Kodak y mantenerse al día de las actualizaciones de firmware, acceder a ofertas exclusivas, ¡y mucho más!

Back Panel 7

The Kodak trademark, logo, and trade dress are used under license from Eastman Kodak Company.

ZINK, ZERO INK, and the ZINK logo are trademarks of ZINK Holdings LLC.

All other products, brand names, company names, and logos are trademarks of their respective owners, used merely to identify their respective products, and are not meant to connote any sponsorship, endorsement, or approval.

Distributed by: C&A Marketing, Inc., 114 Tweed Lane East, Edison, NJ 08837, USA
©2025, C&A IP Holdings LLC. All Rights Reserved.
MADE IN VIETNAM

La marca registrada Kodak, el logotipo y la presentación del producto se usan bajo licencia de Eastman Kodak Company.

ZINK, ZERO INK, y las marcas registradas de ZINK son propiedad de ZINK Holdings LLC.

Todos los otros productos, nombres de marcas, nombres de compañías y logotipos son marcas registradas de sus respectivos propietarios, se utilizan solo para identificar sus correspondientes productos y no pretenden connotar patrocinio, aprobación o autorización.

Distribuido por: C&A Marketing, Inc., 114 Tweed Lane East, Edison, NJ 08837, USA
©2025. Todos los derechos reservados.
FABRICADO EN VIETNAM

Die Marke, das Logo und die Handelskleidung von Kodak werden unter Lizenz der Eastman Kodak Company verwendet.

ZINK, ZERO INK, und die ZINK Markenzeichen sind Eigentum der ZINK Holdings LLC.

Alle anderen Produkte, Markennamen, Firmennamen und Logos sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Sie dienen lediglich zur Identifizierung der jeweiligen Produkte und sind nicht als Sponsoring, Billigung oder Genehmigung zu verstehen.

Vertrieben von: C&A Marketing, Inc., 114 Tweed Lane East, Edison, NJ 08837, USA
©2025. Alle Rechte vorbehalten.
IN VIETNAM HERGESTELLT

La marque commerciale Kodak, le logo et l'habillage sont utilisés sous licence de Eastman Kodak Company.

ZINK, ZERO INK, et les marques déposées de ZINK sont la propriété de ZINK Holdings LLC.

Tous les autres produits, noms de produits, noms de sociétés ainsi que les logos sont des marques de commerce ou des marques déposées de leur détenteur respectif, et ne signifient aucun parrainage, autorisation ou approbation.

Distribué par : C&A Marketing, Inc., 114 Tweed Lane East, Edison, NJ 08837, USA
©2025. Tous droits réservés.
FABRIQUÉ EN VIETNAM

Il marchio, il logo e il vestito commerciale Kodak sono utilizzati su licenza di Eastman Kodak Company.

ZINK, ZERO INK, e i marchi commerciali ZINK sono di proprietà di ZINK Holdings LLC.

Tutti gli altri prodotti, nomi di marchi, nomi di società e loghi sono marchi dei rispettivi proprietari, utilizzati solo per identificare i loro rispettivi prodotti e non intendono connotare alcuna sponsorizzazione, approvazione o approvazione.

Distribuito da: C&A Marketing, Inc., 114 Tweed Lane East, Edison, NJ 08837, USA
©2025. Tutti i diritti riservati.
PRODOTTO IN VIETNAM

UK: GEE EXPANDUX LTD T/A GEE Compliance Bridley Mills
Bridley Southampton SO30 2GB
Tel: +44 (0)2031 9491980
Email: support@expandfy.com

EU: GEE EXPANDUX LTD T/A GEE Compliance
Rijnkadeweg 780 Unit H 2132 NM Hoofddorp Netherlands
Tel: +44 (0)2031 9491980
Email: support@expandfy.com

Customer Service:

Servicio al Cliente | Service à la clientèle | Kundendienst | Assistenza clienti:

U.S. Support:
Soporte de EE. UU. | Assistance aux États-Unis | US-Unterstützung | Supporto USA:
kodak@camarketing.com
844-516-1539

International Support:
Soporte internacional | Assistance internationale | Internationale Unterstützung | Supporto internazionale:
kodakintl@camarketing.com
844-516-1540

⚠ **WARNING**

CAUTION Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard. Disposal of a battery into a fire or a hot oven, or mechanically crushing it or cutting of a battery, that can result in an explosion. Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
⎓ This symbol indicates DC voltage

Back Panel 8

Customer Service

Service clientèle | Servizio Clienti | Kundenservice | Servicio de atención al cliente

To view instructional videos, helpful tips, and the full-length manual, scan the QR code below:

PS Pour visionner des vidéos pédagogiques, des conseils utiles et l'intégralité de manuel de longueur, scannez le code QR ci-dessous:

FR Para ver vídeos instructivos, consejos útiles y la versión completa manual de longitud, escanee el código QR a continuación:

DE Um Lehrvideos, hilfreiche Tipps und die vollständige Anleitung anzusehen, Längenhandbuch, scannen Sie den folgenden QR-Code:

ES Per visualizzare video didattici, suggerimenti utili e la versione completa lunghezza manuale, scansiona il codice QR qui sotto:

Customer Service
U.S.: kodak@camarketing.com, 844-516-1539
International: kodakintl@camarketing.com, 844-516-1540

Front Panel 1 (Front when folded) | Front Panel 2 | Front Panel 3 | Front Panel 4 | Front Panel 5 | Front Panel 6 | Front Panel 7 | Front Panel 8 (Back when folded)

Accordian Fold (FRONT SIDE)

Back Panel 1 | Back Panel 2 | Back Panel 3 | Back Panel 4 | Back Panel 5 | Back Panel 6 | Back Panel 7 | Back Panel 8

Accordian Fold (BACK SIDE)