XMax® V3 PRO

INSTRUCTION MANUAL

XMax®

SHARE THE VIEW:

Take a video using the product with **#XMAX** and we will share it with our global family.

@XMAXVAPORIZER

@XMAXVAPORIZER.CN

BATTERY HEALTH NOTE

PLEASE DO NOT PUT THIS PRODUCT AWAY OR LEAVE IT FOR EXTENDED PERIODS OF TIME WITH A LOW CHARGE. IF THE BATTERY FALLS BELOW 2% AND IS LEFT THAT WAY THEN IT WILL NO LONGER ACCEPT A CHARGE.

DISCLAIMER

Thank you for purchasing the XMAX V3 PRO. To ensure the best experience, please read and understand the instructions fully before your first use of the XMAX V3 PRO. We strongly recommend you keep these instructions for future reference.

We hope you enjoy the excellent quality and performance of your new XMAX V3 PRO.

User must be of legal age within any given jurisdiction to purchase or use the XMAX V3 PRO, use this product in moderation. This product should not be used by a child, while driving or operating heavy machinery, minors, or women who are pregnant and/or breast feeding and those with life threatening illnesses without first consulting a doctor.

California Prop 65 WARNING: This product contains chemicals known by the state of California to cause cancer

birth defects or other reproductive toxicity. The vaporized aerosol of chemicals are known to cause respiratory or other diseases and in some cases are irreversible. If needed contact your local poison control center, USA: AAPCC 1-800-222-1222.

Note that the XMAX V3 PRO is not a medical device and is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind, diagnose, cure, treat or prevent any diseases or other conditions.

Any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties and/or imprisonment under the law of their (and/or other) jurisdictions.

THIS PRODUCT DOES NOT CONTAIN ANY BOTANICAL MATERIAL.

XMAX V3 PRO OVERVIEW

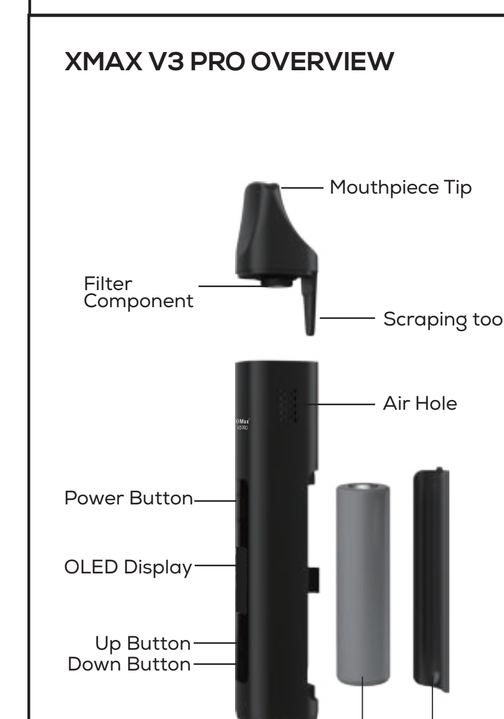

XMAX V3 PRO CONTENTS

USB-C Cable · 4 Alcohol Cotton Pads · Wax Cup · Brush · 3 Cotton Swabs

SPECIFICATIONS

Battery Capacity	18650 3.7V 2600mAh
Charging Voltage/Current	5V/ 1A
Working Voltage	3.2-4.2V
On/Off	Click the button 3 times consecutively
Temperature Range	100℃-220℃ (212°F-428°F)
Oven Material	Metal
Display Screen	OLED
Session Time	4 minutes/6 minutes
On-demand Single Holding Time	30s
Size	26.6*23.8*150.2mm (1.05*0.94*5.91inch)

OPERATION GUIDE

Notice: Please remove protection tab in battery compartment before using.

1. CHARGE

(1)

Fully charge device before first use. Please use the provided USB-C cable to charge your device.

The display screen will show charging, and be always on when fully charged.

2. LOAD

How to use the oven:

Remove the magnetic mouthpiece tip and choose which botanical substance is best for you. Due to the oven's delicate technology, please be gentle when packing the oven and/or inserting the oven cup and / or cleaning.

(2-1)

Botanical flower:

Loosely pack the ground substance in the oven chamber, do not let the substance beyond the top of the oven chamber.

Botanical Concentrate:

Insert the concentrate/wax cup into the oven chamber, use the dab/scraping tool to load the desire substance into the cup. (2-2)

Do not over load the cup chamber. The recommended fill is approximate half of the cup capacity's area.

3. POWER ON/OFF

Click power button 3 times, the XMAX V3 PRO will be powered on and begin to

heat up under the default settings or your last temperature setting.

Under "ON DEMAND" mode, the device will automatically become "STANDBY" Mode if not being used within 30 seconds. Then it will automatically power off if not being used within the next 120 seconds.

(3)

Click the power button 3 times to turn off and the XMAX V3 PRO will vibrate to indicate shut down.

4. ENJOY XMAX V3 PRO

Two Modes available While heating, the OLED display temperature will go up, "☕" will flash as well.

SESSION Mode: The device vibration indicates readiness and the timer countdown starts. Inhale through the mouthpiece, this device will automatically begin vaping.

(4)

ON DEMAND Mode: Keep pressing the "power button" to heat up, the device will vibrate when reach the setting temperature and ready for inhale. The device will vibrate 3 times and auto suspend heating after 30s, please keep pressing the "power button" again to increase the use for an additional 30 seconds.

5. TEMPERATURE SETTINGS

Press or hold the "up button" to increase temperature, press or hold the "down button" to decrease temperature.

Click to change by degree, hold to change quickly.

(5)

Temperature Range: 100℃-220℃ (212°F-428°F)

6. TIMER SWITCHOVER

XMAX V3 PRO has 2 session timers, 4 minutes and 6 minutes.

To switchover the 4 minutes and 6 minutes, just hold the "power button" and "up button" at the same time for 2 seconds.

(6)

7. FAHRENHEIT AND CELSIUS SWITCHOVER

To switchover to fahrenheit, hold the "power button" and "down button" at the same time for 2 seconds.

(7)

8. MODE SWITCHOVER

To switchover to "ON DEMAND" mode, click the "up button" and "down button" simultaneously once.

The device will automatically power off if not being used within 120 seconds. Click the "up button" and "down button" simultaneously once, then switchover to "SESSION" mode.

(8)

9. OLED DISPLAY

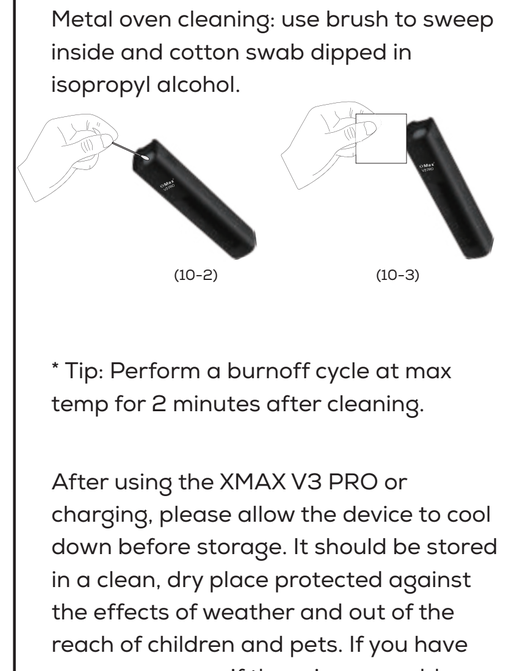

(9)

10. CLEANING & MAINTENANCE

To keep the XMAX V3 PRO working optimally and maintaining the purest taste, we recommend that all parts which come in contact with material or vapor be cleaned regularly.

All removable parts can be disassembled for optimal cleaning.

Mouthpiece & filter

Gently pull the mouthpiece to remove it. It can be cleaned with soap and water.

Mouthpiece Tip · Ceramic Air-Path · Holding Silicone · Filter Component

(10) (10-1)

For deep cleaning, immerse all pieces except plastic mouthpiece in isopropyl alcohol for 10-20 minutes, rinse thoroughly with clean water and dry before reassembling.

Metal oven cleaning: use brush to sweep inside and cotton swab dipped in isopropyl alcohol.

(10-2) (10-3)

* Tip: Perform a burnoff cycle at max temp for 2 minutes after cleaning.

After using the XMAX V3 PRO or charging, please allow the device to cool down before storage. It should be stored in a clean, dry place protected against the effects of weather and out of the reach of children and pets. If you have any concerns or if there is any problem,

please switch off the XMAX V3 PRO and/or remove it from the charger immediately. Do not try to remedy any defect yourself. Contact our customer service directly at support@topgreencig.com.

NOTE:

DO NOT TOUCH THE HEATING ELEMENT IMMEDIATELY AFTER USE.

DO NOT CLEAN THE WHOLE DEVICE WITH WATER OR SUBMERGE.

DO NOT INJECT ANY LIQUID OR OIL INTO THE METAL OVEN.

MAKE SURE TO DEACTIVATE THE DEVICE BY LOCKING. MAKE SURE IT HAS NOT BEEN USED FOR AT LEAST 30 MINUTES AND IS COMPLETELY COOLED OFF.

WARNING:

HOT COMPONENTS

SAFETY

Prior to your first use, please read and fully understand the instructions including the safety information. We recommend that these instructions be kept for future reference. Failure to follow warnings may result in a safety hazard including electric shock, fire, property damage, bodily injury or death.

AGE

You must be of legal age in your jurisdiction to purchase or use the XMAX V3 PRO. For adult use only.

USE

Never use the product before reviewing the manual in its entirety. If any section or topic is unclear prior to use, please contact customer service for clarification.

This product should not be used by children, women who are pregnant or breast feeding, or those with life threatening illnesses without first

consulting a doctor. It is recommended that all users consult a doctor prior to use with your chosen herb or concentrate. Note that the XMAX V3 PRO is not a medical device and is not intended to diagnose, cure, treat, or prevent any diseases or other medical conditions. XMAX V3 PRO is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind. Any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties, and/or imprisonment under the laws of your local jurisdiction.

DAMAGE

Immediately discontinue use of the product if the vaporizer unit is damaged in any way including but not limited to: dents, overheating, unusually restrictive airflow, and/or electrical malfunctions. Do not attempt to repair product by disassembly of non-replaceable parts except mouthpiece, Filter, Packing Tool, and Removable Battery. Please contact customer service for help with any damaged unit.

All batteries may explode or burst into flame if used improperly or mistreated. Do not disassemble, puncture tamper, cut, crush, short-circuit, incinerate or expose to water, fire or high temperature above 60°C or 140°F. It is your responsibility to understand the dangers as well as the proper procedures for handling all batteries. Do not dispose of in trash containers nor litter the environment.

Please recycle or dispose according to local safety regulations law. (Suggested to cover terminals with proper insulating tape before disposal.)

WARNING ⚠

THIS PRODUCT IS NOT INTENDED FOR NICOTINE. PRODUCT IS DESIGNED FOR LEGAL BOTANICALS AND CONCENTRATE USE ONLY. PRODUCT DOES NOT CONTAIN ANY BOTANICALS OR CONCENTRATE MATERIALS. KEEP DEVICE AWAY FROM CHILDREN AND PETS.

LIMITED WARRANTY

The product is warranted for a period of 12 months from purchase with receipt, or 12 months from date of manufacture without receipt against defects in manufacturing, workmanship, and materials. This device is designed for the use of legal herb and concentrates only. Any use of the XMAX V3 PRO with illegal substances will void the warranty.

This warranty covers only the electronic base. This warranty does not warrant mouthpiece, battery cell, scraping tool and/or other detachable parts. The warranty does not apply to damage caused by accident, abuse, misuse, natural disaster, user error, or use outside the intended use described in the manual. Use outside the intended use as described in this manual also includes any tampering with device in any way, including but not limited to modification to alter functionality, or modification to alter appearance.

The warranty also does not apply to

cosmetic damage including but not limited to dents, scratches/chips to finish, and/ or broken plastic parts.

Normal product wear and tear is not covered under warranty. Normal performance degradation of batteries is also not covered by the warranty.

To make a warranty claim, please contact customer support at support@topgreencig.com. The original bill of sale, authenticity code, pictures or videos, and any serial numbers are required to redeem the warranty.

At the manufacturer's discretion, warranty service will be provided by repair of the product or exchange of the product and/or part with a new or functionally equivalent product/part.

CUSTOMER SUPPORT

For any question or concerns with the product, its use or defects, please contact customer support at support@topgreencig.com. We will do our best to provide a response within two (2) business days after receipt of written notice.

英语

BATERII

NIE ZOSTAWIAĆ URZĄDZENIA Z ROZŁADOWANĄ BATERIĄ. JEŚLI POZIOM NAŁADOWANIA BATERII SPADNIE DO 2% I NIE ZOSTANIE UZUPEŁNIONY, URZĄDZENIA NIE BĘDZIE MOŻNA NAŁADOWAĆ.

INFORMACJA

Dziękujemy za zakup XMAX V3 PRO. W celu zapewnienia Państwu najlepszych usług, prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość.

Mamy nadzieję, że spodoba się Państwu urządzenie XMAX V3 PRO.

Każda osoba korzystająca z XMAX V3 PRO musi mieć ukończone 18 lat. Z urządzenia należy korzystać z rozsądkiem, nie mogą z niego korzystać dzieci, osoby prowadzące samochód lub pracujące przy obsłudze maszyn, kobiety

w ciąży lub karmiące piersią oraz śmiertelnie chorzy (bez skonsultowania z lekarzem).

XMAX V3 PRO nie należy do urządzeń medycznych, przeznaczonych do podawania leków lub innych substancji, diagnozowania, leczenia lub zapobiegania chorobom czy schorzeniom.

Korzystając z tego urządzenia w sposób nielegalny, użytkownik może narazić się na surowe kary pieniężne lub więzienne, w zależności od prawa obowiązującego w danym regionie.

PRODUKT NIE ZAWIERA MATERIAŁÓW BOTANICZNYCH.

BUDOWA XMAX V3 PRO

W ZESTAWIE XMAX V3 PRO ZNAJDUJĄ SIĘ

Kabel USB-C · 4 waciki bawełniane nasączone alkoholem · Pojemnik na wosk · Pędzelek · 3 patyczki higieniczne

SPECYFIKACJA

Pojemność baterii	18650 3.7V 2600mAh
Napięcie ładowania	5V/ 1A
Napięcie robocze	3.2-4.2V
Włącz/Wyłącz	Wciśnij guzik Włącz/Wyłącz 3 razy z rzędu
Zakres temperatury	100℃-220℃ (212°F-428°F)
Materiał piecyka	Metal
Wyświetlacz	OLED
Czas Sesji	4 minutes/6 minutes
Pojedynczy Czas Wstrzymania na Żądanie	30s
Wymiary	26.6*23.8*150.2mm (1.05*0.94*5.91inch)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uwaga: Przed użyciem należy usunąć zaślepkę zabezpieczającą z komory akumulatora.

1. ŁADOWANIE

(1)

Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię do 100% przy pomocy załączonego kabla USB.

Przy ładowaniu powinna pojawić się ikona ładowania. Jeśli urządzenie jest naładowane, ikona ładowania powinna być zawsze włączona.

2. WYPEŁNIANIE PIECYKA

Jak korzystać z piecyka:

Należy zdjąć magnetyczną pokrywkę i wybrać formę substancji. Ze względu na delikatną technologię piecyka należy zachować szczególną ostrożność umieszczając w nim substancje, przy wymianie lub czyszczeniu pojemnika.

(2-1)

Substancja w postaci kwiatu:

Należy umieścić substancję w piecyku, nie dopuszczając, by wydostała się poza górną komorę piecyka.

Substancja w postaci koncentratu:

Należy umieścić koncentrat/pojemniczek z woskiem w komorze piecyka, a następnie użyć narzędzia do zeskrobywania i wypełnić pojemnik wybraną substancją. (2-2)

Nie należy przepełniać pojemnika. Zaleca się wypełnienie pojemnika do połowy.

3. WŁĄCZ/WYŁĄCZ

Aby włączyć XMAX V3 PRO, należy wcisnąć guzik zasilania 3-krotnie.

Rozpocznie się nagrzewanie urządzenia do temperatury ustawionej fabrycznie lub według ostatniego ustawienia.

W trybie "NA ŻĄDANIE", urządzenie automatycznie przejdzie w tryb "UŚPIENIA", jeśli nie będzie używane przez 30 sekund. Następnie,automatycznie wyłączy się, jeśli nie będzie używane przez kolejne 120 sekund.

(3)

Aby wyłączyć urządzenie, należy wcisnąć guzik zasilania 3-krotnie.

4. JAK KORZYSTAĆ Z XMAX V3 PRO

Dostępne są Dwa Tryby

Przy rozgrzewaniu urządzenia wzrośnie temperatura na wyświetlaczu, "☕" będzie również migać.

Tryb SESYJNY: Wibracje oznaczają gotowość urządzenia do odliczania. Aby skorzystać z urządzenia wdychaj przez ustnik. Urządzenie zacznie inhalację automatycznie.

(4)

Tryb NA ŻĄDANIE: Naciskaj przycisk "Zasilanie", aby się nagrzać, urządzenie będzie wibrować, gdy osiągnie ustawioną temperaturę i będzie gotowy do wdechu. Urządzenie wibruje 3 razy i automatycznie zawiesi ogrzewanie po 30 sekundach, należy ponownie nacisnąć przycisk "Zasilanie", aby zwiększyć użycie o dodatkowe 30 sekund.

5. USTAWIENIA TEMPERATURY

Aby zwiększyć temperaturę, wciśnij lub przytrzymaj przycisk W górę . Aby zmniejszyć temperaturę, wciśnij lub przytrzymaj przycisk W dół .

Kliknij, by zwiększyć/obniżyć temperaturę stopień po stopniu, przytrzymaj, by zwiększyć/obniżyć temperaturę w sposób ciągły.

(5)

Zakres temperatury: 100℃-220℃ (212°F-428°F)

6. PRZEŁĄCZNIK TIMERA

XMAX V3 PRO posiada 2 sesje (czas), 4-minutową i 6-minutową.

Aby przełączyć pomiędzy 2 opcjami należy jednocześnie przytrzymać włącznik oraz przycisk W górę (Up) przez 2 sekundy.

(6)

7. PRZEŁĄCZNIK STOPNI CELSJUSZA / FAHRENHEITA

Aby zmienić jednostkę temperatury należy wcisnąć i przytrzymać przyciski Góra/Dół jednocześnie przez 2 sekundy.

(7)

8. PRZEŁĄCZNIK TRYBU

Aby przełączyć się w tryb „NA ŻĄDANIE", kliknij jednocześnie „przycisk w górę" i „przycisk w dół".

W trybie "NA ŻĄDANIE" urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie używane przez 120 sekund. Wciśnij przyciski, w "górę" oraz, w "dół" jednocześnie, następnie przełącz w tryb "SESYJNY".

(8)

9. WYŚWIETLACZ OLED

Poziom nał. Baterii · Czas · Docelowa temperatura · Ogrzewanie · Obecna temperatura · NA ŻĄDANIE

(9)

10. CZYSZCZENIE I DBANIE O URZĄDZENIE

W celu utrzymania sprawności urządzenia XMAX V3 PRO oraz czystości smaku, zaleca się regularnie czyścić wszystkie części, które mają kontakt z substancjami lub parą.

Aby ułatwić czyszczenie, części ruchome można zdemontować.

Ustnik i filtr

Aby wyciągnąć ustnik należy delikatnie pociągnąć. Można czyścić wodą i mydłem.

Końcówka do ustnika · Ceramiczny Silikonowy Uchwyt · Traktu Przepływu Powietrza · Filtr

(10) (10-1)

Aby wyczyścić dokładnie, wszystkie części oprócz Plastikowy zamoczyć w alkoholu Izopropylowym przez 10-20 minut, a następnie dokładnie wypłukać czystą wodą i wysuszyć przed ponownym złożeniem.

Czyszczenie piekarnika ze metal: środek wyczyścić szczoteczką i patyczkiem kosmetycznym zanurzonym w alkoholu izopropylowym.

(10-2) (10-3)

*Wskazówka: Po czyszczeniu warto prze prowadzić 2-minutowy cykl spalania w maksymalnej temperaturze.

Po korzystaniu z XMAX V3 PRO lub ładowaniu a przed przechowywaniem należy zostawić urządzenie do wystygnięcia. Urządzenie należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, z dala od szkodliwych warunków atmosferycznych, poza zasięgiem dzieci i zwierząt. W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości

należy natychmiast wyłączyć XMAX V3 PRO i/lub odłączyć urządzenie od ładowarki. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać żadnych defektów urządzenia. W razie potrzeby prosimy skontaktować się z obsługą klienta pod adresem support@topgreencig.com.

UWAGA:

NIE DOTYKAĆ GRZAŁKI BEZPOŚREDNIO PO UŻYCIU.

NIE CZYŚCIĆ CAŁEGO URZĄDZENIA WODĄ. NIE ZANURZAĆ.

NIE WLEWAĆ CIECZY ANI OLEJU DO PIECYKA ZE METAL.

NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE ZOSTAŁO ZDEZAKTYWOWANE BLOKADĄ.

PRZED PONOWNYM UŻYCIEM NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE NIE BYŁO UŻYWANE PRZEZ 30 MINUT I ZOSTAŁO WYSTUDZONE.

UWAGA:

ELEMENTY GORĄCE

BEZPIECZEŃSTWO

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi w całości i ze zrozumieniem, z częścią dotyczące bezpieczeństwa włącznie. Zaleca się zachowanie niniejszych informacji na przyszłość. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń zawartych w poniższej instrukcji może powodować niebezpieczeństwo, w tym porażenie prądem, pożar, zniszczenie mienia, uszkodzenia ciała i śmierć.

WIEK

Zakupu XMAX V3 PRO mogą dokonać wyłącznie osoby dorosłe. Tylko dla dorosłych.

KORZYSTANIE

Nie należy korzystać z produktu przed zapoznaniem się z całą instrukcją obsługi. Jeśli jakiekolwiek informacje są niejasne, przed rozpoczęciem korzystania prosimy o kontakt z obsługą klienta.

Z urządzenia należy korzystać z rozsądkiem, nie mogą z niego korzystać dzieci, osoby prowadzące samochód lub pracujące przy obsłudze maszyn, kobiety

w ciąży lub karmiące piersią oraz śmiertelnie chorzy (bez skonsultowania z lekarzem). Przed użyciem danej substancji botanicznej zaleca się skonsultować z lekarzem. XMAX V3 PRO nie należy do urządzeń medycznych, przeznaczonych do podawania leków lub innych substancji, diagnozowania, leczenia lub zapobiegania chorobom czy schorzeniom. Korzystając z tego urządzenia w sposób nielegalny, użytkownik może narazić się na surowe kary pieniężne lub więzienne, w zależności od prawa obowiązującego w danym regionie.

USZKODZENIE

W przypadku usterek urządzenia, takich jak wgięcia, przegrzewanie, brak wystarczające go przepływu powietrza i/lub usterki elektryczne, należy natychmiast przestać z niego korzystać. Nie należy dokonywać prób naprawy produktu poprzez rozkładanie części nieruchomym, poza ustnikiem, filtrem, narzędziem do napełniania oraz baterią. W razie

uszkodzenia którejkolwiek części prosimy o kontakt z obsługą klienta.

W przypadku nieprawidłowego korzystania baterie mogą wybuchnąć lub zapalić się. Baterii nie wolno rozmontowywać, przekłuwać, przecinać, zgniatać, ani palić. Nie wolno wywoływać zwarcia ani narażać ich na działanie wody, ognia i temperatury wyższej niż 60°C (140°F). Odpowiedzialność za zrozumienie zagrożeń płynących z niewłaściwym obchodzeniem się z bateriami spoczywa na Tobie. Baterii nie należy wyrzucać do kosza na śmieci. Nie należy zaśmiecać nimi środowiska.

Baterii należy pozbywać się lub oddawać do recyklingu zgodnie z przyjętym w danym regionie prawem. (Przed utylizacją zaleca się okleić zaciski odpowiednią taśmą izolacyjną).

UWAGA ⚠

PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO KORZYSTANIA Z NIKOTYNY. PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU W DANYM REGIONIE SUBSTANCJI BOTANICZNYCH LUB SUBSTANCJI SKONCENTROWANYCH. OPAKOWANIE NIE ZAWIERA SUBSTANCJI BOTANICZNYCH ANI KONCENTRATÓW. PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI I ZWIERZĄT.

GWARANCJA OGRANICZONA

Celem uniknięcia wad produkcji, wykonania lub materiału, gwarancja na produkt obowiązuje przez 12 miesięcy od zakupu (z dowodem zakupu) lub 12 miesięcy od daty produkcji (bez dowodu zakupu).Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do legalnego użytku produktów zielarskich oraz koncentratów. Korzystanie z XMAX V3 PRO z nielegalnymi substancjami unieważnia gwarancję.

Gwarancja obejmuje elektronikę urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje ustnika, pokrywy baterii, narzędzia do zeskrobywania oraz innych części ruchomych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nieprawidłowego korzystania, katastrof naturalnych, błędów korzystającego z urządzenia lub korzystania w sposób inny od opisanego w niniejszej instrukcji. Korzystanie z urządzenia w sposób inny od opisanego w niniejszej instrukcji obejmuje również działania mające na celu ulepszenie lub zmianę funkcjonowania lub wyglądu urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń kosmetycznych, w tym wgięć, zadrapań, odprysków lub pęknięć plastikowych części.

Gwarancja nie obejmuje zmian jakości pracy urządzenia lub baterii wynikających z normalnego użytkowania.

Aby skorzystać z gwarancji należy skontaktować się z obsługą klienta pod adresem support@topgreencig.com. Wymagane mogą być paragon, kod

autentyczności produktu, zdjęcia lub pliki wideo oraz numery serii.

Według uznania producenta sprzęt może zostać poddany naprawie lub wymianie całości lub części na działający i w pełni sprawny.

OBSŁUGA KLIENTA

W razie pytań lub uwag dotyczących produktu, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod adresem support@topgreencig.com. Zrobimy wówczas co w naszej mocy, by odpowiedzieć na Państwa wiadomość w ciągu 2 dni roboczych.

波兰语

HINWEIS ZUM AKKU

BITTE LASSEN SIE DIESES PRODUKT NICHT FÜR LÄNGERE ZEIT MIT EINEM NIEDRIGEN LADEZUSTAND AB. WENN DER AKKU UNTER 2% FÄLLT UND IN DIESEM ZUSTAND VERBLEIBT, KANN DAS PRODUKT NICHT MEHR AUFGELADEN WERDEN.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Vielen Dank, dass du dich für den XMAX V3 PRO entschieden hast. Damit du ein optimales Erlebnis hast, solltest du dir die Gebrauchsanleitung vor dem ersten Gebrauch des XMAX V3 PRO vollständig Durchlesen and verstehen. Wir empfehlen dir, diese Gebrauchsanleitung zum Nachschlagen aufzubewahren.

Wir hoffen, dass du die hervorragende Qualität und Leistung deines neuen XMAX V3 PRO genießen wirst.

Der Benutzer muss innerhalb der jeweiligen Gerichtsbarkeit volljährig sein,

um den XMAX V3 PRO zu kaufen oder zu benutzen. Dieses Produkt sollte nicht von Kindern, beim Autofahren oder beim Bedienen von schweren Maschinen sowie von Minderjährigen, schwangeren und/oder stillenden Frauen und Personen mit lebensbedrohlichen Krankheiten verwendet werden, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren.

Beachte, dass das XMAX V3 PRO kein medizinisches Gerät ist und nicht dazu gedacht ist, medizinische oder illegale Substanzen jeglicher Art zu konsumieren, Krankheiten oder andere Zustände zu diagnostizieren, zu heilen, zu behandeln oder zu verhindern.

Jegliche illegale Verwendung dieses Geräts kann für den Benutzer zu schweren Geld-, Straf- und/oder Haftstrafen nach den Gesetzen ihrer (und/oder anderer) Gerichts barkeiten führen.

DIESES PRODUKT ENTHÄLT KEINE PFLAN ZLICHEN STOFFE.

XMAX V3 PRO ÜBERSICHT

XMAX V3 PRO VERPACKUNGSINHALT

USB-C Kabel · 4 Alkohol-Wattepads · Wachsschale · Bürste · 3 Wattestäbchen

SPEZIFIKATIONEN

Akkukapazität	18650 3.7V 2600mAh
Ladespannung/ Stromstärke	5V/ 1A
Arbeitsspannung	3.2-4.2V
Ein/Aus	Klicken Sie die Taste 3 mal hintereinander
Temperaturbereich	100℃-220℃ (212°F-428°F)
Ofen Material	Metall
Display Bildschirm	OLED
Sitzungszeit	4 minutes/6 minutes
Abrufbare Einzelhaltezeit	30s
Maße	26.6*23.8*150.2mm (1.05*0.94*5.91inch)

BEDIENUNGSANLEITUNG

Hinweis: Bitte entfernen Sie die Schutzlasche im Batteriefach vor der Benutzung.

1. AUFLADEN

(1)

Lade das Gerät vor dem ersten Gebrauch bitte vollständig auf. Bitte verwende das mitgelieferte USB-C Kabel, um dein Gerät zu laden.

Ein Ladesymbol erscheint auf dem Display, welches anzeigt, dass das Gerät geladen wird. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, wird das Ladesymbol dauerhaft angezeigt.

2. BEFÜLLEN

Wie man die Heizkammer benutzt:

Entferne den magnetischen Deckel des Mundstücks und wähle aus, welche pflanzliche Substanz für dich am besten geeignet ist. Sei aufgrund der empfindlichen Technik der Heizkammer vorsichtig beim befüllen und/oder Einsetzen des Konzentratkammer und / oder der Reinigung.

(2-1)

Botanische Substanz :

Packe die gemahlene Substanz locker in die Ofenkammer, lass die Substanz nicht über die Oberseite der Ofenkammer hinausragen.

Botanisches Konzentrat :

Die Konzentratkammer in die Heizkammer einsetzen, mit dem Dab-/Schabwerkzeug die gewünschte Substanz in die Konzentratkammer geben. (2-2)

Die Konzentratkammer darf nicht überladen werden. Es wird empfohlen, die Hälfte des Einsatzes zu füllen.

3. EIN-/AUS

Klicke dreimal auf die Power-Taste. Der XMAX V3 PRO schaltet sich dann ein und beginnt mit der Standardeinstellung

oder deiner letzten Temperatureinstellung zu heizen.

Im "ON DEMAND" Modus, das Gerät wechselt automatisch in den "STANDBY"-Modus, wenn es nicht innerhalb von 30 Sekunden benutzt wird. Danach schaltet es sich automatisch aus, wenn es innerhalb der nächsten 120 Sekunden nicht benutzt wird.

(3)

Klicke 3 Mal auf die Power-Taste, um den XMAX V3 PRO auszuschalten und der XMAX V3 PRO wird vibrieren, um das Ausschalten anzuzeigen.

4. GENIEßE DEN XMAX V3 PRO

Zwei Modi verfügbar

Während des Aufheizens steigt die Temperatur auf dem OLED-Display an, "☕" wird auch blinken.

SESSION-Modus: Die Vibration des Gerätes zeigt die Bereitschaft an und der Countdown des Timers beginnt. Inhalieren

(4)

Sie durch das Mundstück, das Gerät wird automatisch beginnen zu dampfen.

ON DEMAND-Modus: Halten Sie die "Power-Taste" gedrückt, um das Gerät aufzuheizen vibriert, wenn die eingestellte Temperatur erreicht und zum Inhalieren bereit ist. Das Gerät vibriert 3 mal und unterbricht die Heizung automatisch nach 30 Sekunden.

5. TEMPERATUREINSTELLUNGEN

Drücke oder halte die Hoch-Taste, um die Temperatur zu erhöhen, drücke oder halte die Runter-Taste, um die Temperatur zu senken.

Klicken, um gradweise zu ändern, halten, um schnell zu ändern.

(5)

Temperaturbereich: 100℃-220℃ (212°F-428°F)

6. TIMER-UMSCHALTUNG

Der XMAX V3 PRO ermöglicht 2 Sessions, 4 Minuten und 6 Minuten.

Um die 4 Minuten und 6 Minuten umzuschalten, halte einfach die Power-Taste und die Hoch-Taste gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt.

(6)

7. VON FAHRENHEIT AUF CELSIUS WECHSELN

Um auf Fahrenheit umzuschalten, halte einfach diePoer-Taste und die Runter-Taste gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt.

(7)

8. MODUS SCHALTER

Um in den "ON DEMAND"-Modus zu wechseln, klicken Sie auf die "Up-Button" und "Down-Button" gleichzeitig einmal.

Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es im "ON DEMAND"-Modus nicht innerhalb von 120 Sekunden verwendet wird. Drücken Sie die Aufwärts- und Abwärts-Taste gleichzeitig und verlassen, dann in den "SESSION" Modus

(8)

9. OLED DISPLAY

Akkustand · Session · Zieltemperatur · Heizung · Aktuelle Temperatur · ON DEMAND

(9)

10. REINIGUNG & WARTUNG

Damit der XMAX V3 PRO optimal funktioniert und den reinsten Geschmack beibehält, empfehlen wir, alle Teile, die mit Material oder Dampf in Berührung kommen, regelmäßig zu reinigen.

Alle abnehmbaren Teile können für eine optimale Reinigung auseinandergebaut werden.

Mundstück & Filter

Ziehe sanft am Mundstück, um es zu entfernen. Es kann mit Wasser und Seife gereinigt werden.

Für eine gründliche Reinigung alle Teile

Mundstückspitze · Keramisches Air-Path · Silikon Dichtung · Filter Komponente

(10) (10-1)

außer dem Kunststoff-Mundstück, bitte in Isopropylalkohol eintauchen, für 10-20 Minuten, danach gründlich mit klarem Wasser abspülen und vor dem Wiederzusammenbau trocknen.

Reinigung der Metall-Heizkammer: Benutze eine Bürste und ein in Isopropylalkohol getauchtes Wattestäbchen, um das Innere zu reinigen.

(10-2) (10-3)

*Tipp: Führe nach der Reinigung einen Abbrennzyklus bei maximaler Temperatur für 2 Minuten durch.

Nach der Verwendung des XMAX V3 PRO oder dem Aufladen, lass das Gerät bitte abkühlen, bevor du es lagerst. Es sollte an einem sauberen, trockenen und vor Witterungseinflüssen geschützten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren gelagert werden.

Wenn du Bedenken hast oder ein Problem auftritt, schalte das XMAX V3 PRO bitte sofort aus und/oder entferne es vom Ladegerät. Versuche nicht, einen Defekt selbst zu beheben. Kontaktiere direkt unseren Kundenservice unter support@topgreencig.com.

HINWEIS:

BERÜHRE DAS HEIZELEMENT NICHT DIREKT NACH DEM GEBRAUCH.

DAS GANZE GERÄT NICHT MIT WASSER REINIGEN ODER UNTERTAUCHEN.

SPRITZE KEINE FLÜSSIGKEIT ODER ÖL IN DEN METALL-HEIZKAMMER.

STELLE SICHER, DASS DU DAS GERÄT DURCH VERRIEGELUNG DEAKTIVIERST. STELLE SICHER, DASS ES MINDESTENS 30 MINUTEN LANG NICHT BENUTZT WURDE UND VOLLSTÄNDIG ABGEKÜHLT IST.

WARNUNG!

HEIßE KOMPONENTEN

SICHERHEIT

Vor dem ersten Gebrauch solltest du die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Wir empfehlen, diese Gebrauchsanleitung zum Nachschlagen aufzubewahren. Die Nichtbeachtung von Warnhinweisen kann zu Sicherheitsrisiken führen, wie z.B. Stromschlägen, Feuer, Sachschäden, Körperverletzungen oder Tod.

ALTER

Du musst in deiner Gerichtsbarkeit volljährig sein, um den XMAX V3 PRO zu kaufen oder zu benutzen. Nur für den Gebrauch durch Erwachsene.

VERWENDUNG

Benutze das Produkt niemals, bevor du die Gebrauchsanleitung nicht vollständig durchgelesen hast. Wenn ein Abschnitt oder ein Thema vor der Verwendung unklar ist, kontaktiere bitte den Kundenservice.

Dieses Produkt sollte nicht von Kindern, schwangeren oder stillenden Frauen oder Personen mit lebensbedrohlichen

Krankheiten verwendet werden, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren. Es wird empfohlen, dass alle Benutzer einen Arzt konsultieren, bevor sie ihre gewählte Substanz oder ihr Konzentrat verwenden. Beachte, dass der XMAX V3 PRO kein medizinisches Gerät ist und nicht dazu gedacht ist, Krankheiten oder andere medizinische Zustände zu diagnostizieren, zu heilen, zu behandeln oder zu verhindern. Der XMAX V3 PRO ist nicht dazu gedacht, medizinische oder illegale Substanzen jeglicher Art zu verabreichen. Jegliche illegale Verwendung dieses Geräts kann den Benutzer nach den Gesetzen deiner lokalen Gerichtsbarkeit mit schweren Strafen und/oder Haftstrafen belegen.

SCHÄDEN

Stelle die Verwendung des Produkts sofort ein, wenn der Vaporizer in irgendeiner Weise beschädigt ist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Beulen, Überhitzung, ungewöhnlich restriktiver Luftstrom und/oder elektrische Fehlfunktionen. Versuche nicht, das Produkt zu reparieren, indem

du nicht austauschbare Teile auseinanderbaust, mit Ausnahme von Mundstück, Filter, Verpackungswerkzeug und herausnehmbarem Akku. Bitte kontaktiere den Kundenservice für Hilfe bei einem beschädigten Gerät.

Alle Akkus können bei unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Behandlung explodieren oder in Flammen aufgehen. Nicht auseinanderbauen, durchstechen, zerschneiden, zerquetschen,kurzschließen, verbrennen oder Wasser, Feuer oder hohen Tempera turen über 60°C oder 140°F aussetzen. Es liegt in deiner Verantwortung, die Gefahren und den richtigen Umgang mit allen Akkus zu verstehen. Entsorge sie nicht in Müllcontain ern und verschmutze nicht die Umwelt.

Bitte recyceln oder entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften. (Es wird empfohlen, die Pole vor der Entsorgung mit einem geeigneten Isolierband abzudecken).

WARNUNG ⚠

DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR DEN KONSUM VON NIKOTIN BESTIMMT. DAS PRODUKT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH VON LEGALEN SUBSTANZEN UND KONZENTRATEN BESTIMMT. ES ENTHÄLT KEINE PFLANZLICHEN SUBSTANZEN SUBSTANZEN.

BEGRENZTE GARANTIE

Die Garantiezeit für das Produkt beträgt 12 Monate ab Kaufdatum (mit Quittung) bzw. 12 Monate ab Produktionsdatum (ohne Quittung) auf Herstellungs-, Verarbeitung und Materialien. Dieses Gerät ist nur für die Verwendung von legalen Substanzen und Konzentraten vorgesehen. Jede Verwendung des XMAX V3 PRO mit illegalen Substanzen führt zum Erlöschen der Garantie.

Diese Garantie deckt nur die elektronische Basis ab. Diese Garantie gilt nicht für das Mundstück, die Akkuzelle, das Schabwerkzeug und oder andere abnehmbare Teile. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, Fehlgebrauch,

Naturkatastrophen, Benutzerfehler oder eine Verwendung außerhalb der in der Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendung verursacht wurden. Die Verwendung außerhalb der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendung umfasst auch jegliche Manipulationen am Gerät, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Modifikationen zur Veränderung der Funktionalität oder Modifikationen zur Veränderung des Aussehens.

Die Garantie gilt auch nicht für kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Dellen, Kratzer/Abplatzungen am Lack und/oder gebrochene Kunststoffteile.

Normaler Produktverschleiß ist nicht von der Garantie abgedeckt. Normale Leistungsverschlechterung von Akkus ist ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt.

Um einen Garantieanspruch geltend zu

machen, kontaktiere bitte unseren Kundenservice unter support@topgreencig.com. Der Original-Kaufbeleg, der Echtheitscode, Bilder oder Videos und eventuelle Seriennummern sind erforderlich, um die Garantie einzulösen.

Nach Ermessen des Herstellers wird die Garantieleistung durch Reparatur des Produkts oder Austausch des Produkts und/oder des Teils gegen ein neues oder funktionell gleichwertiges Produkt erbracht.

KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen mit dem Produkt, seiner Verwendung oder Defekten, wende dich bitte an den Kundenservice unter support@topgreencig.com. Wir werden unser Bestes tun, um innerhalb von zwei (2) Werktagen nach Erhalt der schriftlichen Mitteilung eine Antwort zu geben.

德语

XMax®

www.topgreen-tech.com

©Topgreen Technology 2021 All rights reserved

21+ CE UKCA FC

RoHS

6856-YBDSMS-A2

尺寸：105x55mm

材质：封面157G双铜纸，内页80g书写纸

骑马钉

封面　　封底

A2修改：加UKCA标志

产品型号	6856	编号	中性	设计	黄小冰
零件名称	英波德说明书	版本	A2	审核	
材　料		日期	2021.12.21	核准	
6856-YBDSMS-A2				单位	mm
				比例	

topgreen®