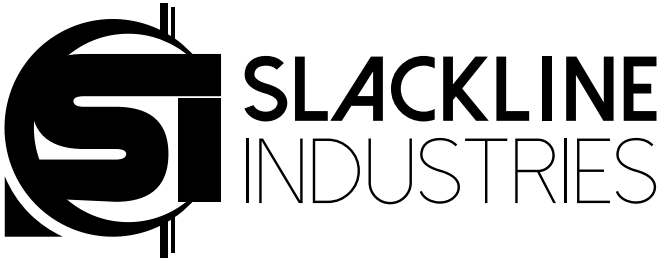

MANUAL

ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS

CE MANUEL CONTIENT D'IMPORTANTS RENSEIGNEMENTS POUR LA SÉCURITÉ. AVANT D'UTILISER LA SLACKLINE, LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET VEILLEZ À BIEN COMPRENDRE ET À APPLIQUER TOUTES LES INSTRUCTIONS, PRÉCAUTIONS ET MESURES DE SÉCURITÉ. PENSEZ À RELIRE DE TEMPS À AUTRE CE MANUEL ET CONTRÔLEZ RÉGULIÈREMENT VOTRE SLACKLINE AFIN D'Y DÉTECTER TOUT SIGNE D'USURE OU DE DÉTÉRIORATION. N'UTILISEZ PAS LA SLACKLINE SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES RISQUES DE BLESSURES OU DE MORT POUVANT RÉSULTER DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

1. MISE EN GARDE! MÊME EN L'UTILISANT DE MANIÈRE ADÉQUATE, LA SLACKLINE PEUT S'AVÉRER DANGEREUSE:
PARENTS D'ENFANTS MINEURS ET MINEURS : Les personnes mineures ne doivent pas utiliser la slackline sans la surveillance d'un adulte compétent. Veillez à ce que la slackline soit installée uniquement dans un endroit supervisé par un adulte responsable. Une personne mineure ne doit en aucun cas utiliser le tendeur à cliquet ou tendre la slackline.

La slackline a été conçue uniquement pour être utilisée par un adulte à la fois dans le but d'améliorer son équilibre en marchant lentement sur la slackline au-dessus d'une zone de réception plate, régulière et meuble exempte d'obstacles, de personnes, de saillies ou de dangers à proximité. La slackline doit exclusivement être utilisée de la manière décrite dans ce manuel. L'UTILISATION D'UNE SLACKLINE PEUT ÊTRE DANGEREUSE ET ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE LA MORT, MÊME EN CAS DE BONNE UTILISATION. SACHEZ QUE VOUS L'UTILISEZ À VOS RISQUES ET PÉRILS. FAITES TOUJOURS PREUVE DE BON SENS.

- Assurez-vous que la slackline n'est attachée qu'à des points d'ancrage, comme décrit dans les sections 3.1 ci-dessous.
- N'attachez PAS la slackline à des points d'ancrage qui ne sont pas fixes ou trop faibles pour l'arrimage et l'utilisation de la slackline en toute sécurité. Par exemple, NE l'attachez PAS à une ou à plusieurs automobiles. Pour en savoir plus, consultez le site www.slacklineindustries.com.
- Veillez à ce que la zone sur laquelle vous atterrissez et au-dessus de laquelle vous attachez la slackline soit plate, régulière et molle. Vous allez marcher et peut-être tomber sur cette surface!
- N'INSTALLEZ pas la slackline à une hauteur de plus de 18 pouces (50 centimètres).
- Veillez à ce qu'il n'y ait ni obstacles, ni danger, ni saillies, ni personnes à proximité de la slackline qui puissent vous blesser si vous tombez. N'utilisez la slackline que dans des lieux sans dangers ni risques à proximité.
- Ne portez que des chaussures solides, bien nouées, munies de semelles plates et en caoutchouc.
- NE marchez PAS sur la slackline avec des sandales, des chaussures à semelles crantées ou pieds nus.
- Tenez tout spectateur à au moins 9 pieds (3 mètres) de la slackline.
- N'utilisez jamais la slackline au crépuscule, la nuit ou par temps humide ou verglacé.
- N'autorisez pas que plus d'une personne utilise la slackline en même temps.
- Le poids sur la slackline ne doit jamais dépasser 136 kg (300 lbs).

CETTE SLACKLINE N'EST PAS DESTINÉE À L'EXÉCUTION DE FIGURES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES SAUTS, SAUTS PÉRILLEUX. LA TENTATIVE D'EXÉCUTION OU L'EXÉCUTION DE FIGURES AUGMENTE CONSIDÉRABLEMENT LES RISQUES DE BLESSURES OU DE MORT.

Cette slackline n'est pas infaillible et peut être sujette à des détériorations. LA SLACKLINE DOIT ÊTRE CORRECTEMENT ENTRETENUE ET CONTRÔLÉE AVANT CHAQUE UTILISATION. L'ABSENCE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DE LA SLACKLINE AVANT CHAQUE UTILISATION PEUT PROVOQUER DES BLESSURES OU LA MORT. IL EST DÉCONSEILLÉ D'UTILISER DES PIÈCES NE PROVENANT PAS DU FABRICANT SOUS PEINE D'ENDOMMAGER LA SLACKLINE, DE COMPROMETTRE SON BON FONCTIONNEMENT, DE RACCOURCIR SA DURÉE DE VIE ET D'ENTRAÎNER DES BLESSURES, VOIRE LA MORT.

1.1 EN NÉGLIGEANT:
- DE FAIRE PREUVE DE BON SENS,
- D'UTILISER LA SLACKLINE SELON LES DIRECTIVES DE CE MANUEL, OU
- DE TENIR COMPTE DES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DE CE MANUEL

VOUS AUGMENTEZ DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU DE MORT. LORSQU'ELLE EST ASSEMBLÉE, LA SLACKLINE EST SOUS UNE TENSION ÉLEVÉE, QUI PEUT ÊTRE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1500 lb (7 kN/700 kg). À CAUSE DE CETTE FORTE TENSION, L'UTILISATION DE LA SLACKLINE DOIT S'ACCOMPAGNER D'UNE GRANDE ATTENTION AFIN DE DIMINUER LES RISQUES DE BLESSURES ET/OU DE MORT. SI LA SLACKLINE SUPPORTE

UN POIDS SUPÉRIEUR À 300 POUNDS (136 KG) OU SI PLUS D'UNE PERSONNE UTILISENT LA SLACKLINE EN MÊME TEMPS, LA TENSION AUGMENTE, CE QUI PEUT PROVOQUER LE NON-FONCTIONNEMENT DU TENDEUR À CLIQUET, ET PAR LÀ-MÊME CAUSER DES BLESSURES ET S'AVÉRER MORTEL.
Pensez à vérifier les lois locales réglementant l'utilisation de la slackline pour savoir où et comment vous avez le droit d'utiliser la slackline. L'utilisation de la slackline dans un espace public est illégale, limitée ou interdite dans certains États ou villes.Vous pouvez voir, à la télévision ou sur des sites internet, des personnes exécutant sur la slackline toutes sortes de figures, parfois très périlleuses. Il s'agit de personnes qui se sont entraînées très longtemps, sont très douées et acceptent tout risque de blessures ou de mort. LE FABRICANT ET LES REVENDEURS DE CETTE SLACKLINE DÉCONSEILLENT FORTEMENT TOUTE TENTATIVE D'EXÉCUTION DE FIGURES SUR LA SLACKLINE ET DÉCLINENT FORMELLEMENT TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MORT, PARALYSIE, BLESSURE OU DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS POUVANT SURVENIR, RÉSULTANT DE OU LIÉS DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT À L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

1.2 GARANTIE:
Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication sur une période de un (1) an à compter de la date d'achat figurant sur le ticket de caisse ou un reçu valide. CETTE GARANTIE NE COUVRE ET N'INCLUT PAS TOUTE DÉTÉRIORATION OU DÉFAUT RÉSULTANT DE : L'USURE NORMALE, DES MODIFICATIONS OU ALTÉRATIONS, UN STOCKAGE OU UNE INSTALLATION INCORRECT, UN ENTRETIEN NÉGLIGENT OU DES DÉTÉRIORATIONS DUES À DES ACCIDENTS, À DE LA NÉGLIGENCE OU À UNE MAUVAISE UTILISATION (ENTRE AUTRES UNE UTILISATION NON EXPLICITEMENT APPROUVÉE DANS CE MANUEL).

1.3 USURE NON COUVERTE PAR LA GARANTIE:
- L'usure sur la boucle renforcée est attendue et n'est pas couverte par la garantie. Inspectez toujours la slackline avant toute utilisation et assurez-vous que le matériau en dessous de la protection de la boucle est intact.
- L'usure sur la partie imprimée de la slackline est attendue et n'est pas couverte par la garantie.
- L'usure sur la slackline causée par une installation ou une utilisation incorrecte n'est pas couverte par la garantie.

1.4 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:

La sangle de la slackline peut être nettoyée à l'aide d'eau tiède et d'un savon doux si nécessaire. Rincez-la soigneusement avec de l'eau propre et laissez-la sécher complètement avant de la ranger. Ne plongez pas le tendeur à cliquet en métal dans du liquide; nettoyez-le uniquement à l'aide d'un lubrifiant pour machine standard. Rincez toujours la sangle de la slackline à l'eau douce et claire après une utilisation dans de l'eau salée.

Assurez-vous toujours que la slackline est complètement sèche avant de la ranger.

Outre les éléments mentionnés ci-dessus, LE FABRICANT, LES VENDEURS ET LES REVENDEURS DE CE PRODUIT NE FONT AUCUNE REPRÉSENTATION NI GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, CONCERNANT LE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, EN CE QUI CONCERNE LA QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. LE FABRICANT, LES VENDEURS ET LES REVENDEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU FORTUITS, QUE CE SOIT POUR RUPTURE DE CONTRAT, VIOLATION DE GARANTIE, PRÉJUDICE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), RESPONSABILITÉ ASSOCIÉE AUX PRODUITS OU AUTREMENT, ET CE, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. L'UTILISATEUR DE LA SLACKLINE RECONNAÎT QUE SON SEUL RECOURS CONTRE LE FABRICANT, LES VENDEURS ET LES REVENDEURS CONCERNANT TOUTE RESPONSABILITÉ, RÉCLAMATION, OU TOUS DOMMAGES ET INTÉRÊTS, EST LIMITÉ AU PRIX D'ACHAT DE LA SLACKLINE ET RENONCE IRRÉVOCABLEMENT À TOUTES LES RÉCLAMATIONS POUR TOUT AUTRE DOMMAGE ET INTÉRÊT QU'UN TEL UTILISATEUR DE LA SLACKLINE PEUT AVOIR.

2. AUTRES MISES EN GARDE:
ATTENTION! N'utilisez aucune pièce ni aucun matériel pour installer la slackline ou en lien avec l'utilisation de la slackline autres que les pièces et le matériel fournis par le fabricant.

L'UTILISATION DU TENDEUR À CLIQUET EST DANGEREUSE ET PEUT CONDUIRE À DES BLESSURES OU À LA MORT. LE TENDEUR À CLIQUET NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ PAR DES PERSONNES MINEURES ET LES ADULTES DOIVENT L'UTILISER AVEC GRAND SOIN ET PRÉCAUTION. LA SANGLE DE LA SLACKLINE NE DOIT PAS DÉPASSER DEUX ROTATIONS ET DEMIE AUTOUR DE L'AXE DU TENDEUR À CLIQUET. (Voir la sous-partie 3.5 ci-dessous.) La tension sur le levier du tendeur à cliquet ne doit pas excéder 85 lb (approx.. 378 N/38,5 kg) pour empêcher tout grippage ou dysfonctionnement du système pouvant provoquer des blessures graves, voire mortelles. N'UTILISEZ JAMAIS VOS JAMBES, QUELQU'OBJET QUE CE SOIT OU DES PARTIES DE VOTRE CORPS AUTRES QUE LES MAINS POUR FAIRE FONCTIONNER LE TENDEUR À CLIQUET.

2.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES:
La slackline doit UNIQUEMENT être tendue à la main et par une seule personne.
Les points d'ancrage doivent respecter les directives de la section 3.1 et ne doivent comporter aucun coin pointu ni aucune autre particularité qui risquerait d'endommager la slackline.
N'installez la slackline que sur des zones plates, molles ou matelassées exemptes d'obstacles et tenez les spectateurs à au moins 9 pi (3 m) de distance de la slackline.
Ne tendez avec aucun moyen (comme des voitures) autre que l'équipement fourni dans cet ensemble.
Ne laissez pas la slackline sans surveillance.
N'installez pas la slackline dans des endroits qui croisent la voie de circulation de piétons, vélos ou autres.
Avertissez toujours les autres personnes de la présence de la slackline en utilisant des cônes, drapeaux ou autres objets très visibles pour signaler la zone entourant la slackline et faire en sorte que celle-ci soit visible de loin.
Ne modifiez pas la longueur en faisant des nœuds.

3. ASSEMBLAGE:
La slackline a été conçue pour un montage facile et rapide en suivant les instructions de ce manuel. La slackline est composée de cinq éléments.

SANGLE:
Flexband de 2 po (50 mm) de largeur (également appelée « slackline » ou « câble » dans ce manuel)

ÉLINGUES RONDES:
Deux élingues (une de 6 pi/2 m et une autre de 9 pi/3 m)

MANILLES D'ANCRAGE :
Deux manilles d'ancrage à axe vissé en acier inoxydable de 7/16 po (12 mm)

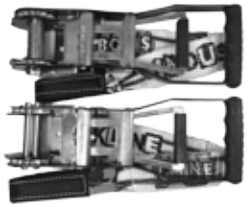

TENDEURS À CLIQUET:
Deux tendeurs à cliquet dotés d'un levier long et fixés à une Flexband de 19 pi (48 cm) de long par 2 po (50 mm) de large avec une boucle renforcée

CÂBLES DE SECOURS:
Deux câbles de secours de 20 pi (6 m), avec tendeur à cliquet d'1 po (2,5 cm) de large et anneaux en D

À L'EXCEPTION DE LA PROTECTION POUR ARBRE DÉCRITE CI-DESSOUS, N'UTILISEZ AUCUN COMPOSANT, PIÈCE OU MATÉRIEL AVEC CET ENSEMBLE SLACKLINE AUTRE QUE LA SANGLE ET LE TENDEUR À CLIQUET DÉCRITS CI-DESSUS.

3.1 ANCRAGE/EMPLACEMENT:
La slackline doit uniquement être attachée à des arbres adultes qui ont une circonférence minimale de 40 po (1 m) ou 12 po (30 cm) de diamètre et une circonférence maximale de 70 po (1,8 m). N'ATTACHEZ PAS LA SLACKLINE À DES ARBRES OU POINTS D'ANCRAGE QUI NE PEUVENT RÉSISTER À UNE FORCE MINIMALE DE 2200 LB (10 kN/1000 kg). Installez toujours une protection pour arbre telle que le SI TREE PRO, un tapis ou un tapis de sol en caoutchouc mou afin de protéger les arbres et la slackline contre d'éventuelles détériorations inutiles dues à l'abrasion. Assurez-vous que les arbres sont de la bonne taille, solides et exempts de pourriture sèche avant d'attacher la slackline. Si vous utilisez des arbres dans un parc ou un autre endroit public, vérifiez les législations locales concernant l'utilisation des arbres pour vous assurer qu'elle est permise dans votre zone d'installation et respectez toutes les réglementations applicables. Slackline Industries recommande de n'utiliser comme point d'ancrage que des arbres adultes comme spécifié ci-dessus ou des points d'ancrage spécifiquement conçus pour la slackline. Veuillez vous référer à notre site internet ou au DVD Slackline 101 pour plus d'information : www.slacklineindustries.com.

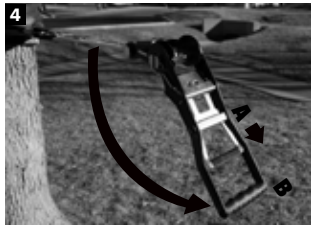

3.2 PRÉPARATION:
Repérez un lieu approprié et sûr avec deux arbres, comme décrit dans la sous-partie 3.1 ci-dessus, et sans risques, obstacles, saillies ou autres dangers à proximité. Enroulez la protection pour arbre autour de chaque arbre et à la hauteur prévue de la slackline, qui devrait correspondre à la hauteur des genoux de l'utilisateur ou plus bas, sans être à plus de 18 po (50 cm) du sol. Fixez-la à l'aide des fermetures en velcro. Si la protection pour arbre ne couvre pas entièrement la circonférence de l'arbre, ajoutez le SI TREE PRO, un tapis, un carton ou toute autre couche molle pour prolonger la protection, ou remplacez-la par le SI TRE PRO XL.

3.3 ANCRAGE:
Enroulez l'une des élingues rondes sur la protection pour arbre autour du premier arbre de façon à former un "U", en joignant les deux boucles afin de réaliser une attache en panier. Si la largeur de l'arbre le permet, faites passer une boucle dans l'autre pour réaliser un nœud coulant. Dévissez l'axe de la manille et faites passer la forme en "U" de la manille dans la boucle d'élingue si vous utilisez un nœud coulant, ou dans les deux boucles d'élingue si vous utilisez une attache en panier (Voir schémas EN FIN).

Ensuite, faites passer l'axe de la manille dans la boucle à l'extrémité de la sangle munie du tendeur à cliquet. Installez TOUJOURS le tendeur à cliquet avec le levier orienté vers le bas en direction du sol pour réduire les risques de blessures graves, voire mortelles, comme illustré dans l'image 3. Revissez l'axe dans la manille et répétez la même procédure sur l'arbre opposé.

3.4 RACCORDER LA SANGLE AUX TENDEURS À CLIQUET:
Utilisez le petit levier à l'intérieur du tendeur à cliquet (« A » dans l'image 4) et tirez-le vers le levier principal (« B » dans l'image 4) pour ajuster, verrouiller et déverrouiller le tendeur à cliquet. Mettez le tendeur à cliquet en position entièrement fermée et verrouillée (image 5) et enfilez 8 à 12 pouces (15 à 30 cm) de la sangle à travers la fente dans l'axe à partir du haut (« C » dans l'image 5). Utilisez une main pour maintenir les deux côtés de la sangle ensemble et en position (« E » dans les images 8 et 9). Relâchez le tendeur à cliquet pour le déverrouiller et appliquez une légère tension (en tirant 3 ou 4 fois) à l'aide du manche (« F » dans l'image 9) puis remettez-le en position verrouillée (image 6).

Sur l'arbre opposé, mettez le tendeur à cliquet en position verrouillée et enfilez l'autre extrémité de la sangle dans l'axe en tirant jusqu'à ce que le câble soit tendu.

IMPORTANT! : Tirez manuellement la sangle à travers l'axe jusqu'à ce que ce que le câble soit parfaitement tendu (« D » dans l'image 7). Le tendeur à cliquet peut facilement s'embobiner trop rapidement si le câble n'est pas tout d'abord tendu à la main.

Utilisez une main pour tenir ensemble et garder en place les deux parties de la sangle (E dans les images 8 et 9). Déverrouillez le tendeur à cliquet et commencez à serrer en utilisant le manche. (F dans l'image 9.)

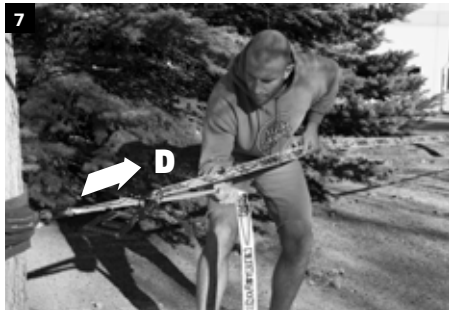

IMPORTANT! La slackline ne doit pas dépasser deux rotations et demie autour de l'axe du tendeur à cliquet. Cela pourrait causer un enchevêtrement de la sangle autour du boulon et provoquer un dysfonctionnement du système. La tension sur le levier du tendeur à cliquet ne doit JAMAIS excéder 85 lb (approx.. 378 N/38,5 kg) pour empêcher tout grippage ou dysfonctionnement du système pouvant provoquer des blessures graves, voire mortelles.

REMARQUE : Lorsque le boulon du tendeur à cliquet a effectué deux rotations et demie de sangle et qu'il devient difficile de tendre, vous approchez de la tension maximum. Quand il devient difficile de bouger le tendeur à cliquet et que l'amplitude de mouvement du levier principal diminue de manière significative, arrêtez de tendre.

Une fois que ce côté de la sangle est parfaitement tendu, remettez le tendeur à cliquet en position fermée et verrouillée. Examinez le tendeur à cliquet pour vérifier qu'il est bien verrouillé, avec le boulon (« G » dans les images 10 et 11) bien encastré dans la denture (« H » dans les images 10 et 11) et le levier en position horizontale entièrement fermée parallèlement au câble (« I » dans l'image 11).

Retournez au premier arbre et tendez entièrement ce côté de la sangle (sans dépasser deux rotations et demie autour de l'axe). Dès que la tension désirée est atteinte, fermez entièrement le tendeur à cliquet en position verrouillée.

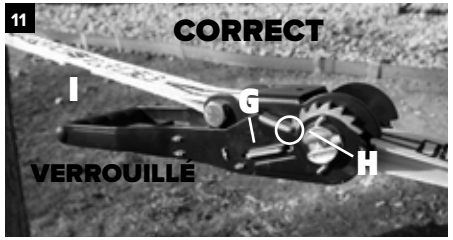

N'UTILISEZ PAS LA SLACKLINE SI LE TENDEUR À CLIQUET N'EST PAS ENTIÈREMENT FERMÉ ET VERROUILLÉ (DÉVERROUILLÉ : image 10; VERROUILLÉ : image 11).
Conseil : Le levier fermé (I dans l'image 11) vous indique que le boulon est bien encastré dans la denture et que le tendeur est bien fermé en position verrouillée.

La tension de la sangle peut être ajustée en fonction de vos préférences personnelles tant que la tension ne dépasse pas 85 lb (378 N/38,5 kg).

3.5 CÂBLES DE SECOURS:
Une fois les deux tendeurs à cliquet tendus et verrouillés en position, vous êtes prêt à installer un câble de secours sur chaque tendeur. Commencez par un côté et enroulez le câble autour de la protection pour arbre juste au-dessus de l'élingue de façon à former un "U" et en joignant les deux extrémités dans la direction du tendeur à cliquet. Prenez l'extrémité plate du câble et faites-la passer dans le boulon qui maintient en place la sangle à l'extrémité du tendeur à cliquet. Ensuite, faites passer l'extrémité plate dans les deux anneaux en D et ajustez jusqu'à ce que le câble soit bien tendu. (Il n'est pas nécessaire de tirer excessivement pour serrer.) Faites de nouveau passer l'extrémité plate entre les anneaux en D pour fixer solidement le câble. Répétez l'installation du câble de secours de l'autre côté avec le second tendeur à cliquet.

4. ABRASION:
Protégez la sangle et les élingues de toute abrasion inutile, de bords coupants et de tout autre élément rugueux. Vérifiez la slackline et les élingues avant et après chaque utilisation et cessez d'utiliser la slackline ou les élingues si vous découvrez des abrasions. Ne tordez jamais la sangle (image 13) car cela renverse la position du tendeur à cliquet, qui se retrouve en haut du câble et augmente ainsi le risque de blessures. Une torsion de la slackline accélère en outre l'abrasion du câble.

CONSEIL: Le SI SLOW ROLL peut aisément être ajouté à ce système afin de relâcher la tension d'une manière fluide et contrôlée. Cela contribuera à réduire l'abrasion et à prolonger la durée de vie de votre slackline et des tendeurs à cliquet.

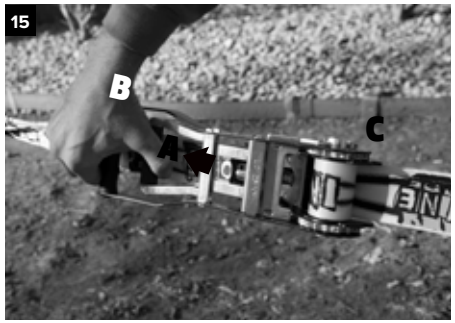

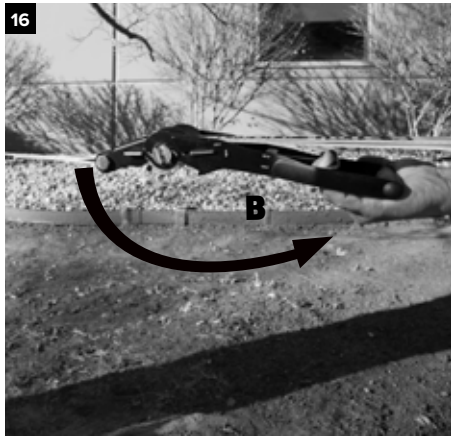

5. MARCHER SUR LA SLACKLINE:
Conseils: Utilisez le point d'ancrage de la sangle en face de vous comme point focal et fixez votre regard sur lui pour garder votre équilibre. Marchez sur la slackline avec les pieds droits, alignés, du talon aux orteils, sur la bande. Utilisez vos bras si vous êtes déséquilibré. Il est très utile de garder les bras en hauteur, avec le coude au-dessus de l'épaule, et d'effectuer de légers ajustements en gardant toujours les deux bras au-dessus de la hauteur des épaules. Gardez vos genoux fléchis et pensez à respirer. Vous trouverez des conseils supplémentaires dans le DVD Slackline 101 ou sur la chaîne YouTube et le site internet de Slackline Industries.

Regardez le DVD Slackline 101 ou visitez le site internet www.slacklineindustries.com pour visionner un guide vidéo étape par étape des procédures d'installation et de démontage présentées brièvement ci-dessus.

6. DÉSASSEMBLER LA SLACKLINE:
IMPORTANT! La slackline est soumise à une forte tension et il peut y avoir des risques de blessures ou de mort si elle n'est pas désassemblée avec précaution.

Commencez par retirer les deux câbles de secours en tirant sur l'extrémité plate pour les faire sortir par les anneaux en D. Retirez entièrement le câble de secours du tendeur à cliquet et de l'arbre des deux côtés.

Allez ensuite du côté du tendeur à cliquet par lequel la sangle a été enfilée en premier. Il est important de relâcher la tension du système à partir du tendeur à cliquet du côté comportant 8 à 12 pouces (15 à 30 cm) de sangle.

Afin de relâcher le câble, tirez sur le levier intérieur (« A » dans l'image 15) en direction du manche du levier principal pour déverrouiller le tendeur à cliquet. Continuez de presser les leviers intérieur et principal ensemble pour ouvrir entièrement le tendeur à cliquet, de manière à ce que le levier principal (« B » dans l'image 16) soit parallèle au câble et que le levier intérieur se sépare de la roue dentée (« C » dans l'image 15). Cette action permet de détendre le câble (image 16).

Conseil: Le SI SLOW ROLL peut être ajouté au système afin de détendre le câble avant de déverrouiller les tendeurs à cliquet.

Une fois la sangle relâchée, sortez-la lentement du boulon du tendeur à cliquet jusqu'à son extraction complète. Ensuite, désassemblez l'ancrage de ce côté en dévissant l'axe de la manille pour retirer le tendeur à cliquet et les élingues rondes, puis la protection pour arbre. Répétez la procédure sur l'arbre opposé.

Inspectez tout le matériel pour vérifier la présence d'éventuels marques d'abrasion ou de dommages et vous assurer que les sangles et les élingues sont propres et complètement sèches avant de les enrouler et de les ranger.
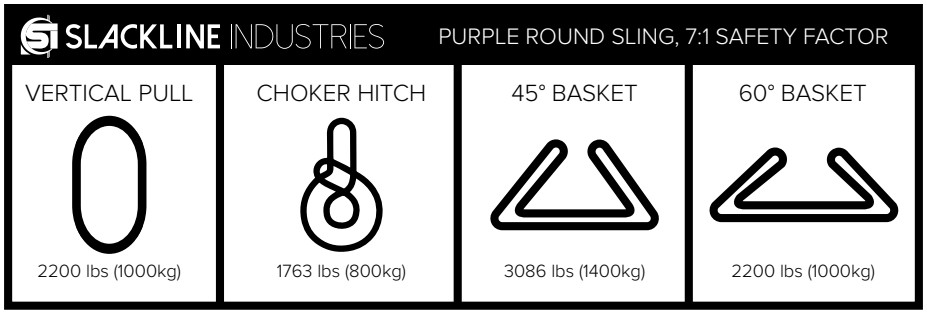
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VISITEZ:
www.slacklineindustries.com