Galanz

REFRIGERATOR
INSTRUCTION MANUAL

Model No.:
GLR44BKER/ GLR44BEER/ GLR44RDER

To ensure proper use of this appliance and for your safety, please read the following instructions completely before operating this appliance

SAVE THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE

Galanz

Compact Refrigerator

Important notice: Please keep this appliance standing upright during transportation, **If** the unit must be laid on its side at any time, please stand the appliance upright for at least 6 hours before using.

For all consumer questions or inquiries, please contact our US customer service line at 800-662-0738 .

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and/or injury to persons, including the following:

Read all instructions before using the appliance.

1. This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See Important Grounding Instructions on page 3.
2. Install or locate this refrigerator only in accordance with the provided installation instructions.
3. To protect against electrical shock, do not place cord, plug, or refrigerator in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
6. This appliance should be serviced only by qualified service personnel. Contact your nearest authorized service facility or call our toll-free customer service line for examination, repair, or adjustment. 800-662-0738
7. Do not cover or block any openings on or within the appliance.
8. Do not store this appliance outdoors. Do not use this appliance near water. For example, do not use near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar locations.
9. Do not locate this appliance near heat sources or open flames.
10. Do not use or store gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
11. Do not place heavy objects or magnet items on top of the refrigerator.
12. The refrigerant of this product is R600a, which is flammable. Make sure not to damage the cooling system during the transportation and installation.
13. To minimize the risk of possible ignition due to improper service or the use of incorrect parts, this unit must be serviced by factory authorized personnel only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Before using the refrigerator for the first time, remove all of the packing materials, including the foam base and adhesive tape holding accessories in place.
2. The refrigerator should be located on a firm, flat surface that is strong enough to support the refrigerator when it is fully loaded.
3. Choose a location that is not exposed to direct sunlight, high temperatures, heat sources such as a stove or radiator, or in a moist area. Do not choose a location where the temperature is below 55°F as this could cause the refrigerator to not function properly.
4. Leave a minimum of ½" between each side of the appliance and the wall, the top and back of the appliance should leave a minimum of 3½" clearance. This allows for proper air circulation. This appliance is intended to be free-standing and should not be built-in or placed in a recessed area.
5. The refrigerator legs must be adjusted during installation in order to function properly. The leveling legs on the front corners can be adjusted by turning clockwise to raise the appliance, and counter-clockwise to lower it. Be sure to have the adjustable rear legs fully lowered to ensure that the door closes tightly.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Allow refrigerator to stand upright for 4 hours before using.
2. Plug into a grounded outlet or appropriate extension cord (see Important Grounding Instructions).
3. The temperature of the refrigerator can be controlled manually with the control dial. However, the number shown on the knob does not directly represent the temperature. Instead, the larger the number is, the colder the interior compartment will be. Turn the knob clockwise to the "MAX" position for the coldest setting. Turn the knob to setting "1" for normal use. Turn it to setting "2" if a colder temperature is required or to setting "1 or 2" when a warmer temperature is needed.
4. There should always be some space between food items inside for air circulation.

5. Place should be kept in sealed containers to prevent odors or drying.
6. Hot food should be cooled down before placing into the appliance to prevent increase in interior temperature and power consumption. Placing food inside too soon will impact the performance.
7. Reducing the frequency of door opening can lower power consumption.

CLEANING

Exterior

Clean the exterior of the appliance with a mixture of warm water and baking soda, using about 1 – 2 tablespoons per quart of water. Use a sponge or soft cloth and be sure to wring excess moisture out before cleaning around the controls. Rinse thoroughly with warm water and dry with a clean, soft cloth.

Interior

The interior surface can be cleaned using warm water and a mild detergent. Rinse thoroughly and dry with a clean, soft cloth.

Door Gasket

The door gasket must be kept clean to ensure a proper seal, Be sure to clean the gasket frequently, using the method described above.

DEFROSTING

Frost buildup on the walls of the freezer section will increase energy consumption and reduce the efficiency of the appliance. Defrost the freezer section whenever the frost reaches a thickness of ¼".

1. Remove food from the refrigerator and freezer compartment.

2. If your model has a drip tray, be sure to place it under the freezer compartment to collect water. It may be necessary to empty the drip tray during the defrosting process.
3. Turn the unit off and unplug it from the outlet.
4. The defrosting process can take several hours. Open the door to speed up the process.
5. When defrosting is complete, wipe the compartment with a soft cloth to remove any remaining water.
6. Reset the refrigerator temperature, following the operating instructions on page 4.

ATTENTION: Do not use sharp or pointed objects to remove frost or ice from the surfaces of the freezer compartment. This can cause damage to the compartment walls and cooling coils, and will void the warranty.

POWER FAILURE

When a power failure occurs, the refrigerator can normally store food for several hours. Do not put additional food into the appliance during a power failure, and do not open door. Disconnect the plug from the outlet, and reconnect when the power has been restored. **Always inspect for, and discard, any spoiled or thawed food in the refrigerator or freezer before resuming use of the appliance.**

VACATION

Before leaving on any vacation, remove food that could spoil and/or you are gone, If you plan to be gone for an extended period of time, we recommend that all of the food should be removed from the appliance and it should be turned off and unplugged from the outlet. Clean the interior according to the directions provided in the Cleaning section of this manual, and leave the door open.

MOVING THE REFRIGERATOR

1. Turn off the refrigerator and unplug from the outlet.
2. Remove all food and remove tape from exterior trim parts.
3. Tape the door shut.
4. Do not lift or pull the door or door handle during transportation.
5. When moving, the appliance can not be tilted over 45 degrees as possible damage to the sealed system could occur.
6. Take care to avoid strong vibration or impact to the appliance.

TROUBLESHOOTING TIPS

Problem	Possible Cause	What to do
Refrigerator does not operate	• Not plugged in outlet	• Plug in, wait 10 seconds, then plug in again
	• Tripped circuit breaker or blown fuse	• Replace fuse or reset circuit breaker
	• Appliance with electrical outlet	• Consult with a professional electrician
Refrigerator seems too warm/not cold enough	• Temperature setting may be too warm	• Lower the temperature setting
	• Door opened too frequently	• This is normal
	• Door not closed tightly	• Check to make sure nothing inside is causing the door to not close
	• Warm weather	• This is normal

Problem	Possible Cause	What to do
Compressor runs too long, or cycles on and off frequently	• Hot weather	• This is normal
	• Door opened too frequently	• This is normal
	• Door not closed tightly	• Check to for something inside the refrigerator is preventing the door from closing
	• Temperature control set at coldest setting	• Adjust to warmer setting
	• Large amount of food placed in refrigerator	• This is normal
Moisture forms on the outside of the appliance	• This is normal during periods of high humidity	• Wipe the surface dry using a soft cloth
	• The door is slightly open	• Close the door tightly
Moisture forms on the inside of the appliance	• This is normal during periods of high humidity	• This is normal
	• Door is opened too long or too frequently	• Do not open the door too long or too frequently
Vibration noise	• Refrigerator is on an uneven surface	• Adjust the leveling legs
	• Refrigerator is touching a wall	• Move the refrigerator away from the wall

The following are normal conditions that can be encountered during the operation of this appliance:

- The flow of refrigerant through the coils can cause a noise.
- The sides of the appliance may become warm as a result of the cooling function.

REPLACEMENT OF INTERIOR LIGHT

Unscrew the cover and replace the light with a screwing light (220V/10W). Refer to the illustration and instructions below:

1. Move the lampshade 12~2 inches according to arrow point direction.

2. Take out the lamp shade.

3. Rotate and take out the bulb in counterclockwise direction.

4. Replace bulb and reinstall inside.

SPECIFICATIONS

Climate		T
Electric shock protection type		I
Capacity (cu.ft)		4.4
Voltage (VAC)		120
Frequency (Hz)		60
Current (A)		0.6
Watt (BTU)		44.0
Energy consumption (KWh/24h)		0.73
Refrigerant		R600a/Lo-Mist
Net weight		82.0 lbs
Interior temperature (F)		35.6~46.4
Unit dimensions (in inches)	Width	21.7
	Depth	23.3
	Height	35.4

TABLE OF CONTENTS

Parts and features.....1
Important safety instructions.....2
Important grounding instructions.....3
Installation instructions.....4
Operating instructions.....4
Cleaning.....5
Defrosting.....5
Power Failure.....6
Vacation.....6
Moving the refrigerator.....7
Troubleshooting tips.....7
Replacement of the interior light.....9
Specifications.....10
Warranty.....11

PARTS AND FEATURES

1.Lamp and temperature control knob
2.Glass shelf
3.Lamp switch
4.Crisper cover
5.Vegetable crisper
6.Door bar

DANGER! RISK OF CHILD ENTRAPMENT

Before you throw away your old refrigerator or freezer:

1. Take off the doors.
2. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Refrigerants

All refrigeration products contain refrigerants, which under federal law must be removed prior to product disposal. If you are getting rid of an old refrigerator product, check with a qualified disposal company for instructions.

IMPORTANT GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING–Improper use of grounding can result in a risk of electric shock.

1. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.
2. It is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug, and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord should be at least as equal to or greater than the rating of the appliance.

Limited Warranty

This warranty covers our products purchased and used in the U.S. This is the only express warranty for this product and is the sole and exclusive remedy.

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from first date of original purchase, except as noted below. During this period, we will repair or replace this product at our option.

This warranty extends only to the original consumer purchaser and does not cover a defect resulting from abuse, misuse, neglect, industry **Use** or from product modifications or accidents with manufacturer's instructions, use for commercial purposes, or any use not in conformity with the printed directions.

We make no implied or express, incidental and consequential damages covering breach of express or implied warranty, **to** liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, is limited in duration to the express warranty period. Some states do not allow such warranty is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states do not allow limitations on implied warranties or special, incidental or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

If you have a claim under this warranty, please call our CUSTOMER SERVICE NUMBER. For faster service please have model number, and type numbers ready for operator to assist you.

CUSTOMER SERVICE NUMBER
800-662-0738

KEEP THIS NUMBER FOR FUTURE REFERENCE!
Manufacturer: Zhongshan Galanz Consumer Electric Appliances Co., Ltd, Guangdong 528428

Galanz

RÉFRIGÉRATEUR GUIDE D'UTILISATION

Numéro de modèle :

GLR44BKER/ GLR44BEER/ GLR44RDER

Pour une utilisation efficace et sécuritaire de cet appareil, lire toutes les instructions avant de l'utiliser.

CONSERVER CES INFORMATIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE

Galanz

Réfrigérateur compact

Message important : Lors du transport, assurez-vous de maintenir cet appareil en position debout. Si l'appareil doit être déposé sur le côté, il faudra s'assurer de le maintenir en position debout pendant au moins 4 heures avant de l'utiliser.

Pour toute question ou demande, communiquer avec le service à la clientèle au : 800-458-2738.

MESURES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des mesures de sécurité élémentaires doivent toujours être suivies pour réduire les risques d'incendie, de chocs électriques et de blessures à des personnes. Aussi :

Lire les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. Cet appareil doit être mis à la terre, branché à une prise à la terre correctement raccordée. Consulter les instructions de mise à la terre dans ce manuel.
2. Installer ou placer le réfrigérateur selon les instructions indiquées dans le chapitre Instructions d'installation.
3. Pour prévenir un choc électrique, ne pas utiliser le cordon du prise ou le réfrigérateur dont l'isolation fait défaut.
4. Une bonne ventilation est nécessaire à l'appareil tout utilisé à proximité d'un mur.
5. Ne pas utiliser l'appareil à la cuisine (sauf pour cet entreposage), ni en fonctionne pas correctement ou d'une endommagé ou échappé.
6. L'entretien de l'appareil doivent être effectué par un technicien qualifié. Communiquer avec le service d'entretien le plus près de chez-vous ou avec votre revendeur pour obtenir des renseignements sur obtenir des informations, une réparation ou tout autre dépannage.
7. Ne pas couvrir ou obstruer les ouvertures d'aération de cet appareil.
8. Ne pas ranger cet appareil à l'extérieur. Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau. Par exemple, ne pas l'utiliser près de l'évier, de la cuve, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou autres endroits semblables.
9. Ne pas utiliser cet appareil dans d'autre usages en dehors de ses fonctions prévues.
10. Ne pas utiliser ou entreposer de l'essence ou toute autre vapeur ou liquide inflammable près de cet appareil ou près de tout autre appareil semblable. La flamme peut provoquer un incendie ou une explosion.
11. Ne pas entreposer des objets lourds ou alimentés sur le dessus du réfrigérateur.
12. Le liquide réfrigérant utilisé est le R600a qui est inflammable. Assurez-vous de ne pas endommager le système de réfrigérant lors du transport ou de l'installation.
13. Ne pas utiliser d'appareil ouvrable d'entreposer ou pour en entretenir manipuler ou l'utilisation de parties non conformes, conviennent un technicien qualifié ou notre service à la clientèle.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Avant d'utiliser le réfrigérateur pour la première fois, enlevez tout le contenu de la boîte, y compris la base en mousse et le coussin adhésif qui enterrt les accessoires.
2. Le réfrigérateur devrait être déposé sur une surface plane, suffisamment solide pour le supporter lorsqu'il est rempli à pleine capacité.
3. Choisir un endroit qui n'est pas exposé au soleil ou à des températures élevées, près des sources de chaleur, comme une cuisinière ou un radiateur, ou à des endroits où la température peut descendre en dessous du point de congélation (environ 0°F/-18°C). Le réfrigérateur pourrait ne pas fonctionner correctement.
4. Prévoir un espace minimal de 1/2" de chaque côté, entre l'appareil et le mur, et laisser 4 pouces de l'appareil devraient avoir être dégagés et 1 1/2" pour permettre une meilleure circulation d'air. Cet appareil est encloses. Aire doit que être inclut dans un mur ou une zone encastrée.
5. Lors de l'installation, les pattes du réfrigérateur doivent être bien ajustées. Les pattes situées devant l'appareil doivent être mises à niveau et les tournant vers la droite ou la gauche. Ajuster les pattes arrière de l'appareil, et à l'avant pour le nivelage. Assurez-vous que l'appareil soit légèrement penché vers l'arrière pour permettre de bien fermer la porte.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Laisser l'appareil en position verticale pendant 4 heures avant de l'utiliser.
2. Branchez l'appareil dans une source d'alimentation mise à la terre ou avec un cordon de rallonge approprié (voir les instructions de mise à la terre).
3. La température du compartiment peut être contrôlée manuellement par une commande de température. Cependant, la bonnes utilisation de la cuisine ne permettra pas nécessairement la température. Plus le numéro est élevé, plus la température intérieure sera basse. Se servir de la position 5 (5°C) de refroidissement sous mais réfèrent au thermomètre pour une utilisation normale, positionner le bouton à la position de réglage à 3 pour une température plus basse ou 4 pour une température plus chaude.

4. Toujours laisser assez de espace entre les aliments pour permettre une meilleure circulation de l'air.

Tables des matières

Pièces et caractéristiques.....2
Mesures de sécurité.....2
Instructions de mise à la terre.....3
Instructions d'installation.....4
Instructions de fonctionnement.....5
Entretien.....6
Décongélation.....5
Panne électrique.....6
Vacances.....6
Transport.....7
Conseils de dépannage.....7
Remplacement de la lampe intérieure.....9
Spécifications.....10
Garantie.....11

PARTS AND FEATURES

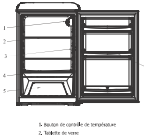

1. Bouton de contrôle de température
2. Tablette de verre
3. Interrupteur de lampe
4. Casserolle de bac à légumes
5. Bac à légumes
6. Porte

DANGER/ RISQUE D'EMPRISONNEMENT ES ENFANTS

Avant de vous défaire de votre vieux réfrigérateur :

1. Enlever les portes
2. Laisser les tablettes en place pour éviter que les enfants ne pénètrent dans le réfrigérateur.

Liquide inflammable

Tous les systèmes de réfrigération contiennent des liquides inflammables, selon le fréon. Assurez-vous que le système de réfrigération, qu'il soit vieux ou non, ne contient pas de liquide inflammable. Consulter une entreprise d'élimination de déchets pour obtenir des détails.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. Advenant un court circuit électrique, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en offrant au courant électrique un fil d'évacuation. Cet appareil est muni d'un cordon comportant un conducteur de terre et une prise de mise à la terre. Celle-ci doit être branchée dans une prise de courant correctement installée et mise à la terre.

AVERTISSEMENT : Une mauvaise utilisation de mise à la terre pourrait provoquer un choc électrique.

1. Consulter un électricien ou un technicien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou si un doute existe au sujet de la mise à la terre de cet appareil.
2. Si vous devez utiliser un cordon de rallonge, assurez-vous qu'il est muni d'une fiche à trois broches et une prise à trois fils compatible à prise de l'appareil. La puissance électrique indiquée sur la plaque cet fiche ou plus que plus supérieure à la puissance indiquée sur l'appareil.

5. Les aliments devraient être conservés dans des contenants hermétiques afin de prévenir des mauvaises odeurs et éviter qu'ils ne sèchent.
6. Les aliments chauds devraient être refroidis avant d'être déposés dans le réfrigérateur. Le refroidissement des aliments chauds nécessite beaucoup d'énergie électrique inutile, par ailleurs, il rétrécit les aliments pourvus en nuisant à la performance.
7. Éviter d'ouvrir fréquemment la porte pour réduire la consommation électrique.

ENTRETIEN

Intérieur

Nettoyer l'intérieur de l'appareil avec un mélange d'eau tiédie et de bicarbonate de soude, environ 1 à 2 c. à c. tout le jour une petite d'eau. Utiliser une éponge ou un linge doux et essuyez-vous l'intérieur l'intérieur à l'humidité avec un linge sec et propre.

Ne pas nettoyer les surfaces extérieures avec des produits abrasifs ou abrasifs.

Essuyez régulièrement avec du linge tiédie et sécher ensuite avec un linge sec et propre.

Extérieur

Vous pouvez nettoyer la surface extérieure avec de l'eau tiédie et un détergent doux.

Rincer soigneusement avec de l'eau tiédie et sécher ensuite avec un linge sec et propre.

Joint d'étanchéité

Le joint d'étanchéité doit être propre pour assurer une parfaite imperméabilité. Assurez-vous de nettoyer régulièrement le joint d'étanchéité, selon les indications ci-dessus.

DÉCONGÉLATION

L'accumulation de gaze sur les parois extérieures du congélateur augmentera la consommation d'énergie et diminuera leurs efficacités. Dégivrer le congélateur lorsque la gaze atteint une épaisseur de 1/4".

1. Débrancher la prise du réfrigérateur ou congélateur.

2. Si vous installez pour la première fois, enlevez tout le contenu de la boîte, y compris la base en mousse et le coussin adhésif qui enterrt les accessoires.
3. Le réfrigérateur devrait être déposé sur une surface plane, suffisamment solide pour le supporter lorsqu'il est rempli à pleine capacité.
4. Choisir un endroit qui n'est pas exposé au soleil ou à des températures élevées, près des sources de chaleur, comme une cuisinière ou un radiateur, ou à des endroits où la température peut descendre en dessous du point de congélation (environ 0°F/-18°C). Le réfrigérateur pourrait ne pas fonctionner correctement.
5. Prévoir un espace minimal de 1/2" de chaque côté, entre l'appareil et le mur, et laisser 4 pouces de l'appareil devraient avoir être dégagés et 1 1/2" pour permettre une meilleure circulation d'air. Cet appareil est encloses. Aire doit que être inclut dans un mur ou une zone encastrée.
6. Lors de l'installation, les pattes du réfrigérateur doivent être bien ajustées. Les pattes situées devant l'appareil doivent être mises à niveau et les tournant vers la droite ou la gauche. Ajuster les pattes arrière de l'appareil, et à l'avant pour le nivelage. Assurez-vous que l'appareil soit légèrement penché vers l'arrière pour permettre de bien fermer la porte.

TRANSPORT DU RÉFRIGÉRATEUR

1. Débrancher le réfrigérateur et le débrancher de la prise murale.
2. Retirer tous les aliments, attacher ensemble toutes les pièces mobiles avec du ruban adhésif.
3. Fermer la porte avec du ruban adhésif.
4. Ne pas enlever ou faire la porte ou la poignée de porte lors du transport.
5. Lors du transport, l'appareil ne devrait pas être incliné au plus de 45 degrés pour éviter d'endommager le système d'étanchéité.
6. Éviter des pressions de trop fortes vibrations ou tout autre impact.

CONSEILS DE DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Que faire
Le réfrigérateur ne fonctionne pas.	• Sécurité inconvenientent.	• Débranchez, attendez 30 secondes et rebranchez.
	• Disjoncteur défectueux ou fusible grillé.	• Remplacez le fusible ou remettez le disjoncteur
	• Prolongue pour la pose électrique.	• Consulter un électricien qualifié.
Le réfrigérateur semble trop chaud/ le dégivrage ne semblant pas nécessaire	• La commande de température est probablement mal réglée.	• Ajustez le réglage de température.
	• La porte est ouverte trop souvent	• Ouvrez moins souvent.
	• La porte n'est pas fermée hermétiquement.	• Assurez-vous que rien de l'intérieur n'empêche la fermeture de porte.
	• Température chaude	• Ceci est normal.

7. Si vous installez pour la première fois, enlevez tout le contenu de la boîte, y compris la base en mousse et le coussin adhésif qui enterrt les accessoires.
8. Le réfrigérateur devrait être déposé sur une surface plane, suffisamment solide pour le supporter lorsqu'il est rempli à pleine capacité.
9. Choisir un endroit qui n'est pas exposé au soleil ou à des températures élevées, près des sources de chaleur, comme une cuisinière ou un radiateur, ou à des endroits où la température peut descendre en dessous du point de congélation (environ 0°F/-18°C). Le réfrigérateur pourrait ne pas fonctionner correctement.
10. Prévoir un espace minimal de 1/2" de chaque côté, entre l'appareil et le mur, et laisser 4 pouces de l'appareil devraient avoir être dégagés et 1 1/2" pour permettre une meilleure circulation d'air. Cet appareil est encloses. Aire doit que être inclut dans un mur ou une zone encastrée.
11. Lors de l'installation, les pattes du réfrigérateur doivent être bien ajustées. Les pattes situées devant l'appareil doivent être mises à niveau et les tournant vers la droite ou la gauche. Ajuster les pattes arrière de l'appareil, et à l'avant pour le nivelage. Assurez-vous que l'appareil soit légèrement penché vers l'arrière pour permettre de bien fermer la porte.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Laisser l'appareil en position verticale pendant 4 heures avant de l'utiliser.
2. Branchez l'appareil dans une source d'alimentation mise à la terre ou avec un cordon de rallonge approprié (voir les instructions de mise à la terre).
3. La température du compartiment peut être contrôlée manuellement par une commande de température. Cependant, la bonnes utilisation de la cuisine ne permettra pas nécessairement la température. Plus le numéro est élevé, plus la température intérieure sera basse. Se servir de la position 5 (5°C) de refroidissement sous mais réfèrent au thermomètre pour une utilisation normale, positionner le bouton à la position de réglage à 3 pour une température plus basse ou 4 pour une température plus chaude.

4. Toujours laisser assez de espace entre les aliments pour permettre une meilleure circulation d'air.

PÉRIODE DE VACANCES

Avant de partir en vacances, entreprendre le nettoyage qui peut se produire pendant votre absence. Si nécessaire, enlever les aliments pour éviter que ceux-ci ne se gâtent. Si vous partez pour de longues périodes, vous vous suggérons de vérifier régulièrement le fonctionnement, de l'intérieur et de la détérioration. Inspecter à ennuitanage, telle que décrite à la section ENTRETIEN de cet manuel, et laisser la porte ouverte.

Problème	Cause possible	Que faire
Le compresseur fonctionne pendant très longtemps ou cesse et cesse fréquemment.	• Température chaude.	• Ceci est normal *
	• La porte est ouverte trop souvent.	• Ceci est normal
	• La porte n'est pas fermée correctement.	• Assurez-vous que rien à l'intérieur n'empêche la fermeture de la porte.
	• La commande de température est réglée à son point le plus froid.	• Augmentez la température.
	• Le réfrigérateur contient trop de nourriture.	• Ceci est normal
Le ventilateur s'accumule à l'intérieur de l'appareil.	• Ceci est normal/causé par le fait que l'humidité est trop élevée.	• Assèchez la surface avec un linge doux.
	• La porte est légèrement ouverte.	• Fermez la porte fermement.
De la moisissure s'accumule à l'intérieur de l'appareil.	• Ceci est normal/causé par le fait que l'humidité est trop élevée.	• Ceci est normal
	• La porte a été ouverte pendant trop longtemps ou trop souvent.	• Ne pas ouvrir la porte pendant trop longtemps ou trop souvent.
Bruits causés par le réfrigérateur.	• Le réfrigérateur est sur une surface inégale.	• Ajustez les pattes de mise à niveau.
	• Le réfrigérateur touche à un mur.	• Déplacez le réfrigérateur au moins.

Voici des questions normales qui peuvent se manifester lors de l'utilisation de l'appareil :

- Le clicot de thermo-thermostat peut être bruyant lorsque le thermostat est ouvert en bruit.
- Les clicks de l'appareil peuvent légèrement chuchotter lors de la fonction de dégivrage.

REMPLACEMENT DE LA LAMPE INTÉRIEURE

Enlever la casserolle et remplacer la lampe grillée avec une nouvelle lampe (120V/15W). Consulter les illustrations et les instructions ci-dessous :

1. Enlever l'étagère en 1/4-2 pouces, selon la direction de la flèche.

2. Enlever l'étagère.

3. Faites tourner et enlever la lampe en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

4. Remplacer la lampe et l'étagère.

SPÉCIFICATIONS

Classe climatique		T
Type de protection contre les chocs électriques		I
Capacité (Pi.c.)		4.4
Tension (V)		120
Fréquence (Hz)		60
Courant (A)		0.6
Watt (W/A)		142
Consommation d'énergie(kWh/24h)		0.79
Lieu de fabrication		Fabriqué/Mexique
Poids (lbs)		62.44 lbs
Température extérieure (F)		32.F-90.4
Dimensions de l'appareil (pouces)	Largeur	21.7
	Profondeur	23.2
	Hauteur	35.4

Garantie limitée

Cette garantie s'applique aux produits achetés et utilisés aux États-Unis. Il n'est de la seule garantie expresse pour le produit et remplace toute autre garantie.

Ce produit est garanti comme étant dénué de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an, à compter de la date d'achat d'origine aux individuels certains mentionnés ci-dessous. Durant cette période, nous réparerons ou remplacerons le produit, à notre discrétion.

Cette garantie s'applique seulement à l'achteur original et ne couvre pas des interruptions occasionnelles d'une inefficacité, d'une mauvaise utilisation d'une négligence, ni aucun dommages de nature le produit seulement selon les instructions du fabricant. Ne pas seulement pas couvert, non utilisation convenable ou tout autre utilisation non conforme aux fins directes exprimées du fabricant.

Nous ne offrons toutes les réclamations pour des dommages spéciaux, consequentiels et indirects dans la mesure où cela est autorisé par la législation de la province. **Toute réclamation en faveur du vendeur de Factory, Toute garantie implicite, qualité et aptitude marchandise ou de cette concerne, pour une utilisation particulière, est restreinte tout aussi bien la mesure interdite par la loi dans une durée, aux fins générales et aux droits à la durée de cette garantie.** Cette garantie vous accorde certains droits légaux. Vous êtes peut-être affecté par d'autres droits en vous fondant, certains droits du consommateur n'autorisant pas les restrictions sur les garanties implicites ou directes ou indirectes ou sur les dommages peut-être pas d'application.

Si vous désirez faire une réclamation à la fin de la mise de cette garantie, communiquez avec nous par l'intermédiaire du service à la clientèle. Pour bénéficier de présentes, vous avez seulement à nous retourner le produit en question ainsi que vous pouvez communiquer à votre représentant.

NUMÉRO DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

Appel 800-458-2738

Conservez ce manuel pour référence future

Réparation : Réparation Galanz Consumer

Electric Appliances Co., Ltd. Guangdong 518049