


(Swedish translation)

Tack för att du köpte den här avdragaren i bottenfästet!

Vi är stolta över att ge våra kunder en bra service och välkomnar eventuell återkoppling.

Att använda verktyget är enkelt:

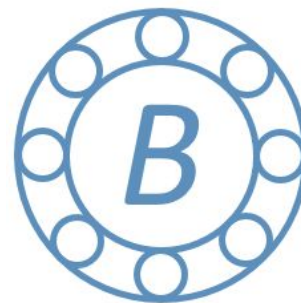

www.bearingprotools.com

info@bearingprotools.com

- 1 Den rundade rektangulära fliken passerar genom lagret i sidled och vrids sedan så att den sitter platt mot lagrets baksida



- 2 Placera en bricka på bulten och för sedan bulten genom bottenfästets bortsida, genom hålet i den rundade rektangeln, så att bultens gängade ände sticker ut ur bottenfästet.

Använd en 6 mm insexnyckel för att hålla bulten på plats och förhindra att den vrids.



- 3 Placera den stora "koppdelen" på änden av bulten så att den öppna änden vetter mot lagret. Placera en bricka på änden av bulten och skruva sedan fast T-barhandtaget (eller muttern).

Om du drar åt T-stången (eller muttern) mot koppens plana baksida dras lagret ut.



Tror du att du kan förbättra den här guiden för att göra det lättare för andra att använda? Vi hälsar dig välkommen till vårt delade Google-dokument: <http://tiny.cc/hn4x7y>