


(Swedish translation)

## Tack för att du köpte denna lageravdragare!

En demonstration av verktyget kan ses på:

[www.bearingprotools.com/products/bearing-puller](http://www.bearingprotools.com/products/bearing-puller)

Att använda verktyget är enkelt:

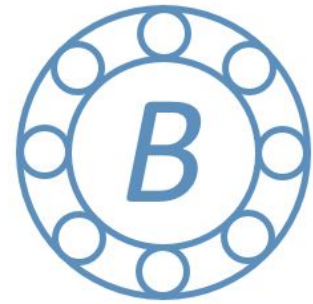

[www.bearingprotools.com](http://www.bearingprotools.com)  
[info@bearingprotools.com](mailto:info@bearingprotools.com)

- 1 Se först till att muttern och bulten är lösa. Kontrollera att utsugets cirkulära ände lätt glider in i lagret. Observera att varje utsug är endast konstruerad för att fungera med en lagerstorlek och bör ha en nära men enkel passform.

*(Tips: Om verktyget inte gled lätt in, som ibland är fallet efter den första användningen, ska du helt enkelt ge den lilla änden en försiktig press med en tång för att stänga kilen lite)*

- 2 Ta tag i verktygets sexkantiga kropp med en nyckel eller tång och dra åt muttern tills den sitter ordentligt.

*(Tips: Om du upptäcker att bulten roterar när du drar åt muttern, ta tag i änden på bulten istället, tills bulten dras åt tillräckligt för att stoppa snurringen.)*

När muttern dras åt utvidgas en kil som gör att verktyget griper säkert in i lagret.

*(Tips: Verktyget är ganska robust, men det kan skadas om muttern dras åt för mycket, särskilt i små storlekar. Bättre att vara försiktig om du är osäker. Om muttern är för spänd är allt som kommer att hända att utsuget kommer att dyka upp och du kan försöka igen med lite mer tryck.)*



- 3 När utsuget är tätt kan lagret tappas ut genom att helt enkelt sätta in en drivning (en stav, en stor bult eller förlängningsstången från ett uttagsats fungerar bra) i den andra sidan av lagret och använda drivningen och en hammare för att knacka försiktigt på verktygets baksida.

- 4 För att ta bort lagret från utsuget, lossa muttern några varv och knacka på muttern på bulten. Om du gör det bör du lossa stålkillen från insidan av aluminiumutsugskroppen.

*(Tips: Om lagret fortfarande sitter fast på utsugskroppen (efter att ha lossat muttern och tejt den änden av bulten), använd sedan en tunn kant mellan lagret och avdragskroppen och rör dig från sida till sida för att få lagret fritt.)*



Vi är stolta över att ge våra kunder en bra service och välkomnar eventuell återkoppling.

Tror du att du kan förbättra den här guiden för att göra det lättare för andra att använda? Vi hälsar dig välkommen till vårt delade Google-dokument på: <http://tiny.cc/ctfs7y>