

# Papier peint préencollé

Une solution pratique pour redécorer facilement

## À SAVOIR

Tous les panneaux sont identiques. Il est cependant primordial de les installer en suivant le sens affiché dans le bas de chaque panneau. Vous y trouverez une flèche pour vous guider.

Superficie totale couverte :  
Chaque bande mesure 61 cm (24 po) de large tandis que la hauteur varie selon votre commande.


## AVANT DE COMMENCER

### Matériel requis

- Chiffon propre
- Bac à eau spécialement conçu pour les papiers peints
- Exacto
- Niveau
- Ruban à mesurer
- Lissoir en éponge (et non en plastique)
- Guide de coupe (équerre en métal ou règle)

### Préparation du mur

- Assurez-vous que la surface est parfaitement lisse en réparant les trous et les bosses avec du plâtre. Laissez sécher et poncez.
- Appliquez un apprêt sur le plâtre, puis une peinture lustrée ou semi-lustrée sur la surface à couvrir. N'installez pas les panneaux sur du plâtre ou un apprêt.
- Laissez sécher pendant 30 jours avant d'installer les panneaux. Si vous ne pouvez pas attendre 30 jours, appliquez une apprêt transparente pour mur (Shieldz) et suivez les instructions du fabricant.
- Certaines peintures ultra lavables contiennent parfois des produits qui peuvent nuire à l'adhérence du papier peint. Dans ce cas, utilisez une apprêt transparente pour mur (Shieldz) et suivez les instructions du fabricant.
- Juste avant l'installation, essuyez la surface avec un chiffon humide (sans produit nettoyant qui pourrait nuire à l'adhérence) et laissez sécher.

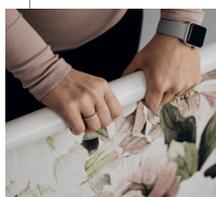

## INSTALLATION

### Étape 1

- Les panneaux s'installent dans le sens vertical seulement.

### Étape 2

- Déterminez l'endroit où vous désirez poser votre premier panneau en prenant en considération que le papier peint s'installe de gauche à droite. Nous vous recommandons de commencer dans un coin si vous prévoyez couvrir la totalité du mur.
- Avec un ruban à mesurer, mesurez la largeur du panneau et marquez vos repères sur le mur.
- Utilisez un niveau pour tirer une ligne droite et vous assurer ainsi que le premier panneau sera parfaitement aligné.

### Étape 3

- Placez le bac rempli d'eau tiède contre le mur.
- Enroulez le premier panneau en commençant par le bas, le dessin à l'intérieur (dos préencollé à l'extérieur).
- Plongez le panneau dans le bac et attendez 15 secondes.
- Retirez le panneau, déroulez-le lentement et appliquez-le directement au mur en alignant le côté droit sur la ligne verticale tracée plus tôt.
- Faites dépasser le haut du panneau d'environ 2.54 cm (1 po) pour éviter qu'il y ait un espace entre le panneau et le plafond si ce dernier est inégal.
- Ajustez le panneau avec vos mains à partir du centre vers les côtés et passez la main sur les joints de haut en bas, dans un mouvement de va-et-vient, sans exercer de pression.
- Lissez doucement le panneau avec un lissoir en éponge. Lissez en diagonale à partir du centre vers les côtés pour éliminer les bulles d'air. Évitez de lisser avec trop de vigueur pour ne pas déplacer la colle au dos.
- Laissez temporairement reposer l'excédent de gauche contre le mur adjacent (si la murale est plus large que votre mur). Si de petites bulles d'air apparaissent après la pose, ne vous inquiétez pas : elles disparaîtront rapidement.
- Pendant les deux premières minutes, vous pouvez facilement déplacer la laize en y posant vos mains à plat. Par la suite, n'hésitez pas à décoller le panneau et à le replacer si vous avez de la difficulté à l'aligner.

### Étape 4

- Coupez l'excédent du haut et du bas en utilisant un couteau de type exacto. Prenez soin de changer souvent la lame pour éviter de déchirer le papier peint. Utilisez une équerre en métal ou une règle comme guide de coupe. Pour l'excédent du haut, placez l'exacto au-dessus du guide ; pour celui du bas, placez-le en dessous du guide. Coupez l'excédent qui dépasse sur le mur adjacent en appliquant le guide contre le coin et en faisant glisser l'exacto de haut en bas.

### Étape 5

- Répétez l'opération pour les autres panneaux.
- Après avoir posé une laize, revenez sur la laize précédente et passez un chiffon humide sur les joints sans exercer de pression pour enlever tout excédent de colle. Assurez-vous que chaque laize est encore à niveau une fois posée.