

GTBUILD

Montagevejledning: PE rør rulleholder




Montagevejledning: PE rør rullerholder

Step 1

Når du åbner kassen: kontroller venligst at du har modtaget følgende dele:

- A) Montagevejledning
- B) Bundramme
- C) Topstativ

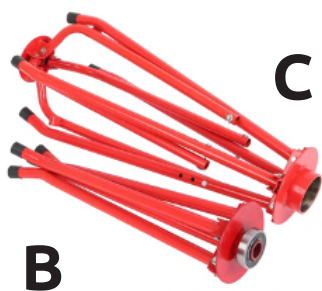

Step 2

Tag de 2 dele ud på gulvet for montage. Check for mulige transport skader.



Step 3

Åben bundrammen (B) og stil det på et stabilt underlag. De 4 ben skal alle være udfoldet.



Step 4

Placer topstativet (C) inden udfoldning ovenpå bundstative som vist nedenfor:



Montagevejledning: PE rør rullerholder

Step 5

Fold topstativet (C) ud - så er holderen klar til at lægge PE rullen på



Step 6

Hvis nødvendigt er det muligt at justere kernediameter for store eller små ruller via flytningen af nedenstående split vist på billedet



Step 7

Placer en PE rulle på rørholderen



Montagevejledning: PE rør rullerholder

Step 8

Hvis røret driller ved at rulle over på toppen, kan man med fordel afskære cirka 1 meter PE rør og bruge anordningen som vist nedenfor så røret ikke smutter over toppen når der rulles af stativet.



Ekstra information

Stativet er velegnet til ruller af 120, 240 og 480 meter.

