

# ikaMPPER

Love People, Love Nature

## A RÖGZÍTŐ ELEMEKHEZ TARTOZÓ ZÁRAK FELSZERELÉSE


A rögzítő elemekhez tartozó zárok biztosítják az Ön nyugalmát, mivel védelmet nyújtanak az ellen, hogy valaki leemelje a Skycamp sátrat a járművéről. Egy-egy zárat kell felszerelni mindegyik keresztrúdra, a zárok pedig blokkolják az anyacsavarokhoz való hozzáférést. Kérjük, az optimális felszerelés érdekében kövesse az alábbi utasításokat.



### Alkatrészek, elemek:

- 2, a rögzítő elemekhez tartozó zár (mindkettő tartalmaz egy felső és egy alsó elemet)
- 2 kulcs
- 8 gumipárna

## 1. LÉPÉS

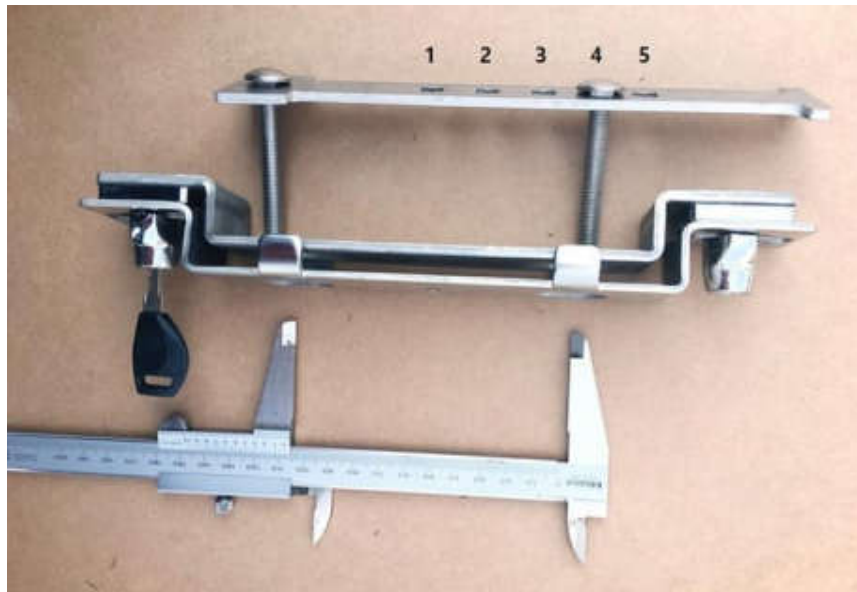

1. lépés: Amikor a rögzítő elemekhez tartozó zárat használja, a második csavart csak a 3. és 4. lyukak esetén használhatja. Illessze a második csavart ezen lyukak egyikébe, amelyik a legközelebb esik a keresztrúdhoz.

## 2. LÉPÉS



2. lépés: Csúsztassa a felső rögzítő elemet a Skycamp sátor alatt található sínbe úgy, hogy egy-egy csavar legyen a keresztrúd mindkét oldalán.

### 3. LÉPÉS



3. lépés: Fogja meg a rögzítő elemekhez tartozó zár felső elemét és helyezze a csavarok fölé.

MEGJEGYZÉS: ez az elem helyettesíti a standard alsó rögzítő elemet.

### 4. LÉPÉS



4. lépés: Húzza meg az anyacsavarokat az egyik csavaron, majd a másikon hátrafele és előrefele haladva. MEGJEGYZÉS: Használjon kenőolajat a csavarok és anyacsavarok esetén, mielőtt meghúzza azokat, így lecsökkentheti a csavarmenet sérülésének kockázatát.

## 5. LÉPÉS



5. lépés: Helyezzen 1-2 gumipárnát a Skycamp sátor sínjei és a zárok közé, mielőtt teljesen meghúzza az anyacsavarokat.

## 6. LÉPÉS



6. lépés: Amikor az anyacsavarok már biztonságosan és megfelelő módon meg vannak húzva, helyezze a rögzítő elemekhez tartozó zárok alsó elemét az anyacsavarok fölé és a zárok mindkét oldalán történő csavarásával rögzítse.

## 7. LÉPÉS



7. lépés: Csavarja meg a kézzel meghúzendó anyacsavart annak érdekében, hogy meggyőződjön róla, hogy az alsó rögzítő elem megfelelően rögzült.

## 8. LÉPÉS



8. lépés: Az egyik keresztrúd készen van! Most ismétlje meg az eljárást a második zárral is a másik keresztrúdon.