

**ABAJO ^{LOS}
MARCADORES**

Y NADIE SALDRÁ LASTIMADO

**NO ESCRIBIR
EN ESTA PARED HASTA EL**

ESCRIBIR LA FECHA 7 DÍAS DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN DEL PINTADO.



GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818

GOLD

La información y las recomendaciones establecidas en esta guía de aplicación se basan en pruebas realizadas por IdeaPaint, Inc. o en su nombre. Dicha información y recomendaciones establecidas en este documento están sujetas a cambios y se refieren al producto ofrecido en el momento de su publicación. Consulte a su representante de IdeaPaint para obtener los datos más recientes del producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE CREATE WHITE

Para ver un video de instalación, visite www.ideapaint.com/installation-and-specs



LEER PRIMERO - CONSEJOS IMPORTANTES

- **NO ALARGUE LA PINTURA MÁS ALLÁ DE LA SUPERFICIE INDICADA EN LA CAJA. HACERLO REDUCIRÁ EL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO.**
- Al medir el espacio que se va a pintar, alto x ancho = metros cuadrados.
- Asegúrese de aplicar su IdeaPaint con el rodillo suministrado. Cualquier alternativa (a menos que sea sugerida por IdeaPaint) no estará cubierta por la garantía.
- IdeaPaint se seca rápidamente. Instálese en secciones de 4.65 m2 (50 pies cuadrados), siguiendo las instrucciones detalladas en los PASOS 06 y 07.
- Utilice una buena iluminación para garantizar una cobertura uniforme.
- IdeaPaint está disponible con diferentes fórmulas; no las mezcle. Para información adicional, llame al 978-623-9980
- Se recomienda una bandeja con un forro desechable con líneas (no del tipo de burbujas) para una mejor aplicación. **NO UTILICE UNA CUBETA CON TELA MOSQUITERA, YA QUE INTRODUCIRÁ AIRE Y CREARÁ BURBUJAS.**

RECOMENDACIONES DEL SISTEMA - PARA UN MEJOR RENDIMIENTO

- Para un mejor rendimiento, se requiere un acabado de nivel 5.
- No aplique los productos CREATE sobre pinturas de acabado o imprimaciones de base oleosa o alquídica. Estas harán que se produzca un amarillamiento.
- Para cualquier instalación de CREATE White: se recomienda la imprimación antes de aplicar CREATE White.
- Aplique 2 capas de una de nuestras imprimaciones blancas preferidas*: IdeaPaint White PRIMER, Sherwin-Williams Multi-Purpose Primer, PPG Seal Grip, PPG Gripper, Kilz Premium o Dulux Trade Super Grip Primer (UK/EU solamente). Déjese secar la imprimación durante 24 horas. Aplique IdeaPaint, siguiendo las instrucciones. *Para obtener una lista completa de nuestras imprimaciones preferidas, visite <https://ideapaint.com/pages/installation-and-specs>.
- CREATE White aplicado sobre una de nuestras pinturas de acabado blancas 100% acrílicas preferidas con un acabado cáscara de huevo, satinado, semibrillante o brillante proporciona el mejor rendimiento. *Para obtener una lista completa de nuestras pinturas preferidas, visite <http://learn.ideapaint.com/preferred-products..>

- La imprimación y las nuevas capas de acabado de látex deben secarse al menos 24 horas antes de aplicar IdeaPaint.
- Se recomienda que la superficie de la pared a la que se aplica la pintura IdeaPaint esté a un mínimo de 15°C (60°F) y un máximo de 32°C (90°F) durante al menos 12 horas antes y 24 horas después de la instalación. Verifique que el contenido de humedad de la pared no supere el 4% (use un medidor de humedad adecuado) y que no haya infiltración, condensación o acumulación de humedad activa, especialmente en climas cálidos y húmedos. Si las paredes presentan moho, hongos o daños visibles por humedad, o si el contenido de humedad supera las recomendaciones, no proceda a la instalación hasta que la condición haya sido corregida completamente bajo la dirección de un profesional calificado. ICP Building Solutions Group no será responsable de ningún problema de rendimiento o calidad si los problemas de humedad no se solucionan antes, durante o después de la instalación.

Al comprar un producto de IdeaPaint, usted está aceptando nuestros Términos y Condiciones, que puede encontrar en www.ideapaint.com/terms.

01

PREPARAR

IdeaPaint solo será tan lisa como la superficie sobre la que se aplique. Repare cualquier hueco, arañazo o golpe en la pared rellenándolo con masilla o compuesto para juntas. Si la pared está texturizada, lijear para alisarla o, si la textura es muy pronunciada, aplicar un compuesto para juntas en la pared.

Utilice cinta adhesiva azul de pintor (preferiblemente 3M multiusos) para delimitar la zona. Defina claramente la zona a pintar y NO alargue el producto más allá de los metros cuadrados indicados en la caja. Para capturar cualquier escurrimiento, utilice dos tiras de cinta adhesiva para ampliar la protección en la parte inferior de su superficie.

Cuando haya terminado, limpie la superficie con un paño limpio y húmedo o seco para evitar que los residuos y el polvo queden atrapados en la superficie durante la aplicación.

Consejos para un mejor rendimiento: Dado que IdeaPaint es una pintura de alto brillo, las imperfecciones de la superficie pueden magnificarse.



02

IMPRIMAR / PINTAR

Se recomienda la imprimación antes de aplicar CREATE White.

Aplique 2 capas de la imprimación blanca de su preferencia*, como por ejemplo: IdeaPaint White PRIMER, Sherwin-Williams Multi-Purpose Primer, PPG Seal Grip, PPG Gripper, Kilz Premium o Dulux Trade Super Grip Primer (UK/EU solamente).

Deje secar la imprimación durante 24 horas antes de aplicar la pintura IdeaPaint. A continuación, lije ligeramente con papel de lija de grano 120 para eliminar las impurezas que puedan haberse acumulado durante el proceso de imprimación. Limpie con un paño limpio, seco o húmedo.

CREATE White también se puede aplicar sobre una de nuestras pinturas de acabado blancas 100% acrílicas preferidas con un acabado cáscara de huevo, satinado, semibrillante o brillante.

*Para obtener una lista completa de nuestras pinturas e imprimaciones preferidas, visite <https://ideapaint.com/pages/installation-and-specs>

Para aplicaciones sobre otros sustratos que no sean tablaroca, consulte nuestra guía específica de sustratos en <https://ideapaint.com/pages/installation-and-specs>

Matice cualquier imprimación blanquecina o gris para que sea lo más blanca posible. Aplicar la imprimación con un rodillo de pelo corto (pelo de 1/4 o 3/8).



Para aplicaciones sobre otros sustratos que no sean tablaroca, consulte nuestra guía específica de sustratos www.ideapaint.com/help.


IdeaPaint Clear PRIMER no debe aplicarse nunca sobre ninguna imprimación. Debe aplicarse sobre una pintura de acabado

03

VENTILAR

Abra las ventanas, las puertas y el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado al 100% para ventilar la zona y ayudar al curado y secado.

Si tiene que utilizar un ventilador, evite que apunte directamente a la superficie que se está pintando.

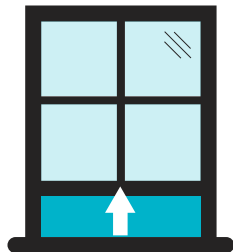

04

PROTEGER

Utiliza cinta para enmascarar las superficies y los bordes que no quiera pintar.


IMPORTANTE: Después de la aplicación, asegúrese de retirar la cinta adhesiva mientras la pintura está todavía húmeda.

CREATE es una pintura de baja viscosidad. Para minimizar el escurrimiento, evite ejercer demasiada presión sobre el rodillo durante la aplicación.

Utilice gafas y guantes de protección. Siga las precauciones de seguridad adicionales según la ficha de datos de seguridad de IdeaPaint que se encuentra en ideapaint.com/help.



05

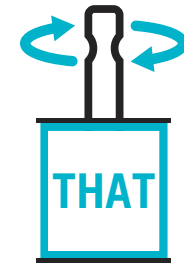

MEZCLAR

No agite las latas.

Vierta **ESTO** en **AQUELLO** y revuelva bien durante 3 minutos.

NO mezcle más de 200 pies cuadrados de IdeaPaint a la vez.

Una vez que ha mezclado la pintura IdeaPaint, tiene 1 HORA para aplicarla.

07

APLICAR: CAPA 2


Después de esperar de 3 a 5 minutos, vuelva al principio de la sección de trabajo y aplique una segunda capa. Esto "creará" el grosor adecuado para un rendimiento óptimo.

Durante la aplicación de la segunda capa, asegúrese de eliminar todos los surcos y las marcas del rodillo a medida que se produzcan; para ello, aplique una presión muy ligera.

IdeaPaint se seca rápidamente. Evite "sobretabajar" o "retocar" una zona una vez que haya pasado a las secciones siguientes. Una vez en la pared, IdeaPaint CREATE se puede "trabajar" o "retocar" durante unos 15 a 20 minutos.

Para instalaciones de mayor envergadura, sustituya la cubierta del rodillo cada 100 pies cuadrados de producto aplicado.

ÁREA DE 4.65 m2 (50 ft²) (A X A)

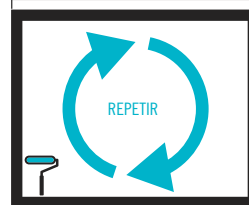

09

ESCRIBIR

Después del período inicial de curado de 4 días, se puede utilizar cualquier marcador de borrado en seco estándar en la nueva superficie.

Recomendamos los rotuladores de borrado en seco IdeaPaint. Si no tiene ninguno a mano, también funciona bien los Expo Low Odor. De lo contrario, pruebe la capacidad de borrado del rotulador elegido en una pequeña zona antes de utilizarlo en toda la pared.

NO UTILICE rotuladores de borrado en seco de color rojo ni crayones de borrado en seco de color rojo.



06

APLICAR: CAPA 1

Al instalar IdeaPaint, aplique el producto en 4.65 m2 (50 pies cuadrados) a la vez. No alargue el producto más allá de los metros cuadrados indicados en la caja. Cuando aplique más de 4.65 m2 (50 pies cuadrados) en su tela protectora con un trozo de cinta adhesiva, como referencia.

Con un rodillo de espuma de 4", recorte los bordes, los enchufes y los interruptores dentro de su sección de trabajo.

IdeaPaint CREATE se aplica en un proceso de dos "capas húmedas". Aplique la primera capa de IdeaPaint sobre los primeros 4.65 m2 (50 pies cuadrados). La primera capa debe ser una capa fina y uniforme (use aproximadamente la mitad de la pintura asignada para esa sección).

Una vez que haya aplicado el producto en 4.65 m2 (50 pies cuadrados), DETÉNGASE y deje pasar de 3 a 5 minutos para que esta capa de IdeaPaint se adhiera a la pared. Durante este tiempo, si usted está aplicando más de 4.65 m2 (50 pies cuadrados), puede recortar los bordes, enchufes e interruptores de los próximos 4.65 m2 (50 pies cuadrados).

ÁREA DE 4.65 m2 (50 ft²) (A X A)



08


ESPERAR

Una vez que haya terminado, retire la cinta adhesiva inmediatamente mientras IdeaPaint está todavía húmeda y limpie. Si no puede retirar la cinta antes de que se seque IdeaPaint, marque los bordes con una cuchilla de afeitar antes de retirar la cinta.

Utilice acetona para limpiar cualquier escurrimiento en superficies no deseadas. Si se mancha las manos con IdeaPaint, lávelas con agua y jabón.

CREATE Clear tiene un tiempo de curado de 7 días.

CREATE Clear tiene un tiempo de curado de 7 días.

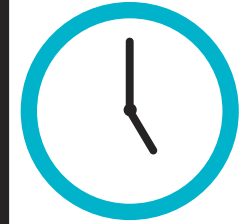

10

USO Y CUIDADO: MANTENER

Las superficies de IdeaPaint deben borrarse regularmente con los borradores IdeaPaint.

Evite la acumulación con el tiempo y alargue la vida de sus superficies IdeaPaint utilizando regularmente el limpiador en aerosol IdeaPaint y los paños de limpieza de microfibra. Las paredes deben limpiarse cada semana.

Si sus paredes se utilizan mucho o tienen rotuladores pegados que el limpiador estándar de IdeaPaint no puede eliminar, utilice el Marker Blaster Spray de IdeaPaint para devolver la vida a sus paredes.

Para más detalles, consulte nuestra Guía de uso y cuidado en ideapaint.com/help.

