

## GENERAL FITMENT METHOD FOR SNOWMOBILE TANK BAGS, SADDLE BAGS, TAILBAGS / TRUNK BAGS AND HANDLE BAR BAGS

**HANDLE BAR BAG** - Place your bag in the centre (facing the rider) of the handle and tie the provided straps with the help of male / female buckles around the handle, making sure that it does not intercept with your handle bar movement. Make sure that attachment straps or the bag do not touch any hot area of your snowmobile or any moving part. Do not leave any straps unattached.

**SADDLE BAG** – Place the luggage flap over the back hump and let both the saddle bags fall on each side of the snowmobile evenly. If your bag comes with centre Velcro adjustment system (instead of a centre flap) then adjust the position of male and female Velcro, so the saddles sit at the correct position and do not touch any hot or moving part of the snowmobile. Depending on the bag you have, choose one of the correct fixing methods (make sure all attachment straps are secured.) from the figures 1 or 2 or/and 3.

**TAIL BAG/TRUNK BAG** – Depending upon the bag style, place the bag over the hump or inside the dedicated tunnel space. Make sure that attachment straps or the bag do not touch any hot or moving part of the snowmobile. Depending on the luggage style you have, choose one of the correct fixing methods (make sure all straps are secured) from the figures 1 or 2 or/and 3.

**TANK BAG** – Place your bag over the tank making sure it doesn't intercept with the handle bar movement. The luggage attachment straps or the bag should not touch any hot or moving part of the snowmobile. Depending on the bag, choose one of the fixing methods (make sure all attachment straps are secure) from the figure 1 or 2.

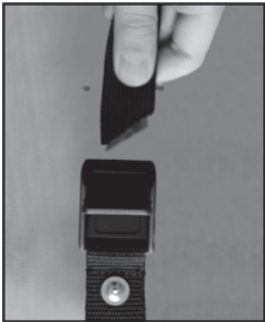


Figure: 1

### Figure: 1

If your bag comes with the following accessories: Cam buckles attached with eyelet webbing, rivets, washers – First, place your bag at the right position, then point the bag straps facing the direction in which you can attach them to the accessories cam buckle on the snowmobile. Once this is done, rivet the cam buckle on the snowmobile (you may have to drill a hole on your snowmobile) in the same direction facing the bag straps. Use the rivet, washer and riveting gun (not included). Now pass the strap attached to the bag through this cam buckle and then lock the cam buckle (by pressing it down). Make sure the bag sits nice and tight once you have finished the process.



Figure: 2

### Figure: 2

If your bag comes with the following accessories: Female buckle attached with eyelet webbing, rivets, washers – First, place your bag in the right position, then place the bag strap with male buckle (on the end) facing the correct direction where you can attach them to the female buckle accessory on the snowmobile. Fix the female buckle (facing the bag straps) on your snowmobile using provided rivet, washer and riveting gun (not included). You may have to drill a hole on your snowmobile and rivet the female buckle there. Adjust the bag strap length (leaving **no** slack) and snap the male buckle attached to the bag into the female buckle attached to the snowmobile. Make sure the bag sits nice and tight once you have finished this process.



Figure: 3

### Figure: 3

If your bag has straps with male / female buckles or cam buckles at the very end, then pass them around a secured bar on your snowmobile and buckle them making a loop. Make sure that the straps have no slack after the buckles are fixed and the bag sits nice and tight once you have finished this process.

## MÉTHODE D'EMPLACEMENT GÉNÉRALE POUR SACS DE RÉSERVOIR, SACS DE SELLES, SACS ARRIÈRE / SACS POUR LE COFFRE ET SACS DE GUIDON POUR AUTONEIGE

**SAC DE GUIDON** – Placer votre sac au centre du guidon (faisant face au conducteur) et attacher les courroies fournies, à l'aide des attaches mâles / femelles autour de la poignée, vous assurant qu'il n'y a aucune obstruction pour le mouvement du guidon. Vous assurer que les courroies d'attachement ou le sac ne touche à aucune zone chaude ou à aucune pièce mobile de l'autoneige. Ne laisser pas aucune courroie détachée.

**SAC DE SELLE** – Placer le rabat du porte-bagages par-dessus le montant-arrière et laisser choir les sacs de selle de part égale sur chaque côté de l'autoneige. Si votre sac est muni d'un système de Velcro au centre (à la place d'un rabat centré), ajuster la position du Velcro mâle et femelle, afin que les sacs reposent à une position uniforme et ne touchent à aucune zone chaude ou à aucune pièce mobile de l'autoneige. Selon le sac que vous possédez, choisir une des méthodes d'emplacement qui conviendra (vous assurer que toutes les courroies d'attachement sont sécurisées.) voir illustrations 1 ou 2 ou/et 3.

**SAC ARRIÈRE/SAC POUR LE COFFRE** – Selon le style du sac, placer le sac par-dessus le montant-arrière ou dans l'espace réservée du tunnel. Vous assurer que les courroies d'attachement ou le sac ne touche à aucune zone chaude ou à aucune pièce mobile de l'autoneige. Selon le porte-bagages que vous possédez, choisir une des méthodes d'emplacement qui conviendra (vous assurer que toutes les courroies d'attachement sont sécurisées.) voir illustrations 1 ou 2 ou/et 3.

**SAC DE RÉSERVOIR** – Placer votre sac sur le réservoir vous assurant qu'il n'y a aucune obstruction pour le mouvement du guidon. Les courroies d'attachement des bagages ou le sac ne devraient pas toucher à aucune zone chaude ou à aucune pièce mobile de l'autoneige. Selon le sac que vous possédez, choisir une des méthodes d'emplacement qui conviendra (vous assurer que toutes les courroies d'attachement sont sécurisées.) voir illustration 1 ou 2.

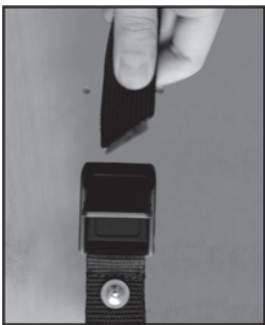


Illustration: 1

### Illustration: 1

Si votre sac est muni des accessoires suivants: Boucles à came installées avec des oeillets-sanglés, rivets, rondelles – Premièrement, placer votre sac dans la position appropriée, ensuite pointer les courroies du sac en direction où vous pourrez les attacher aux boucles à came sur l'autoneige. Une fois ceci terminé, riveter la boucle à came sur l'autoneige (peut-être faudra-t-il percer un trou sur votre autoneige) dans la même direction faisant face aux courroies du sac. Utiliser le rivet, la rondelle et une riveteuse (non fournie). Maintenant, passer la courroie du sac à travers la boucle à came et barrer la boucle à came (en poussant vers le bas). Lorsque vous aurez terminé cette installation, vous assurer que le sac est bien sécurisé.



Illustration: 2

### Illustration: 2

Si votre sac est muni des accessoires suivants: Boucle femelle installée avec des oeillets-sanglés, rivets, rondelles – Premièrement, placer votre sac dans la position appropriée, ensuite placer la courroie du sac qui se termine avec la boucle mâle faisant face à la direction où vous pourrez l'attacher à la boucle femelle sur l'autoneige. Installer la boucle femelle (faisant face aux courroies du sac) sur l'autoneige utilisant le rivet, rondelle et une riveteuse (non fournie). Peut-être faudra-t-il percer un trou sur votre autoneige et riveter la boucle femelle à cet endroit. Ajuster la longueur de la courroie du sac (**bien serrée**) et insérer la boucle mâle attachée au sac dans la boucle femelle attachée à l'autoneige. Lorsque vous aurez terminé cette installation, vous assurer que le sac est bien sécurisé.



Illustration: 3

### Illustration: 3

Si votre sac est muni de boucles mâle / femelle ou de boucles à came aux extrémités, les enrouler autour d'une barre sécurisée sur votre autoneige et les attacher en formant une boucle. Vous assurer que les courroies sont bien serrées après que les boucles sont attachées et que le sac est bien sécurisé.