

# Scheda di montaggio

## Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni - Mounting the Termignoni kit

D18209400ITX

Ducati Panigale V4

Full System



Inserire gli attacchi testa e avvitare con i due dadi in dotazione (24) le viti superiori degli attacchi testa, per quelle inferiori usare i dadi di serie, quindi serrare



Riposizionare le ventole e togliere la protezione



Riagganciare tappo



Avvitare le staffe destra e sinistra supporto ventola



Riagganciare cavo



Riagganciare tubo

# Scheda di montaggio

## Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni - Mounting the Termignoni kit

D18209400ITX

Ducati Panigale V4

Full System



Inserire corpo centrale e agganciare con le quattro molle (27) i collettori agli attacchi testa usando il tira molla (57) in dotazione




NOTA: Inserire le gomme alle molle come mostrato in figura



Riagganciare radiatore  
Riposizionare distanziali e mettere i dadi originali e serrare



Riposizionare vaschetta livello liquido e fissarla con le viti originale

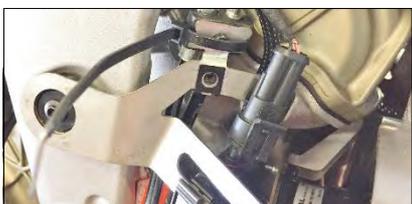

Riagganciare connettore ventola

# Scheda di montaggio

## Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni - Mounting the Termignoni kit

D18209400ITX

Ducati Panigale V4

Full System



Riposizionare vaschetta sinistra



Fissare con le viti le plastiche il convogliatore destro e sinistro



Riposizionare le gomme sfiato



Togliere fascetta stringitubo e utilizzarla per fermare le gomme sfiato  
Usare la fascetta in plastica per fermare le gomme sfiato al radiatore  
(Serrare Fascetta stringitubo dell'acqua)



# Scheda di montaggio

## Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni - Mounting the Termignoni kit

D18209400ITX

Ducati Panigale V4

Full System




Togliere la staffa supporto silenziatore basso originale



Togliere la staffa supporto silenziatore basso destra



Togliere la staffa supporto silenziatore basso sinistra

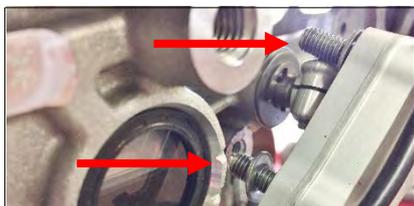

Posizionare i due distanziali (23) nelle viti della staffa



Riposizionare la staffa supporto silenziatore basso sinistra



Posizionare il distanziale silent block (21) sul lato esterno della staffa



Posizionare la rondella silent block (20) e il distanziale (22) sulla staffa lato telaio

# Scheda di montaggio

## Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni - Mounting the Termignoni kit

D18209400ITX

Ducati Panigale V4

Full System



Posizionare la staffa (29) supporto silenziatore inferiore  
E avvitarla con le viti originali



Inserire il silenziatore (2) al collettore, fino a battuta



Agganciare il silenziatore al collettore usando le 2 molle con  
gommino (26,27) e il tira molle in dotazione (57)  
Avvitare silenziatore alla staffa di fissaggio con la vite testa cilindrica  
M8x30 (18) e rondella (19) e dado autobloccante M8 (25)



# Scheda di montaggio

## Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni - Mounting the Termignoni kit

D18209400ITX

Ducati Panigale V4

Full System



Agganciare il silenziatore al collettore usando le 2 molle con gommino (26,27) e il tira molle in dotazione (57)



Avvitare silenziatore alla staffa di fissaggio con la vite testa cilindrica M8x30 (18) e rondella (19) e dado autobloccante M8 (25)



Per posizionare la sonda sul collettore:  
Tagliare le 2 fascette grigie e 1 nera ferma cavo di plastica



Sganciare sonda lambda anteriore e sfilarla via



Far passare il cavo sonda dove indicato dalla foto.



Agganciare il connettore della sonda.

# Scheda di montaggio

## Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni - Mounting the Termignoni kit

D18209400ITX

Ducati Panigale V4

Full System



Inserire la sonda lambda nell'apposita sede sul collettore e avvitare



Inserire il gommino passacavo (55) nel foro centrale del paraserbatoio in carbonio



Inserire il cavo della sonda lambda nel passacavo lato connettore




Collegare il connettore della sonda lambda



Bloccare i cavi della sonda lambda tramite fascetta (32) come indicato



Posizionare il paraserbatoio in carbonio (6)

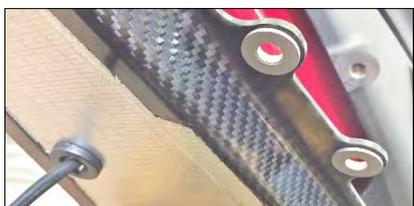

Inserire i distanziali in alluminio nelle sedi del paraserbatoio

# Scheda di montaggio

## Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni - Mounting the Termignoni kit

D18209400ITX

Ducati Panigale V4

Full System



Fissare il particolare ai 4 fori delle pedane passeggero usando le quattro viti (52) senza serrare



Inserire la vite (37) nei fori in basso a destra e a sinistra del paraserbatoio



Posizionare la molletta filettata nera (35) in corrispondenza del primo foro



E posizionare la molletta grigia (56) in corrispondenza dell'ultimo foro sul paraserbatoio



Serrare le viti



Inserire gli attacchi testa posteriori partendo da quello di sinistra



Fissare l'attacco testa posteriore sinistro con i tre dadi in dotazione (41) e serrare  
Imboccare attacco testa posteriore destro e fissarlo con i 3 dadi in dotazione (41)

# Scheda di montaggio

## Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni - Mounting the Termignoni kit

D18209400ITX

Ducati Panigale V4

Full System



Inserire i silent block di gomma (54) nei fori della staffa lato telaio supporto silenziatore alto (30) e i distanziali neri alti (34) all'interno della staffa in corrispondenza dei fori e i distanziali bassi all'esterno



Fissare la staffa lato telaio con la staffa supporto silenziatore nera con due viti 8x10 (49)



Inserire la staffa nell'alloggiamento sotto coda e avvitare con le viti 5x20 (50)



Inserire il collettore verticale facendolo passare come in foto e agganciarlo ai collettori attacco testa con le 4 molle (39) con gommino (40)



Avvitare la sonda nell'attacco sonda del collettore posteriore destro



Inserire il silenziatore (1) e fissarlo alla staffa con le viti 6x16 (48)



# Scheda di montaggio

## Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni - Mounting the Termignoni kit

D18209400ITX

Ducati Panigale V4  
Aggiungere il silenziatore al collettore con le due molle (39) con i gommini (40)  
Full System



**Montaggio dei paracalore sinistro (4) e destro (5) al silenziatore posteriore:**




Inserire la vite 5x80 (45) con rondella 5x10 (42) davanti al paracalore



Posizionare il distanziale piccolo con collare (36) e il distanziale lungo nero anodizzato (47) all'interno del paracalore.



Quindi fissare il paracalore sinistro alla staffa supporto silenziatore

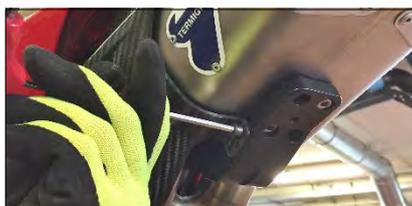

Fissare il paracalore alla staffa sotto il silenziatore usando con le viti 5x12 in dotazione (51)



Ripetere operazione per paracalore destro

# Scheda di montaggio

## Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni - Mounting the Termignoni kit

D18209400ITX

Ducati Panigale V4

Full System



Svitare vite superiore e vite inferiore della pompa del freno



Svitare la vaschetta dell'olio



Togliere la fascetta e spostare il tubo dell'olio in fuori



Riposizionare la fascetta come in foto



Avvitare la pompa del freno nel foro superiore con la vite 6x35 (53) e distanziale (44) in dotazione e invece nel foro inferiore con la vite 6x16 (48)

# Scheda di montaggio

## Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni - Mounting the Termignoni kit

D18209400ITX

Ducati Panigale V4

Full System



Ora posizionare il paracalore laterale destro (7) e fissarlo al telaio con le due viti nere 5x12 in dotazione (38) e fissarlo alla pompa freno usando la vite 6x35 (53) e il distanziale (44) e dado (43)



Posizionare il parafango (3) e avvitarlo con le tre viti in dotazione (38) e usare una fascetta in plastica (32) per fermare il cavo del conta km.



Posizionare il copri tubo (46) sui tubi mono ammortizzatore superiore.

# Scheda di montaggio

## Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni - Mounting the Termignoni kit

D18209400ITX

Ducati Panigale V4

Full System



Iniziare rimontando il convogliatore carena destro e sinistro e le carene superiori destra e sinistra.

Per agevolare il montaggio della carena destra, svitare la flangia esterna dalla carena Termignoni (14) e posizionare la flangia interna in corrispondenza dei tubi di uscita del silenziatore basso.

# Scheda di montaggio

## Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni - Mounting the Termignoni kit

D18209400ITX

Ducati Panigale V4

Full System



Posizionare la carena inferiore destra(14)



Montare la flangia esterna sulla carena



Posizionare le mollette (15) in corrispondenza dei fori della carena inferiore e fissarla alla carena superiore con le viti originali



Ripetere il procedimento per la carena sinistra



Fissare le due carene assieme con le viti originali, posizionando in corrispondenza dei fori le mollette in dotazione(15)



Come cambiare il filtro dell'aria: Svitare le due viti destre e sinistre del coperchio del filtro aria

# Scheda di montaggio

## Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni - Mounting the Termignoni kit

D18209400ITX

Ducati Panigale V4

Full System



Sollevare da entrambi i lati il coperchio del filtro aria



Sfilare il filtro aria e mettere il filtro (8) in dotazione



Prestare attenzione a riposizionare correttamente i due coperchi.



NOTA: la spia resterà accesa fino a che non si scarica la mappa.  
NOTA: La mappa al momento non è ancora disponibile, saranno date informazioni appena sarà scaricabile.

NOTA: la targa può essere installata con il nostro portatarga D182PT disponibile a parte.

# TERMIGNONI

---



# THE ITALIAN SOUND

[www.termignoni.com](http://www.termignoni.com)

---

Share with us your exhaust on:

