

ATTENZIONE: Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato
 WARNING: The mounting of the product it must be realized from staff specialist




A **D** **C** **B** **B** **C** **D** **A**

ELENCO PARTI KIT

POSIZIONE	DIAMETRO DI ALLOGGIAMENTO			D
	A	B	C	
Lato freno	21.5	23.0	36.0	SPECIALE
Lato cambio	21.5	22.5	36.0	SPECIAL

- Pulire i fori telaio.
- Tappi A, B, C:
 - Lubrificare leggermente la sede di battuta per la testa della vite.
 - Alloggiare il tappo telaio.
 - Serrare il tappo stringendo la vite.
- Solo tappi D:
 - Inserire il tappo a pressione.
 - Applicare frenafilletti alla vite prima di serrarla.
- Clean the frame holes.
- Caps A, B, C:
 - Lightly grease the abutment seat for the head of the screw.
 - Fit the cap frame.
 - Tighten the cap by tightening the screw.
- Only caps D:
 - Insert the cap with pressure.
 - Apply threadlocker to the screw before you tighten.

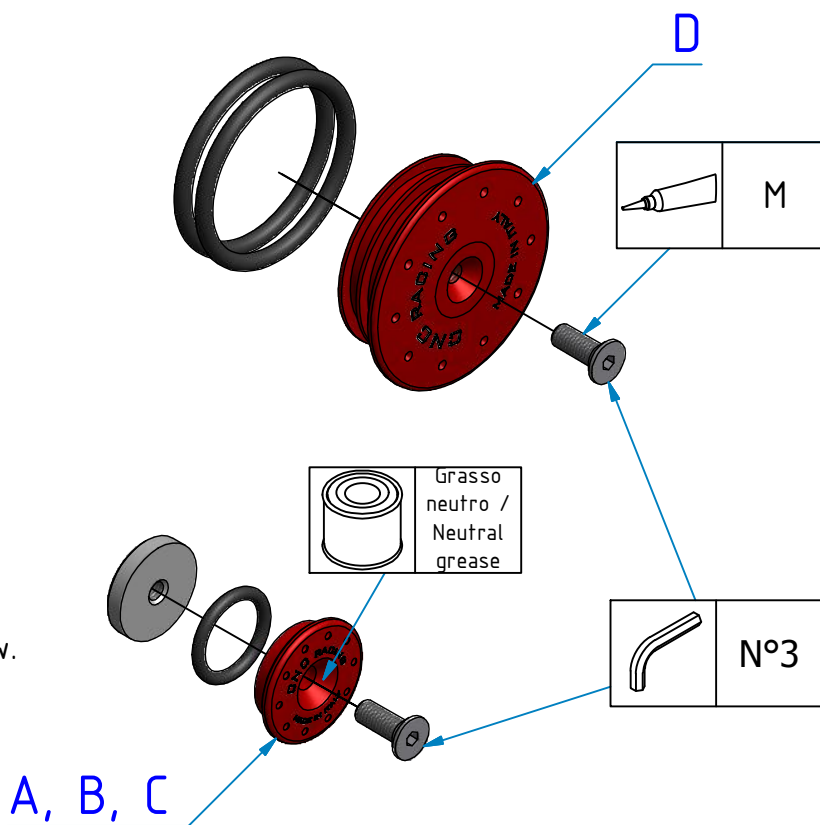

Pulire e/o sgrassare
Clean and/or degrease



Bloccare con frenafilletti di tenuta: - L= Leggera - M= Media - S= Forte.
Lock on with the follow threadlock: L= Light hold - M= Medium hold - S= Strong hold.



ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico
WARNING: This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.



ART:
TT311

ISTRUZIONI / INSTRUCTION
TAPPI TELAIO / FRAME CAPS

DUCATI

MULTISTRADA 1200

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione o di rendere noto a terzi senza nostra autorizzazione. / Pursuant to law, we reserve the ownership of this drawing with prohibition to copy or disclosed to third parties without our authorization.