



Le immagini riportate sono puramente illustrative

The images above are purely illustrative



- Pulire il foro telaio.
- Lubrificare leggermente la sede di battuta per la testa della vite.
- Alloggiare il tappo telaio.
- Serrare il tappo stringendo la vite.
- Clean the frame hole.
- Lightly grease the abutment seat for the head of the screw.
- Fit the cap frame.
- Tighten the cap by tightening the screw.

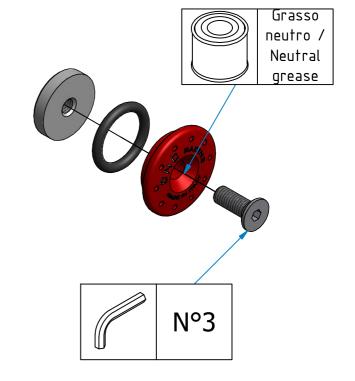



Pulire e/o sgrassare Clean and/or degrease



Bloccare con frenafilettidi di tenuta: - L= Leggera - M= Media - S= Forte. Lock on with the follow threadlock: L= Light hold - M= Medium hold - S= Strong hold.



proprietà di questo diriprodurlo o di renderlo noto a ferzi senza nostra autorizzazione. / Pursuant to law, we reserve the ownership of this drawing with prohibition to copy or disclosed to third parties without our authorization.

ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico WARNING: This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.



ART:

TT313

ISTRUZIONI / INSTRUCTION

TAPPI FORCELLA ANTERIORE / FRONT FORK CAPS

DUCATI

www.cncracing.it info@cncracing.it