


ATTENZIONE: Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato
 WARNING: The mounting of the product it must be realized from staff specialist

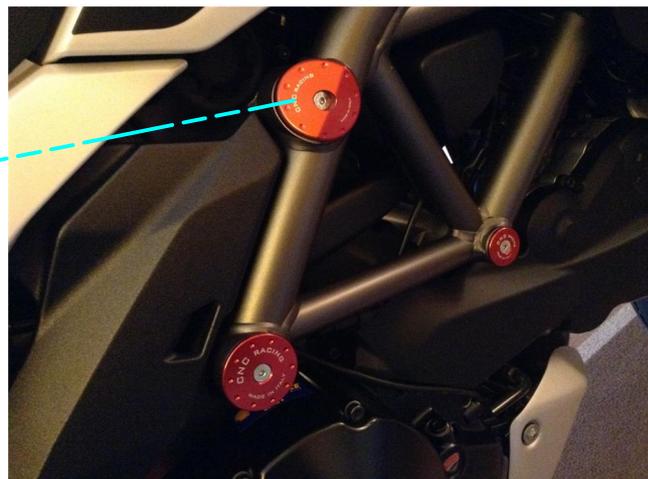

- ATTENZIONE: Montare solo un tappo telaio per volta.

- Svitare la vite OEM [per chi non possiede la brugola servirsi dell'accessorio (K) fornito nella confezione in combinazione con una chiave combinata]

- Sostituire la vite originale con quella fornita nella confezione (1) interponendo tra questa ed il telaio la rondella (4)

- Posizionare il tappo (3)

- Fissare mediante la vite (2)



- CAUTION: It's needed mount a cap frame at a time.

- Unscrew the screw OEM [for those without Allen wrench may use of the accessory (K) provided in the package with a combination wrench]

- Replace the original screw with that provided in the box (1) interposing between this and the chassis washer (4)

- Place the cap (3)

- Secure with screw (2)

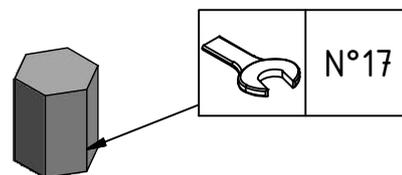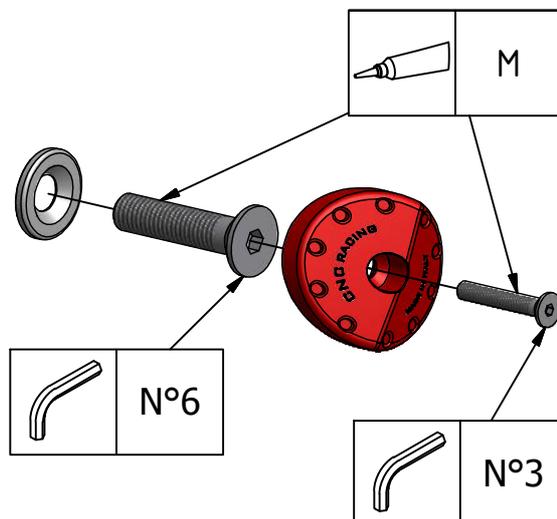

Pulire e/o sgrassare
Clean and/or degrease



Bloccare con frenafilletti di tenuta: - L= Leggera - M= Media - S= Forte.
Lock on with the follow threadlock: L= Light hold - M= Medium hold - S= Strong hold.



ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico
 WARNING: This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.



ART:
TT316

ISTRUZIONI / INSTRUCTION
TAPPI TELAIO / FRAME CAPS

DUCATI

MTS 1200