


# Re-Pinning Cylinder (OPTIONAL)

Regroupillage du cylindre (OPTIONNEL)

Cambio de combinación de pernos (OPCIONAL)

## STEP 1 • ÉTAPE 1 • PASO 1

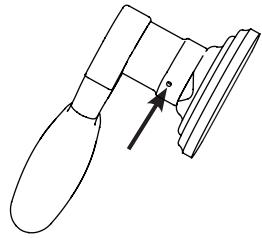


Small hole should face down.  
Le petit trou doit faire face vers le bas.  
Orificio pequeño debe estar hacia abajo.

## STEP 2 • ÉTAPE 2 • PASO 2

Rotate key counterclockwise 90° while pressing wire into hole.

Faites tourner la clé dans le sens contraire des aiguilles d'une montre tout en enfonçant le fil dans le trou.


Gire la llave hacia la izquierda 90° mientras presiona el alambre en el orificio.

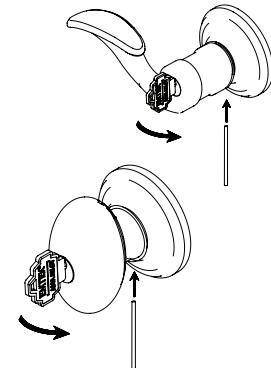

## STEP 3 • ÉTAPE 3 • PASO 3

Slide knob/lever off stem.

Retirez la levier/poignée de la tige.  
Deslice la palanca/perilla fuera del tallo.

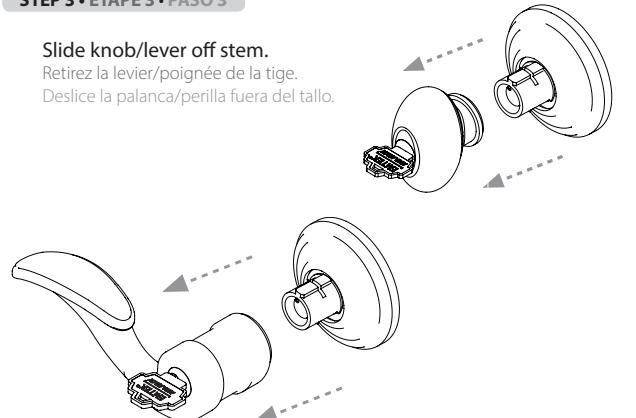

Copyright © 2020, Emtek Products, Inc., an ASSA ABLOY Group company. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without the express written permission of Emtek Products, Inc. is prohibited.


**WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## STEP 4 • ÉTAPE 4 • PASO 4

After re-pinning cylinder, insert knob/lever onto stem

Après avoir regoupillé, insérez la levier/poignée sur la tige.


Después de cambiar la combinación de pernos, inserte la palanca/perilla en el tallo

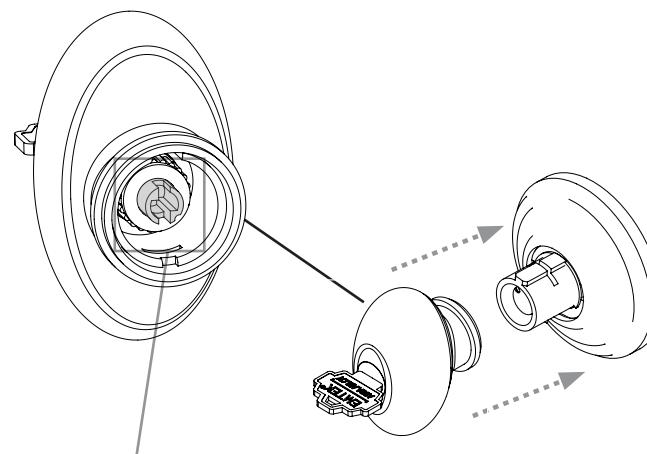

Before inserting knob/lever onto stem, make sure cylinder tailpiece is vertical as shown.


Avant d'insérer la levier/poignée sur la tige, assurez-vous que l'arrière du cylindre est vertical tel qu'ilustré.

Antes de insertar la palanca/perilla en el tallo, asegúrese que la parte trasera del cilindro esté vertical como se muestra.

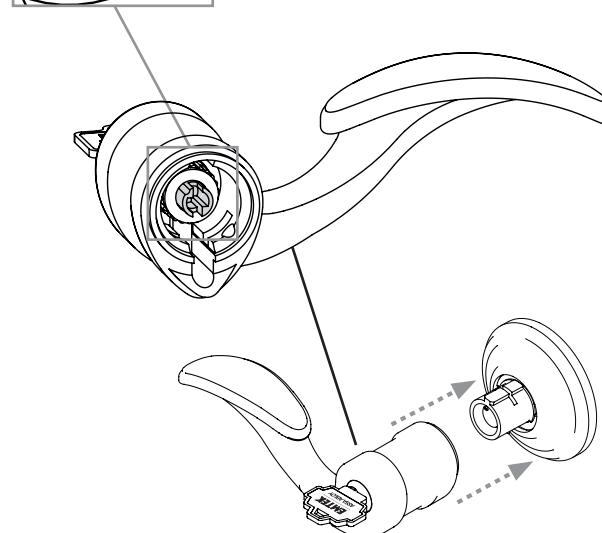

## Key in Knob/Lever Lock Installation Guide


Guide d'installation pour serrure à clé dans la levier/poignée  
Guía de Instalación para Cerradura de Palanca/Perilla con Llave

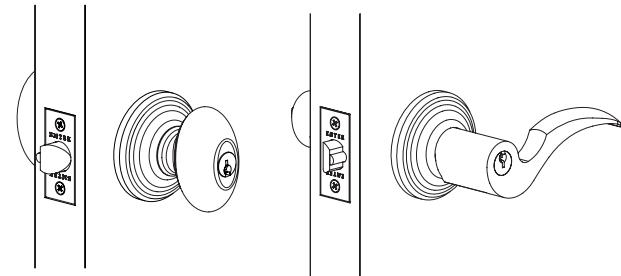

Experience a safer  
and more open world

## Lock Assembly


Assemblage de la Serrure  
Montaje de Cerradura

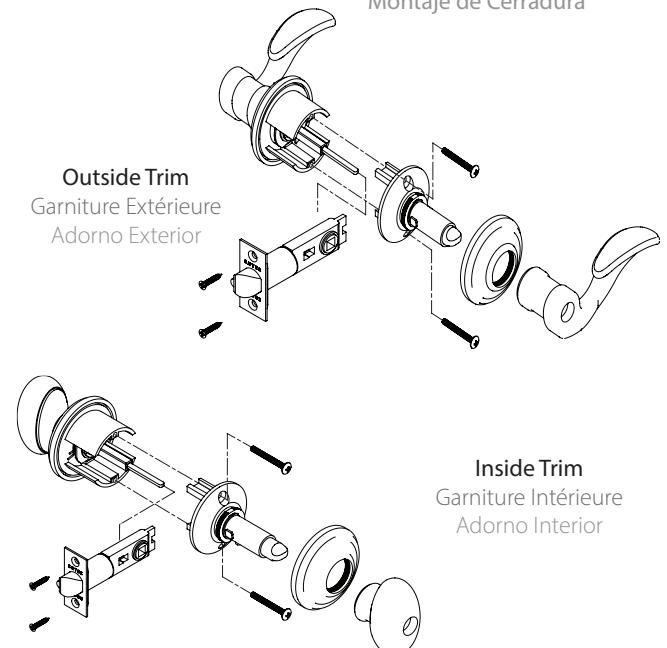

# Preparation • Préparation • Preparación

## Door Prep

Préparation de la porte  
Preparación de la Puerta

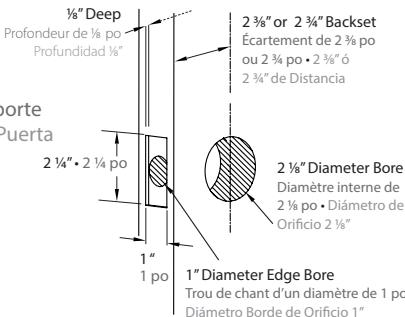

**A**

## Install Strike Plate


Installation de la plaque de gâche  
Instale la Placa de Impacto

Fasten Strike Plate using Two #8 x 3/4" Wood Screws (provided).

Fixez la Plaque de Gâche à l'aide des deux vis à bois no 8 x 3/4 po (fournie).

Asegure la Placa de Impacto usando dos Tornillos para Madera #8 x 3/4" (incluidos).

**B**

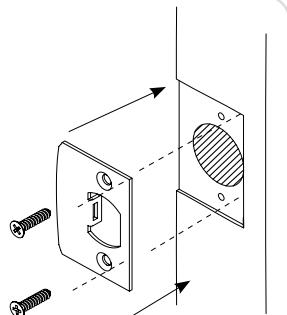

**1**

## Install Latch


Installation du Pêne

Instale el Pestillo

Fasten Latch using two #8 x 3/4" Wood Screws (provided).

Fixez le Pêne à l'aide des deux vis à bois no 8 x 3/4 po (fournie).

Asegure el Pestillo usando dos tornillos para madera #8 x 3/4" (incluidos).

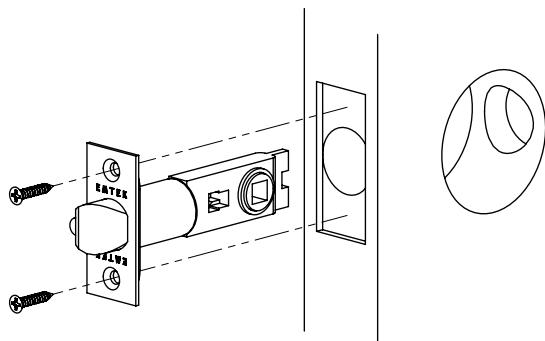

**2**

## Remove Inside Rosette


Retirez la rosette intérieure  
Remueva la Roseta interior

### STEP 1 • ÉTAPE 1 • PASO 1

Remove inside knob/lever by loosening set screw w/ hex wrench (provided)

Retirez la levier/poignée intérieur en desserrant la vis de réglage à l'aide de la clé hexadécimale (fournie).

Afloje el tornillo de ajuste con la llave Allen (incluidos) para remover la palanca/perilla interior.

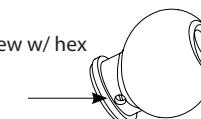


### STEP 2 • ÉTAPE 2 • PASO 2

Unthread rosette counterclockwise to remove from housing before installing on door.

Dévissez la rosette dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin de la retirer du boîtier avant l'installation sur la porte.

Desenrosque la Roseta en sentido antihorario para removerla de su base antes de instalarla en la puerta.

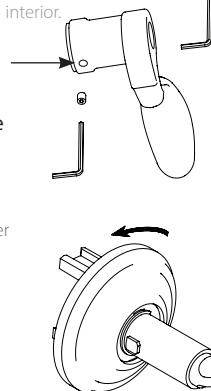

**4**

## Installing Inside Trim


Installation de la garniture intérieure  
Instale la Perilla interior

### STEP 1 • ÉTAPE 1 • PASO 1

Secure inside rosette to door by threading it clockwise on to stem.

Fixez la rosette intérieure sur la porte en l'enfilant sur la tige dans le sens des aiguilles d'une montre.

Asegure la Roseta interior a la puerta enroscandola en el tallo hacia la derecha.

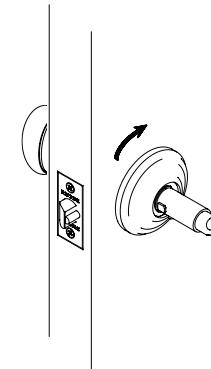

**3**

## Installing Inside Chassis


Installation du bâti intérieur

Instale el Chasis Interno

Fasten Inside Chassis using two #8-32 x 1 1/2" Pan Head Machine Screws (provided).

Fixez le bâti intérieur à l'aide de deux vis à métal n° 8-32 x 1 1/2 po à tête plate (fournie).

Asegure el Chasis Interno usando dos tornillos de Cabeza Redonda #8-32 x 1 1/2"(incluidos).

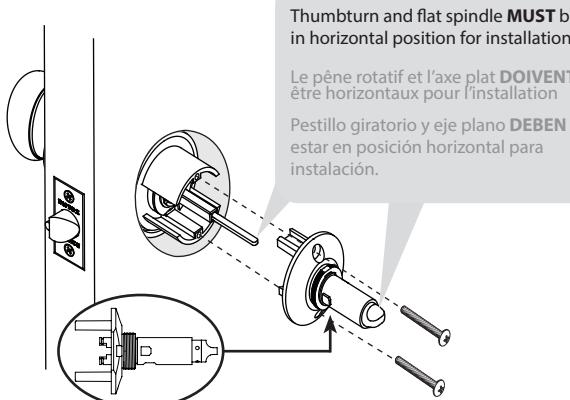

### STEP 2 • ÉTAPE 2 • PASO 2

Tighten set screw after placing knob/lever on stem.

Après avoir remis la levier/poignée sur la tige, serrez la vis de réglage.  
Apriete el tornillo de ajuste después de instalar la palanca/perilla.

