



ComfyBumpy

Pour des instructions vidéo, visitez le :
www.ComfyBumpy.com

ATTENTION

ComfyBumpy

INSTRUCTIONS : BARRIÈRE DE LIT

- Ne pas utiliser si toute composante est défectueuse, endommagée ou manquante.
- La barrière de lit devrait uniquement être utilisée si les éléments de fixation sont en place et ont été fixés solidement.
- Une fois la barrière fixée au lit, assurez-vous qu'elle soit bien logée entre le matelas et le panneau latéral du lit et que les pattes de soutien soient bien placées sous le matelas.
- Ne placez jamais d'objet dur, de corde, de rideau, ou d'autre objet pouvant représenter un risque de suffocation à l'intérieur du lit ou sur la barrière de lit.
- La fonction escamotable peut uniquement être utilisée si la distance entre le sol et le panneau de lit est de plus de 26 cm.
- La barrière de lit convient aux enfants de 24 mois à 5 ans. Elle peut uniquement être utilisée si l'enfant est assez grand pour grimper sur le lit et en ressortir par lui-même.
- La barrière de lit ne devrait pas être utilisée en remplacement d'un berceau, puisqu'elle ne procure pas le même niveau de sécurité.
- Ne convient pas aux matelas de moins de 15 cm de hauteur. Convient aux matelas d'une hauteur de 15 à 20 cm et d'une longueur de 150 à 230 cm.
- Disposez la barrière de lit de façon qu'elle touche le côté du matelas lorsqu'elle est verrouillée en place ou mise en position ajustée.
- Une fois bien en place, la barrière de lit devrait être inspectée afin d'assurer qu'elle est correctement ajustée et solide.
- Toute pièce supplémentaire ou pièce de remplacement devrait provenir directement du fabricant.
- La barrière de lit ne devrait pas être utilisée avec une surface de lit située à plus de 600 mm du sol.
- Cette barrière de lit ne convient pas aux lits superposés, aux lits d'eau, aux matelas gonflables et aux berceaux pour bébé.
- Cette barrière de lit doit être utilisée à des fins de protection uniquement. Elle ne remplace en aucun cas la supervision parentale.

ENTRETIEN

Lavez la barrière de lit et le filet à l'eau froide en utilisant un détergent doux. Ne pas laver à la machine. La barrière de lit doit être entièrement sèche avant d'être utilisée ou entreposée.

MISE EN GARDE

Pour prévenir les risques d'étranglement, lorsque la barrière est fixée au lit, il y a un espace d'au moins 250 mm entre chaque extrémité du lit et chaque extrémité correspondante de la barrière.

ATTENTION

Avant d'installer et d'utiliser la barrière de lit, veuillez lire le manuel d'instructions attentivement et suivre les étapes d'installation. Une mauvaise installation pourrait affecter le fonctionnement du produit.

LÉGENDE



(4) petites vis (2) longs boulons
(4) rondelles d'étanchéité (2) écrous



(2) pattes de soutien



(2) éléments de la structure principale



Enveloppe filet



(2) bandes de velcro



(2) tubes coudés



(1) tube poussoir
(3) tubes droits



(2) bretelles de soutien


Assemblage de la barrière de lit ComfyBumpy

Étape 1 : déplier les éléments de la structure principale et les verrouiller en place en utilisant les boulons et écrous




1. Dépliez entièrement l'un des deux éléments de la structure principale, jusqu'à ce qu'il forme un « L ».
2. Dans le coin du « L » se trouve un trou. De l'extérieur vers l'intérieur, faites passer un long boulon dans ce trou, puis fixez-le en place avec un écrou.
3. Serrez l'écrou en utilisant une clé et/ou un tournevis Phillips. Répétez avec l'autre élément de la structure principale.

Étape 2 : connecter les pattes de soutien à la structure principale

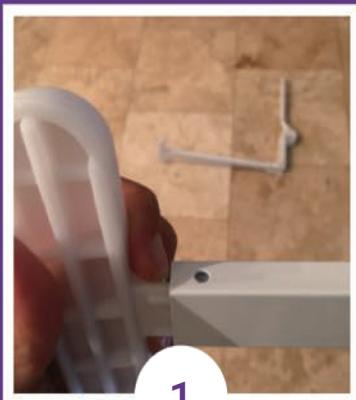

1

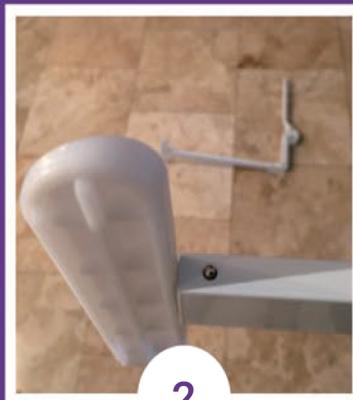

2



3

1. Prenez une patte de soutien et un élément de la structure principale.

Appuyez sur le bouton qui se trouve sur la patte de soutien, puis connectez la patte à l'extrémité de l'élément de la structure principale.

2. Assurez-vous que le bouton soit bien encliqueté.


3. Répétez avec l'autre patte de soutien et l'autre élément de la structure principale.

Assemblage de la barrière de lit ComfyBumpy

Étape 3 : connecter les tubes coudés



1

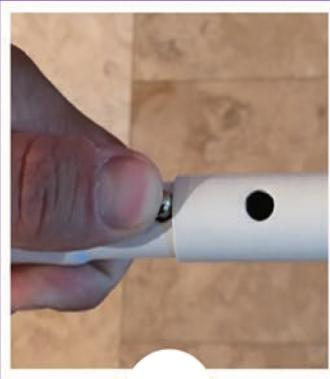

2



3




1. Prenez les deux tubes coudés.

2. Appuyez sur le bouton de l'un des tubes coudés, puis connectez les deux tubes.

3. Assurez-vous que le bouton soit bien encliqueté.


Étape 4 : faire passer le tube dans l'enveloppe filet

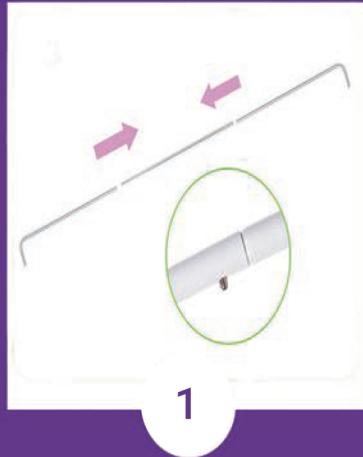

1. Assurez-vous que les volets de velcro se trouvant dans le bas de l'enveloppe filet soient détachés.
2. Prenez les tubes coudés connectés, qui forment maintenant un long tube. Faites glisser ce tube d'un bout à l'autre du compartiment situé dans le haut de l'enveloppe filet. Assurez-vous que chaque extrémité du tube soit toujours visible.

Assemblage de la barrière de lit ComfyBumpy

Étape 5 : connecter le tube à la structure principale

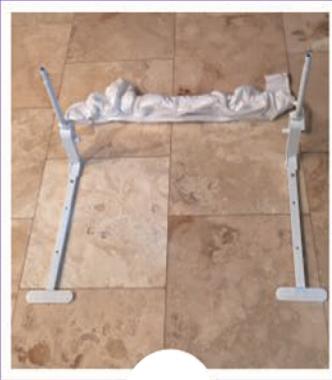

1



2



3




4

1. Assurez-vous que les éléments de la structure principale soient disposés de la bonne façon (éléments saillants vers l'intérieur)
2. Espacez les éléments de la structure principale, puis placez le long tube coudé au-dessus.
3. Appuyez sur le bouton situé dans le haut de chaque élément de la structure principale, puis encliquez chaque extrémité du tube.
4. En utilisant vos deux mains, tirez l'enveloppe filet vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit disposée de façon soignée.

Assemblage de la barrière de lit ComfyBumpy

Étape 6 : connecter le tube poussoir au tube droit

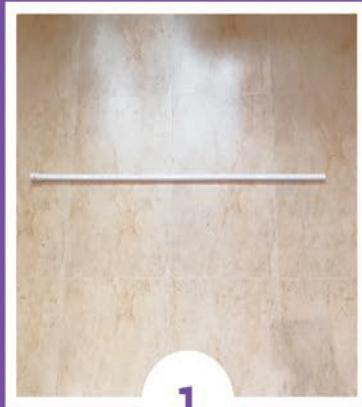


1



2

1. Appuyez sur le bouton situé à l'extrémité du tube droit, puis connectez les deux tubes.
2. Assurez-vous que le bouton soit bien encliqueté.

Étape 7 : glisser le tube droit dans le bas de l'enveloppe filet

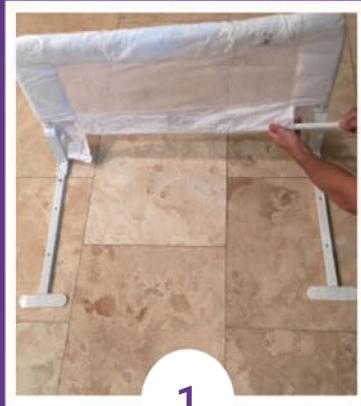

1



2

1. Localisez le plus petit élément saillant de la structure principale (un élément est plus petit que l'autre).
2. Faites glisser le tube droit dans le bas de l'enveloppe filet, puis connectez l'embout du tube et le plus petit élément saillant.


Étape 8 : connecter le tube poussoir et le plus gros élément saillant



1



2

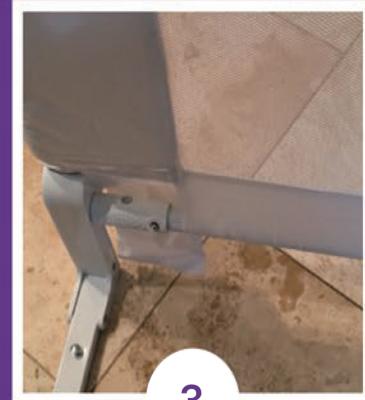

3

1. Appuyez sur le bouton se trouvant à l'extrémité du tube poussoir, puis tirez le mécanisme vers l'arrière.
2. Placez le tube poussoir par-dessus le plus gros élément saillant, puis poussez-le au fond.
(Cette étape pourrait nécessiter de la force)
3. Assurez-vous que le bouton du tube poussoir soit bien encliqueté.

Étape 9 : refermer les volets de velcro



1. Tirez les volets de velcro de l'enveloppe filet vers le haut, puis refermez-les.
2. Assurez-vous que les volets ne soient pas trop serrés. Autrement, il sera difficile d'abaisser la barrière de lit une fois installée.

Félicitations! Vous avez assemblé la barrière de lit. Maintenant, nous allons vous montrer comment fixer la barrière à différents types de lits.


Comment fixer votre barrière de lit à l'aide des bretelles de soutien

Étape 1 : connecter les bretelles de soutien à la structure principale de la barrière




- 1. Prenez une bretelle de soutien. Dans le bas de la structure principale se trouve un point d'attache en métal. Mettez le gros trou du connecteur de plastique de la bretelle de soutien par-dessus ce point d'attache.**
- 2. Une fois vis-à-vis, tirez le connecteur de plastique vers l'arrière afin que l'élément métallique s'enclenche dans le petit trou.**
- 3. Ajustez la longueur de la bretelle pour qu'elle corresponde à la largeur de votre lit. Pour ce faire, tirez sur l'élément d'ajustement en plastique.**

Étape 2 : mettre la barrière de lit en place et faire passer les bretelles sous le matelas

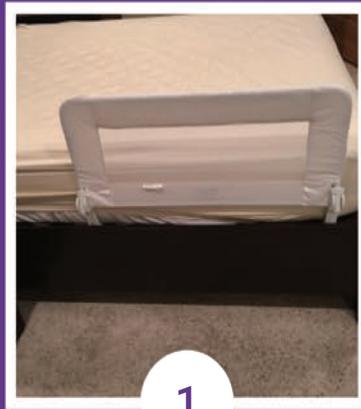

1

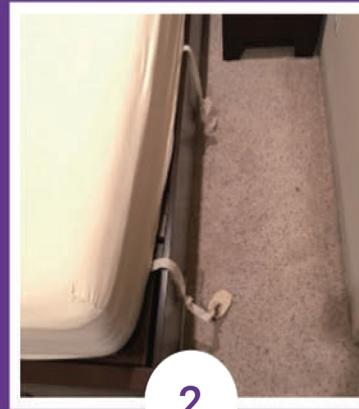


2


1. Poussez la barrière de lit de façon à ce qu'elle se loge sous votre matelas (ou retirez complètement votre matelas).
2. Faites passer les bretelles de soutien d'un bout à l'autre du matelas. Elles doivent ressortir du côté opposé.



1

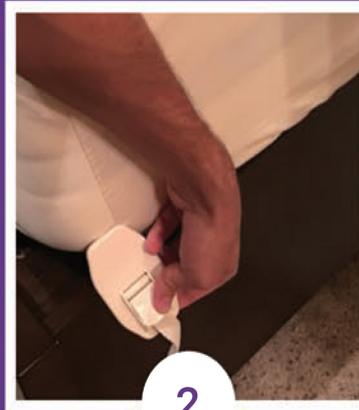


2

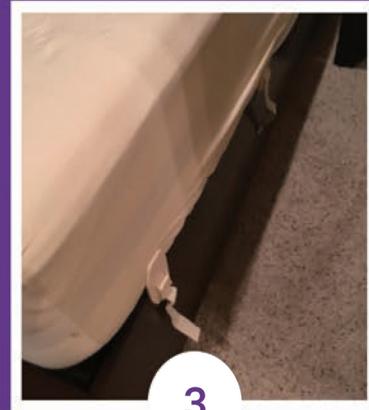

3

1. Serrez les bretelles de soutien jusqu'à ce que le dispositif de blocage soit parfaitement aligné avec le matelas et le sommier ou avec la base de lit.
2. Appuyez sur le bouton du dispositif de blocage afin de bien l'enclencher.
3. Testez la solidité de la barrière de lit en la tirant dans le sens opposé; assurez-vous qu'elle soit aussi bien fixée que possible.

Comment fixer votre barrière de lit à l'aide des bandes de velcro

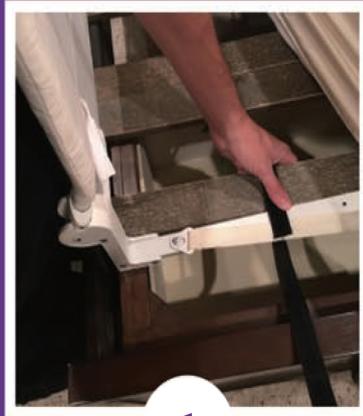

1



2

1. Enroulez les bandes de velcro autour des lattes du lit et de la structure principale de la barrière, ou autour d'une autre partie de la base de lit (si possible).
2. Assurez-vous que les bandes de velcro soient bien en place et bien serrées.

Comment fixer votre barrière de lit à votre base de lit en bois




1



2




3

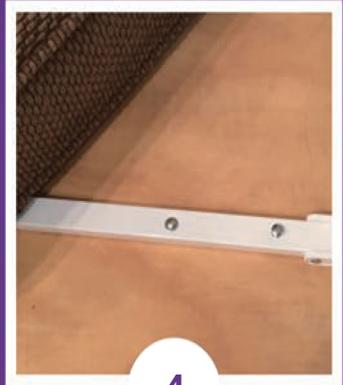

4

1. Trouvez le meilleur endroit où fixer votre barrière de lit : le matelas et la structure principale de la barrière doivent être parfaitement alignés.
2. Glissez chaque petite vis dans une rondelle d'étanchéité.
3. À travers les trous de la structure principale de la barrière, vissez les petites vis dans la base de lit.
4. Assurez-vous d'avoir utilisé les quatre vis et les quatre rondelles d'étanchéité.

Comment abaisser la barrière de lit

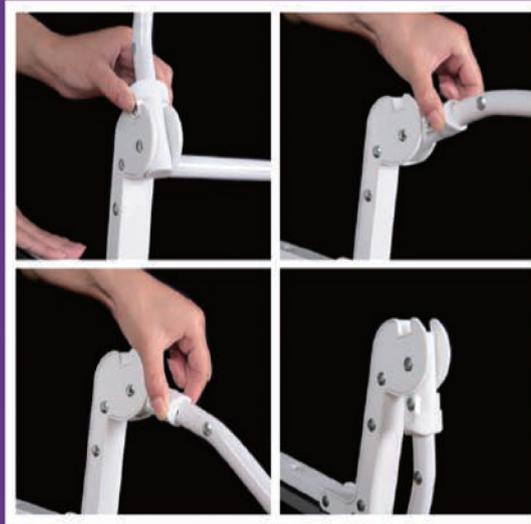

De chaque côté de la structure principale de la barrière de lit, juste au-dessous de l'enveloppe filet, se trouve le mécanisme permettant d'abaisser la barrière de lit. Poussez chaque élément du mécanisme vers le haut pour abaisser la barrière.

Pour des instructions vidéo, visitez le :

www.ComfyBumpy.com

Nous espérons que vous adorerez votre nouvelle barrière de lit ComfyBumpy! Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle sur Amazon ou en nous écrivant au : info@comfybumpy.com