

AARON

BIKE PARTS AND MORE

MONTAGEANLEITUNG HORN GRIFFE

1 Benötigtes Werkzeug



3 mm Inbusschlüssel

&



4 mm Inbusschlüssel

2 Lenker säubern



Lenker mit Wasser säubern und mit einem trockenen Tuch abwischen.

3 Griff montieren



Griff aufstecken und in Position bringen.

4 Endstopfen montieren



Endstopfen in Lenkerende stecken.




5 Schraube festziehen



Schraube außen mit 3 mm Inbusschlüssel festziehen (2 Nm).

5 Schraube festziehen

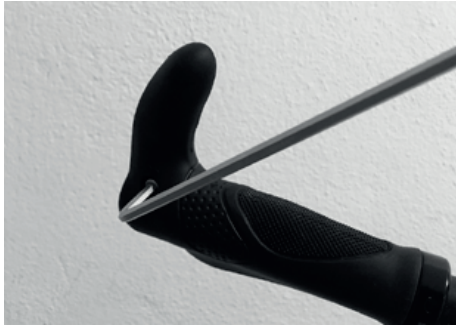

Schraube außen mit 4 mm Inbusschlüssel festziehen (5 Nm).

6 Nach 50 km Fahrt



Wir empfehlen die Griffe nach 50 Kilometern nochmal auf festen Sitz zu prüfen und etwas nachzuziehen.

7 Bewertung



Probleme bei der Montage? Kontaktiere bitte [hier](#) unseren Support.
Es hat alles geklappt, dann würden wir uns freuen wenn Du uns [hier](#) bewertest.

Urban Fahrradpedale



Zu Amazon

Sport One Standpumpe



Zu Amazon

MTB Fahrradgriffe



Zu Amazon

Trekking Fahrradsattel



Zu Amazon

Rock Fahrradpedale



Zu Amazon

Spring Federsattelstütze



Zu Amazon

FIT Fahrradgriffe



Zu Amazon

Comfort Fahrradsattel



Zu Amazon

City Fahrradpedale



Zu Amazon

Horn Fahrradgriffe



Zu Amazon

MM Commerce GmbH
Schlossermauer 30
86150 Augsburg
Germany

www.aaron-parts.com
hello@aaron-parts.com