



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PEDANE REGOLABILI 899/1199 PANIGALE INSTALLATION INSTRUCTIONS 899/1199 PANIGALE ADJUSTABLE REARSET

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER:

#**PR119902 - PR1199E02**

PARTE DESTRA, FRENO POSTERIORE / RIGHT SIDE FOOT PEG AND BRAKE ASSEMBLY



SMONTARE LE PEDANE DI SERIE E PARTIRE DA QUESTA POSIZIONE LASCIANDO ATTACCATA ALLE RISPETTIVE 2 TUBAZIONI LA POMPA DEL FRENO POSTERIORE

REMOVE OEM REARSET, AND STARTING FROM THIS POSITION. DO NOT REMOVE THE 2 PIPES OF THE BRAKE PUMP



UTILIZZARE LA VITE ORIGINALE PER LO STOP POSTERIORE, ASSEMBLARE TUTTI I COMPONENTI COME DA FIGURA

USE THE ORIGINAL SCREW FOR THE REAR BRAKE, ASSEMBLE ALL COMPONENTS AS FIGURE



MONTARE IL SUPPORTO, SERRARE LE 2 VITI IN DOTAZIONE A 80 Nm.
AVVITARE IL MICRO SULLA PIASTRA

MOUNT THE SUPPORT, TIGHTEN THE 2 SCREWS ù SUPPLIED TO 80 Nm.
SCREW THE MICRO ON PLATE



MONTARE IL PERNO CON LA FILETTATURA CORTA UTILIZZARE GLI OR E IL RASAMENTO IN DOTAZIONE
ASSEMBLE THE PIN WITH SHORT THREAD.
USE OR AND WASHER SUPPLIED

SOLO PER MODELLO "959" UTILIZZARE n.2 VITI M8X25 E n.2 DISTANZIALI AL POSTO DELLE 2 VITI M8X20
ONLY FOR MODEL "959", USE n.2 SCREWS M8X25 AND n.2 SPACERS INSTEAD OF 2 SCREWS M8X20




MONTARE IL PARATACCO, CONTROLLARE CHE LA LEVA DEL FRENO SI MUOVA LIBERA SENZA INTERFERENZE, PER REGOLARE LA ALTEZZA AGIRE SULLA ASTA FILETTATA DENTRO LA MOLLA

MOUNT THE HEEL GUARD, CHECK THAT THE BRAKE LEVER IS MOVE FREE WITHOUT INTERFERENCE, TO ADJUST THE LEVER HEIGHT, ACT ON THREADED ROD IN THE SPRING

PARTE SINISTRA, CAMBIO / LEFT SIDE FOOT PEG AND SHIFTER ASSEMBLY

SMONTARE LE PEDANE DI SERIE E PARTIRE DA QUESTA POSIZIONE

REMOVE OEM REARSET, AND STARTING FROM THIS POSITION.

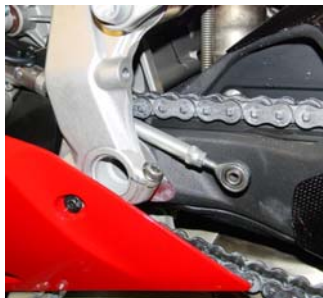

MONTARE IL SUPPORTO DI DESTRA UTILIZZANDO IL DISTANZIALE IN DOTAZIONE SERRARE LE 2 VITI IN DOTAZIONE A 80 Nm.

ASSEMBLE THE SUPPORT, USING THE SPACER IN EQUIPMENT. TIGHTEN THE 2 SCREWS SUPPLIED TO 80 Nm.



MONTARE LA LEVA CAMBIO UTILIZZANDO LA VITE A TESTA ESAGONALE IN DOTAZIONE

ASSEMBLE THE GEAR LEVER USING THE HEXAGON HEAD SCREW SUPPLIED



MONTARE IL PERNO CON LA FILETTATURA LUNGA UTILIZZARE GLI OR, E IL RASAMENTO IN DOTAZIONE

ASSEMBLE THE PIN WITH LONG THREAD. USE OR AND WASHER



MONTARE IL PARATACCO, CONTROLLARE CHE LA LEVA DEL CAMBIO SI MUOVA LIBERA SENZA INTERFERENZE

MOUNT THE HEEL GUARD, CHECK THAT THE GEAR LEVER IS MOVE FREE WITHOUT INTERFERENCE

UTILIZZARE FRENA FILETTI MEDIO SU TUTTE LE VITI.

USE THE MIDDLE THREADLOCK. ON ALL THE SCREWS.