


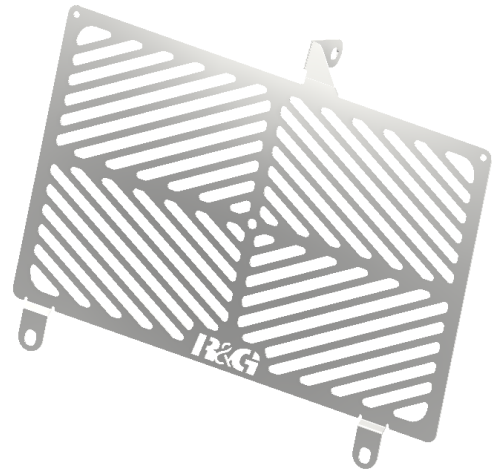

**FITTING INSTRUCTIONS FOR SRG0076 RADIATOR GUARD
FOR HONDA CB500F/CB500X 2013- AND CB400X 2019-**



PICTURE A



PICTURE B

THIS KIT CONTAINS THE ITEMS PICTURED AND LABELLED OVER PAGE.

SOME PARTS MAY BE SHOWN FOR CLARITY OF INSTRUCTIONS ONLY.

DO NOT PROCEED UNTIL YOU ARE SURE ALL PARTS ARE PRESENT.

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING.

**IF IN ANY DOUBT WHEN FITTING OUR PRODUCTS, CONSULT ONE OF
OUR DEALERS OR HAVE FITTED BY A QUALIFIED TECHNICIAN.**

PLEASE NOTE THAT THE WAY THE KIT IS PACKED DOES NOT NECESSARILY REPRESENT THE
WAY OF MOUNTING TO THE BIKE.

IN THE EVENT OF RUBBER WASHERS BEING USED TO HOLD COMPONENTS ONTO BOLTS,
THESE RUBBER WASHERS CAN BE THROWN AWAY.

DIGITAL COPIES OF THESE INSTRUCTIONS ARE AVAILABLE FROM:


WWW.RG-RACING.COM




<u>TOOLS REQUIRED</u>	<u>GENERAL TORQUE SETTINGS</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Socket set to include 10mm A/F. • Set of metric Allen keys. 	<p>M4 BOLT = 8Nm</p> <p>M5 BOLT = 12Nm</p> <p>M6 BOLT = 15Nm</p> <p>M8 BOLT = 20Nm</p> <p>M10 BOLT = 40Nm</p> <p>M12 BOLT = 40Nm</p>

LEGEND


ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY
ITEM 1	STAINLESS RADIATOR GUARD (SS RAD0076)	1
ITEM 2	SELF ADHESIVE FOAM x 100mm LONG	2
ITEM 3	CABLE TIES (CT0220)	4

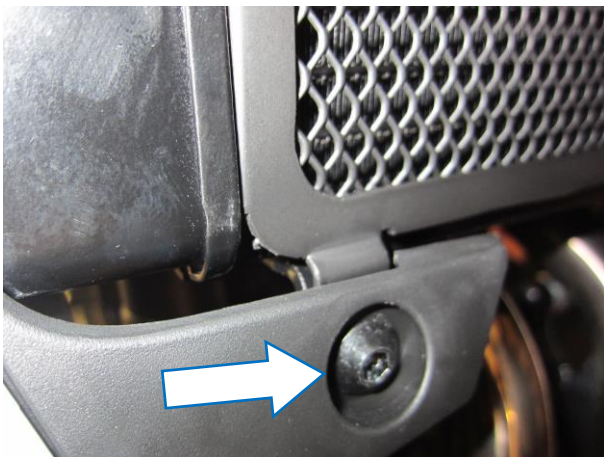


PICTURE 1

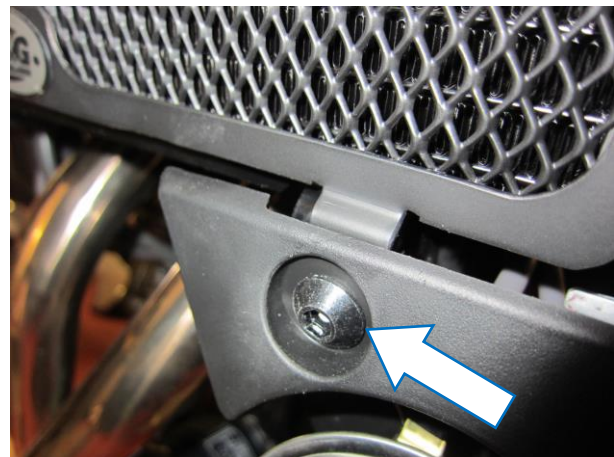


PICTURE 2

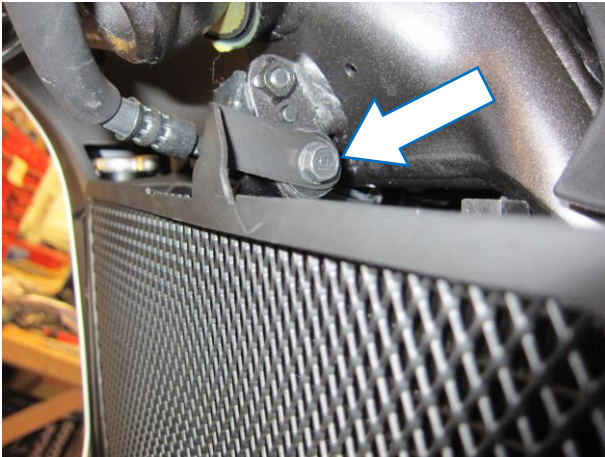

PICTURE 3

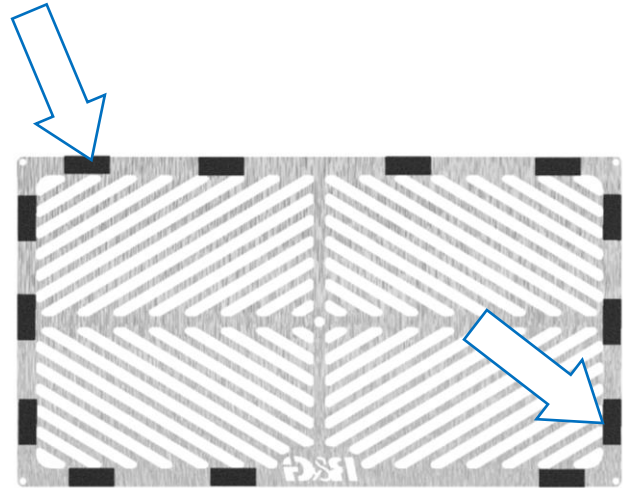

PICTURE 4

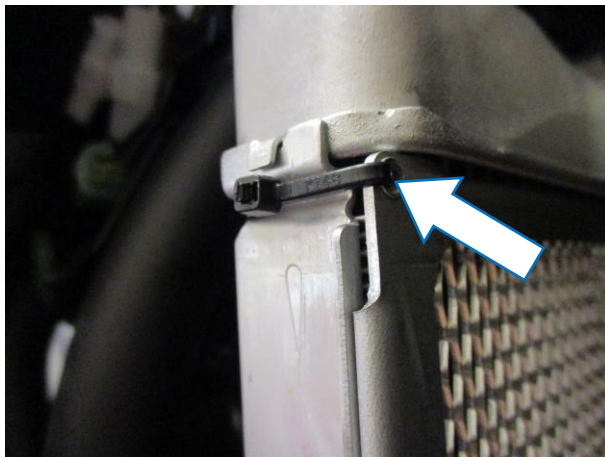

PICTURE 5



PICTURE 6

FITTING INSTRUCTIONS

- Remove the three bolts arrowed in **pictures 1, 2 and 3**.
- To fit the radiator guard to the bike, cut the self-adhesive foam strip provided (**item 2**) into 10mm wide pieces and stick them to the back of the radiator guard frame (**item 1**), so that they will sit between the radiator guard and the radiator as shown in **picture 4**.
- Gently ease the plastic radiator surround away from the radiator and offer the radiator guard into position and reusing the original bolt to secure the top mount as shown in **picture 3**.
- Using the two original bolts secure the lower mounting brackets as shown in **pictures 1 and 2**.
- Use the supplied cable ties to secure the guard into position at the top of the radiator as shown in **pictures 5 and 6** ensuring to pass the cable ties through the radiator frame and not the cooling matrix.

ISSUE 1 07/02/2020 (NSY)



CONSUMER NOTICE

The catalogue description and any exhibition of samples are only broad indications of the Products and R&G may make design changes which do not diminish their performance or visual appeal and supplying them in such state shall conform to the order. The Buyer acknowledges no representation or warranty (other than as to title) has been given or will apply to the Products other than those in R&G's order or confirmation and the Buyer confirms it has chosen the Products as being of merchantable quality and suitable for its particular purposes. Where R&G fits the Products or undertakes other services it shall exercise reasonable skill and care and rectify any fault free of charge unless the workmanship has been disturbed. The Buyer is responsible for ensuring that the warranty on the motorcycle is not affected by the fitting of the Products. On return of any defective Products R&G shall at its option either supply a replacement or refund the purchase money but shall not be liable if the Products have been modified or used or maintained otherwise than in accordance with R&G's or manufacturer's instructions and good engineering practice or if the defect arises from accident or neglect. Other than identified above and subject to R&G not limiting its liability for causing death and personal injury, it shall not be liable for indirect or consequential loss and otherwise its liability shall be limited to the amounts paid by the Buyer for the Products or the fitting or service concerned. These terms do not affect the Buyer's statutory rights.

R&G RETURNS POLICY (NON-FAULTY GOODS)

Returns must be pre-authorized (if not pre-authorized the return will be rejected). Goods may only be returned direct to us if they were purchased direct from us (customer must prove if necessary). Otherwise to be returned to original vendor. Goods must be in re-sellable condition, in the opinion of R&G. All returns are subject to a 25% restocking and handling fee (25% of the gross value exc. P&P – at the prevailing price at time of purchase). The customer must pay any and all carriage charges. No returns of discontinued products, unless within 14 days of purchase. This policy does not affect your statutory rights and does not refer to faulty

R&G

Unit 1, Shelley's Lane, East Worldham, Alton, Hampshire, GU34 3AQ
Tel: +44 (0)1420 89007 Fax: +44 (0)1420 87301 www.rg-racing.com Email: info@rg-racing.com



**NOTICE DE MONTAGE POUR SRG0076 PROTECTION RADIATEUR
POUR HONDA CB500F/CB500X 2013- ET CB400X 2019-**



PHOTO A

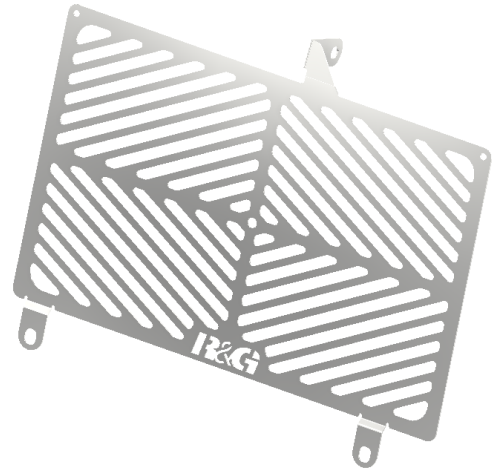


PHOTO B

**CE KIT CONTIENT LES ARTICLES PHOTOGRAPHIES MENTIONNEES SUR LA PAGE.
LES PARTIES PRESENTÉES PEUVENT ETRE UNIQUEMENT REPRESENTATIVES
POUR LA CLARTE DES INSTRUCTIONS UNIQUEMENT.**

NE PAS PROCEDER AU MONTAGE TANT QUE VOUS N'ETES PAS SUR QUE TOUTES LES PIECES
SOIENT PRESENTES.

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER.

**EN CAS DE DOUTE LORS DU MONTAGE DE NOS PRODUITS, CONSULTEZ
UN DE NOS REVENEURS OU FAITES FAIRE L'INSTALLATION PAR UN
TECHNICIEN QUALIFIÉ.**

LA FAÇON DONT LE KIT EST EMBALLE NE CORRESPOND PAS FORCEMENT A LA FAÇON DE
MONTER LES PIECES SUR LA MOTO.

NOTEZ QUE SI LES KITS SONT EMBALLÉS AVEC DES RONDELLES EN CAOUTCHOUC
SERVANT À TENIR LES COMPOSANTS, CES RONDELLES DOIVENT ÊTRE JETÉES.

NOTICE DISPONIBLE AU TELECHARGEMENT SUR :

www.rg-racing.com



<u>OUTILS REQUIS</u>	<u>VALEURS DE SERRAGE RECOMMANDEES</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Clé à cliquet + douille 10mm. <ul style="list-style-type: none"> • Clés Allen. 	M4 BOULON = 8Nm M5 BOULON = 12Nm M6 BOULON = 15Nm M8 BOULON = 20Nm M10 BOULON = 40Nm M12 BOULON = 40Nm

LEGENDE

ARTICLE NO.	DESCRIPTION	QTE
ARTICLE 1	PROTECTION RADIATEUR (SS RAD0076)	1
ARTICLE 2	MOUSSE AUTOCOLLANTE x 100mm DE LONG	2
ARTICLE 3	COLLIERS DE SERRAGE (CT0220)	4

NOTICE DE MONTAGE

- Retirez les trois boulons fléchés sur les photos 1, 2 et 3.
- Pour installer la protection de radiateur sur la moto, coupez la bande de mousse autocollante fournie (article 2) en bandeaux de 10 mm de large et collez-les à l'arrière du cadre de protection de radiateur (article 1), de manière à ce qu'elles se placent entre la protection radiateur et le radiateur comme indiqué sur la photo 4.
- Enlever délicatement le contour du radiateur en plastique du radiateur et remettez la protection radiateur en place puis réutilisez le boulon d'origine pour fixer le support supérieur comme indiqué sur la photo 3.
- À l'aide des deux boulons d'origine, fixez les supports de montage inférieurs comme indiqué sur les photos 1 et 2.
- Utilisez les attaches de câble fournies pour fixer la protection en position en haut du radiateur comme indiqué sur les photos 5 et 6 en veillant à faire passer les attaches de câble à travers le cadre du radiateur et non la matrice de refroidissement.

ISSUE 1 07/02/2020 (NSY)



**MONTAGEANLEITUNG FÜR SRG0076 KÜHLERSCHUTZ
FÜR HONDA CB500F/CB500X 2013- UND CB400X 2019-**



ABBILDUNG A

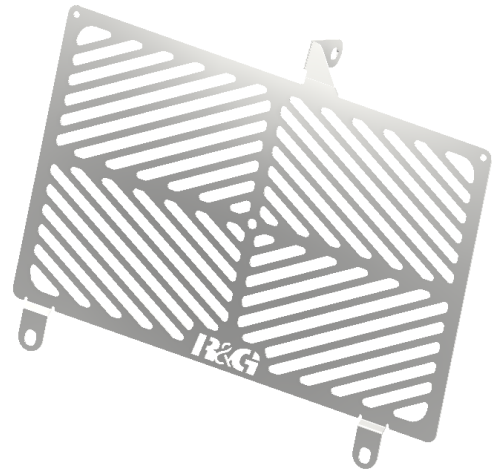


ABBILDUNG B

ALLE KIT-TEILE SIND AUF DEN FOLGENDEN SEITEN ABGEBILDET UND GEKENNZEICHNET.

DIE ABGEBILDETEN TEILE DIENEN LEDIGLICH ZUR ERKLÄRUNG.

ÜBERPRÜFEN SIE ZUERST, DASS ALLE TEILE VORHANDEN SIND.

LESEN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG KOMPLETT DURCH, BEVOR SIE ANFANGEN.

**WENN SIE BEI DER MONTAGE DIESES PRODUKTES UNSICHER SIND,
BITTE EINEN UNSERER HÄNDLER KONTAKTIEREN ODER DAS KIT VON
EINEM QUALIFIZIERTEN ZWEIRAD-MECHANIKER MONTIEREN LASSEN.**

DIE VERPACKUNG DER TEILE STELLT NICHT DIE REIHENFOLGE DER MONTAGE DAR.

HINWEIS FÜR KITS MIT PLASTIKUNTERLEGSCHLEIBEN AN DEN SCHRAUBEN –
DIESE PLASTIK-UNTERLEGSCHLEIBEN WERDEN NICHT FÜR DEN EINBAU BENÖTIGT!

**EINE DIGITALE VERSION DIESER MONTAGEANLEITUNG KANN AUF
FOLGENDER SEITE HERUNTERGELADEN WERDEN:**

WWW.RG-RACING.COM



<p><u>SIE BENÖTIGEN FOLGENDES WERKZEUG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckschlüsselsatz inkl. 10mm A/F. <ul style="list-style-type: none"> • Satz Inbusschlüssel 	<p><u>ALLGEM. ANZUGSDREHMOMENT</u></p> <p>M4 SCHRAUBE = 8Nm M5 SCHRAUBE = 12Nm M6 SCHRAUBE = 15Nm M8 SCHRAUBE = 20Nm M10 SCHRAUBE = 40Nm M12 SCHRAUBE = 40Nm</p>
---	--

LIEFERUMFANG

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE
ARTIKEL 1	EDELSTAHL KÜHLERSCHUTZ (SS RAD0076)	1
ARTIKEL 2	SELBSTKLEBENDER SCHAUMSTOFFSTREIFEN x 100mm	2
ARTIKEL 3	KABELBINDER (CT0220)	4

MONTAGEANLEITUNG

- Entfernen Sie die drei Schrauben, die in den **Abbildungen 1, 2 und 3** mit Pfeilen gekennzeichnet sind.
- Um den Kühlerschutz am Motorrad montieren zu können, schneiden Sie zuerst die mitgelieferten Schaumstoffstreifen (**Artikel 2**) in 10 mm breite Streifen und kleben Sie diese auf der Rückseite des Kühlerschutzrahmens, so dass sie zwischen dem Kühlerschutz und dem Kühler angebracht sind (siehe **Abbildung 4**).
- Das Verkleidungsteil um den Kühler vorsichtig vom Kühler wegziehen und den Kühlerschutz in Position bringen. Die Originalschraube wiederverwenden, um die obere Halterung zu befestigen wie in **Abbildung 3** abgebildet.
- Die untere Montagehalterungen mit den zwei Originalschrauben befestigen wie in den **Abbildungen 1 und 2** abgebildet.
- Benutzen Sie die mitgelieferten Kabelbinder, um den Kühlerschutz oben am Kühler in Position zu befestigen – siehe **Abbildungen 5 und 6**. Bitte darauf achten, dass die Kabelbinder durch den Kühler fädeln und nicht durch das Gitter des Kühlerschutz.

AUSGABE 1 07/02/2020 (NSY)