


# Schéma de connexion :

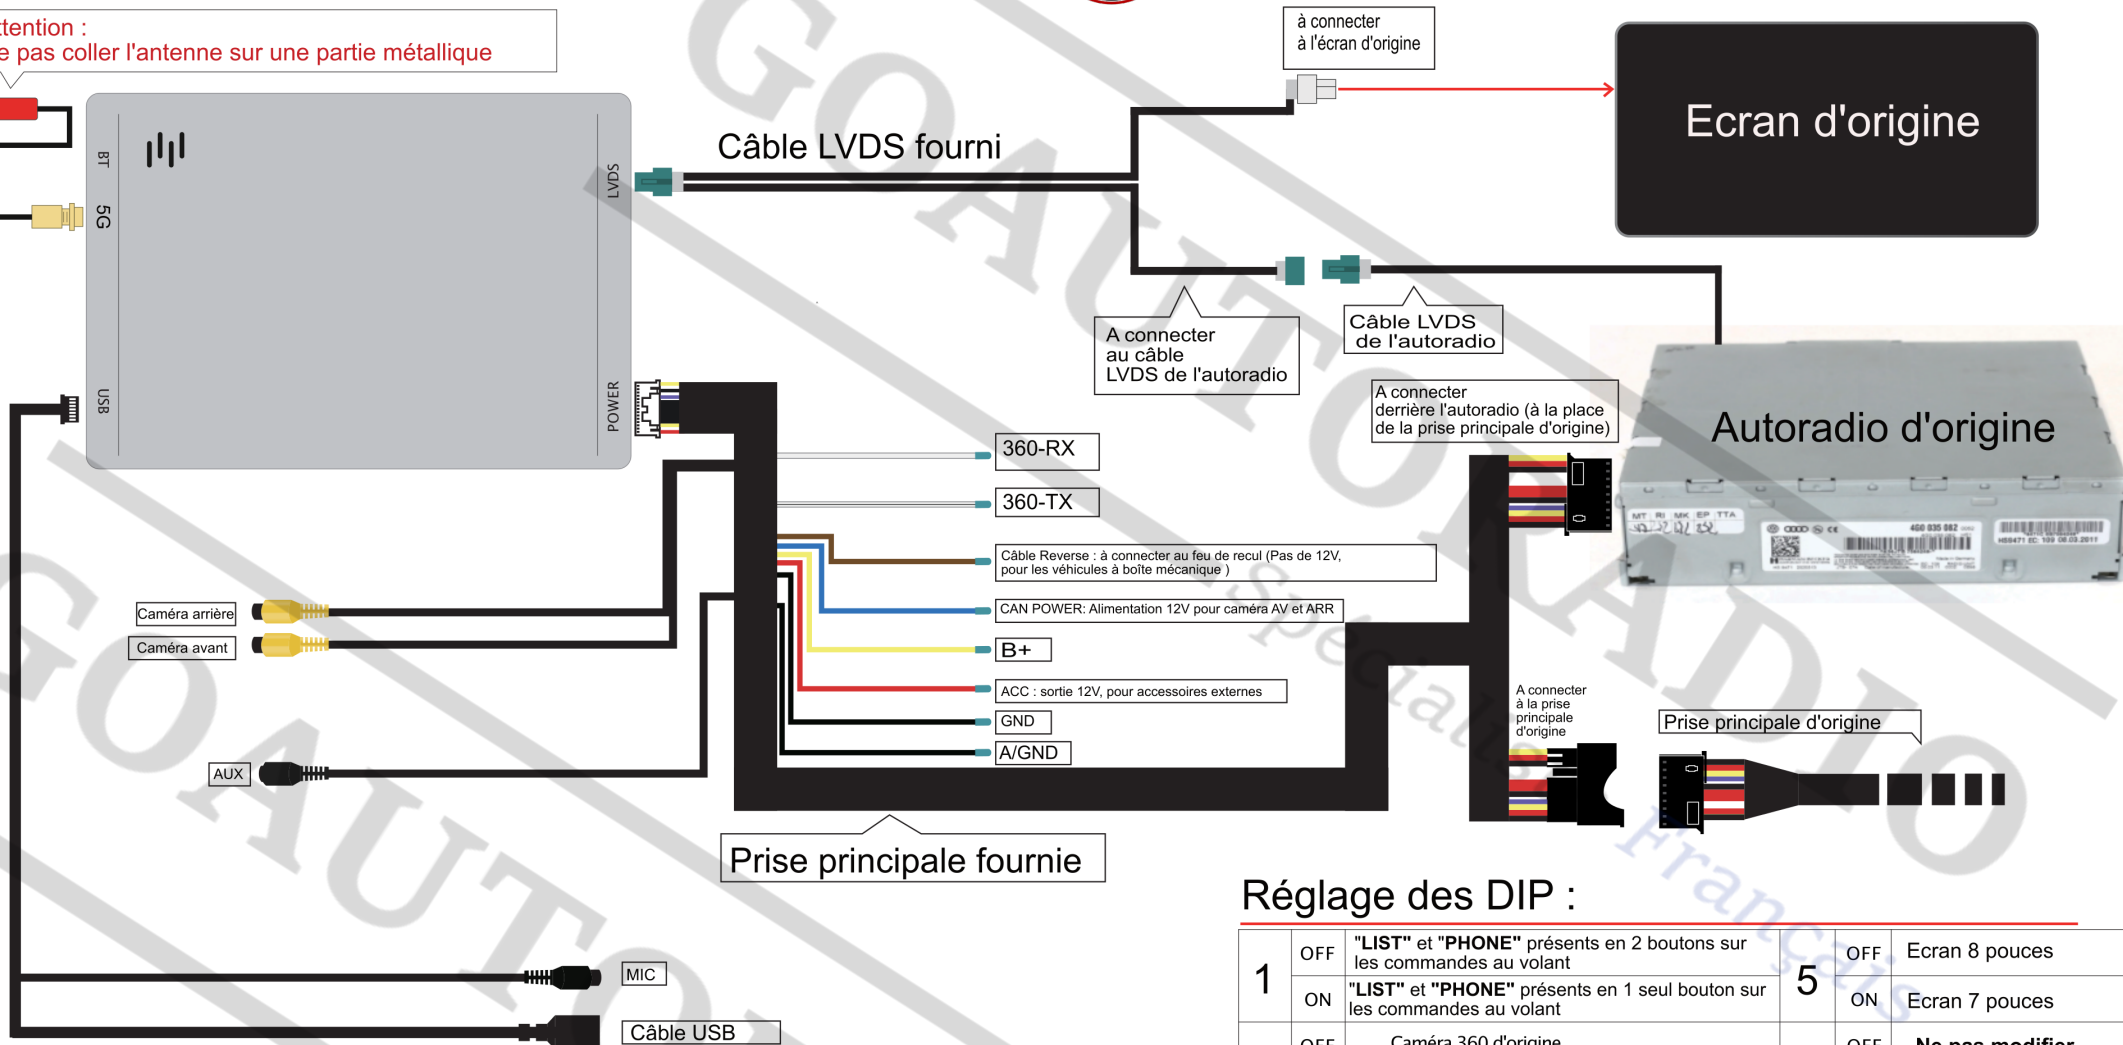


## Systeme NAC

Attention :  
Ne pas coller l'antenne sur une partie métallique



### Changement d'interface :

Maintenir enfoncé les boutons "MENU" ou "LIST" pendant 3 secondes pour passer sur l'interface du boîtier. Lorsque vous connectez votre téléphone en USB, vous basculez directement sur l'interface du Carplay.

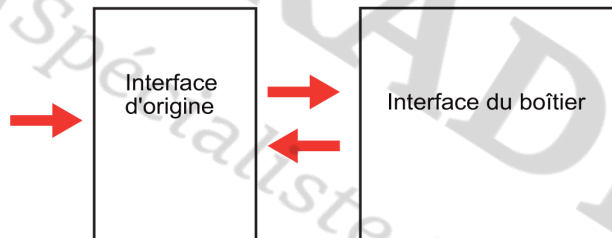

### Réglage des DIP :

1	OFF	"LIST" et "PHONE" présents en 2 boutons sur les commandes au volant	5	OFF	Ecran 8 pouces
	ON	"LIST" et "PHONE" présents en 1 seul bouton sur les commandes au volant		ON	Ecran 7 pouces
2	OFF	Caméra 360 d'origine	6	OFF	<b>Ne pas modifier</b>
	ON	Pas de caméra 360		ON	<b>Ne pas modifier</b>
3	OFF	VGA	7	OFF	Caméra additionnelle
	ON	CVBS		ON	Caméra d'origine
4	OFF	Pas de caméra avant d'origine	8	OFF	Micro d'origine
	ON	Caméra avant d'origine		ON	Micro additionnel

**REMARQUE :** Veuillez essayer les réglages DIP d'un autre modèle de voiture si celui de votre de votre véhicule ne fonctionne pas. Veuillez débrancher l'alimentation de votre boîtier entre chaque nouveau réglages de DIP, pour que les réglages soient pris en compte par le boîtier.