

MAT SUPPLIER GROUP

TITAN™

PREMIUM RUBBER
MULTI-PURPOSE
FLOORING

REVÊTEMENT DE SOL
EN CAOUTCHOUC POLYVALENT
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE


Tools Needed:

- Tape measure
- T-Square or straight edge
- Utility knife with several replacement blades
- Cutting mat or cardboard
- Clear ruler
- Chalk or white pencil


2'x2'x8mm INTERLOCKING TILES INSTALLATION INSTRUCTIONS

Titan™ tiles include 2 removable edges, creating a **corner** tile when attached.


To create a **border** tile, remove 1 edge. To create a **center** tile, remove both edges to expose the interlocking tabs on all 4 sides of the tile.

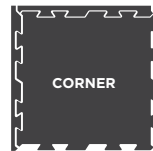

2 included edges

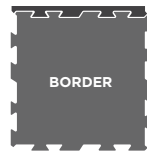

Remove 1 edge



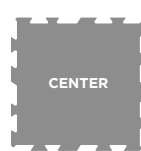


Remove both edges

With edges: **24.36" x 24.36"**
Tile only: **23.48" x 23.48"**

Each removable edge fits 2 sides of every tile

- **Edge A** fits the **top & bottom** (rotate 180°)
- **Edge B** fits the **left & right** (rotate 180°)

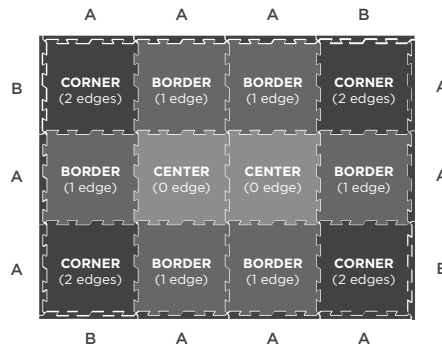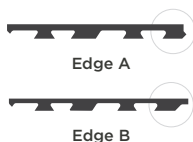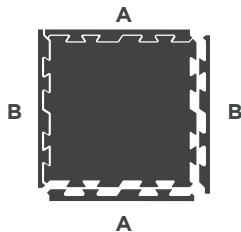



Example: 12 tiles arranged to create 6' x 8' area mat by using a combination of corner, border and center tiles.

PREPARATION

- When you receive your rubber flooring, remove it from the packaging and lay it on the sub-floor for at least one night before installing so it can acclimate to the temperature of the surrounding room.
- Empty the room so you have plenty of space to work.
- We recommend installing rubber tiles directly over concrete or plywood sub-floor. We do not recommend installing rubber tiles over carpet because the interlocking tabs may not connect properly.
- If there are any cracks, voids or low spots in your sub-floor, fill these areas with leveling compound to ensure you have a smooth, flat surface.
- Once you have ensured the existing floor or sub-floor is level, clean it well with a vacuum.
- Ensure you have a well-lit area, as well as a cutting mat / cardboard / scrap piece of plywood to make cuts on.
- If tile edges have separated from the tiles during shipping, sort and stack them in two piles based on their shape: one pile for (A) edges and another for (B) edges.


WALL-TO-WALL INSTALLATION

1. For a simplified installation with the least amount of cutting, we recommend beginning in a corner of your room. Place your **first Corner tile leaving an 1/8" space** between the wall and the tile to allow room for the rubber to expand.
2. Connect **Border tiles** to your **first Corner tile across the width** of your room until you cannot fit any more full-sized tiles.
3. Connect **Border tiles** to your **first Corner tile down the length** of your room until you cannot fit any more full-sized tiles.
4. Fill in the **middle section** of your room with **Center Tiles**.
5. Once all tiles that do not require cuts have been laid, **measure the space from the last tile to the wall** and mark the measurement on a rubber tile using chalk or white pencil. **Remember: measure twice, cut once.**
6. Use your **straight edge ruler or T-square** and a **utility knife to trim the tile to fit**. Be sure to cut the tile on top of your cutting mat, cardboard or scrap plywood to ensure you do not damage the flooring under the tile. You may need to **score the rubber tile** several times before slicing all the way through.
7. Repeat steps 5 & 6 until all remaining spaces have been filled.

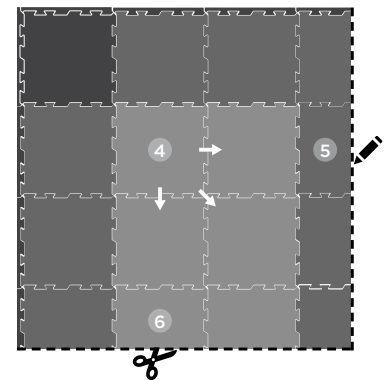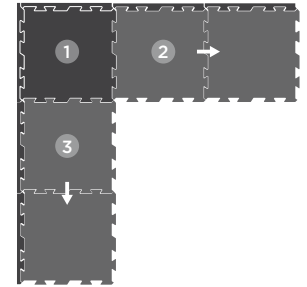

AREA MAT INSTALLATION

1. Place a **Corner tile in the desired location** for the outer corner of your area mat.
2. Connect **Border tiles** to span **across the width** of your desired area mat.
3. Connect **Border tiles** to span **down the length** of your desired area mat.
4. **Fill** in the remaining area with **Center Tiles**.
5. Attach **Edge A** or **Edge B** to finish the **outer perimeter** of your area mat with a straight edge.

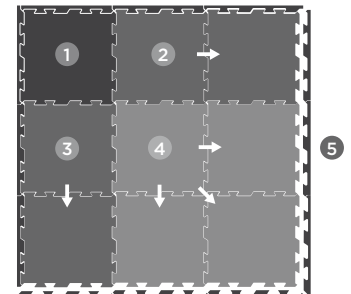

Depending on your tile configuration, you may have extra edge pieces left over. Keep these in case you need to replace an edge in the future.

Need More Help? Contact Us

1 866 362 2053

sales@matsupplier.com

matsupplier.com


2pi × 2pi × 8mm

DALLES EMBOÎTABLES


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Les dalles Titan^{MC} comportent 2 bordures amovibles, créant ainsi une dalle de **coin** lorsque la bordure est utilisée.

Pour créer une dalle de **bordure**, retirez l'une des bordures. Pour créer une dalle **standard**, retirez les deux bordures pour exposer les languettes de verrouillage sur les 4 côtés de la dalle.

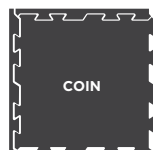

2 bordures comprises

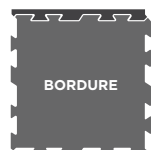

Retirez 1 bordure



Retirez les 2 bordures

61,9 × 61,9 cm (24,36 × 24,36 po)



Avec les bordures

59,6 × 59,6 cm (23,48 × 23,48 po)

Dalle uniquement

Les bordures amovibles peuvent être ajoutées à 2 côtés de chaque dalle

- La **bordure A** s'adapte au **haut** et au **bas** (rotation de 180°)
- La **bordure B** s'adapte au côté **gauche** et au côté **droit** (rotation de 180°)

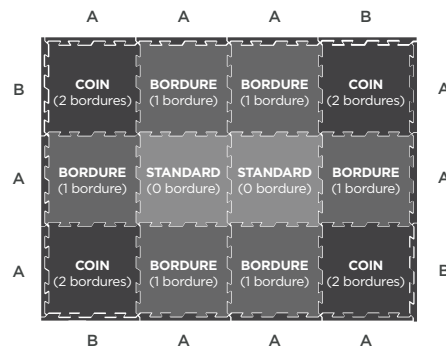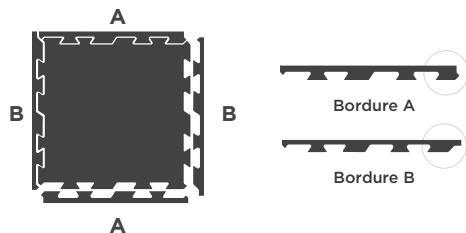

Exemple : 12 dalles disposées pour créer un tapis dans une partie d'une pièce de 1,8 x 2,4 m (6 x 8 pi) en utilisant une combinaison de dalles de coin, de bordure et standard.

PRÉPARATION



- Lorsque vous recevez votre revêtement de sol en caoutchouc, retirez-le de l'emballage et posez-le sur le sous-plancher pendant au moins une nuit avant de procéder à l'installer, afin qu'il puisse s'acclimater à la température ambiante de la pièce.
- Videz la pièce pour avoir suffisamment d'espace pour travailler.
- Nous vous recommandons d'installer les dalles en caoutchouc directement sur un sous-plancher en béton ou en contreplaqué. Nous ne recommandons pas d'installer des dalles en caoutchouc sur de la moquette, car les languettes de verrouillage pourraient ne pas s'emboîter correctement.
- Si votre sous-plancher présente des fissures, des vides ou des points bas, complétez ces zones avec un composé de nivellement pour obtenir une surface complètement lisse et plane.
- Une fois que vous avez vérifié que le plancher ou le sous-plancher existant est de niveau, nettoyez-le bien avec un aspirateur.
- Assurez-vous que vous disposez d'une zone bien éclairée, ainsi que d'un tapis/carton/rebuts de contreplaqué pour effectuer les découpes.
- Si les bordures des dalles se sont séparées des dalles pendant l'expédition, trie-les et empilez-les en deux piles en fonction de leur forme : une pile pour les bordures (A) et une autre pour les bordures (B).

Outils nécessaires :

- Ruban à mesurer
- Té ou règle droite
- Couteau tout usage avec plusieurs lames de rechange
- Tapis ou carton de coupe
- Règle transparente
- Crayon blanc ou craie


INSTALLATION MUR À MUR

1. Pour une installation simplifiée avec la moindre quantité de coupes, nous recommandons de commencer dans un coin de la pièce. Placez la **première dalle de coin en laissant un espace de 3 mm (1/8 po)** entre le mur et la dalle pour permettre au caoutchouc de se dilater.
2. Assemblez des **dalles de bordure** à votre **première dalle de coin sur toute la largeur** de votre pièce, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus installer une dalle complète.
3. Assemblez des **dalles de bordure** à votre **première dalle de coin sur toute la longueur** de votre pièce, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus installer une dalle complète.
4. Complétez la **partie centrale** de votre pièce avec des dalles standards.
5. Une fois que toutes les dalles qui ne nécessitent pas de coupe ont été posées, **mesurez l'espace entre la dernière dalle et le mur** et marquez la mesure sur une dalle en caoutchouc à l'aide de craie ou d'un crayon blanc. **N'oubliez pas : mesurez deux fois, coupez une fois.**
6. Utilisez votre **règle à bord droit** ou votre **té** et un **couteau tout usage** pour couper la dalle à la taille voulue. Assurez-vous de couper la dalle sur un tapis de découpe, un carton ou du contreplaqué pour ne pas endommager le plancher sous la dalle. Vous aurez peut-être besoin de **marquer plusieurs fois la dalle de caoutchouc** avant de la couper complètement.
7. Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'à ce que tous les espaces restants soient recouverts.

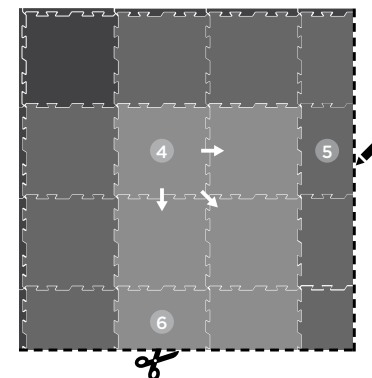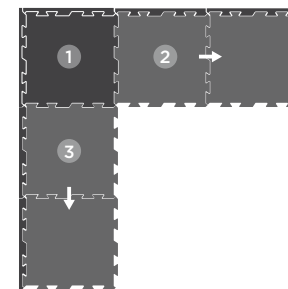

INSTALLATION D'UN TAPIS DANS UNE PARTIE D'UNE PIÈCE

1. Placez une **dalle de coin** à l'**emplacement désiré** pour le coin extérieur du tapis.
2. Assemblez les **dalles de bordure** sur toute la **largeur** désirée du tapis.
3. Assemblez les **dalles de bordure** sur toute la **longueur** désirée du tapis.
4. **Complétez** le reste du tapis avec des **dalles standards**.
5. Fixez la **bordure A** ou la **bordure B** avec une règle droite pour effectuer la finition du **périmètre extérieur** du tapis.

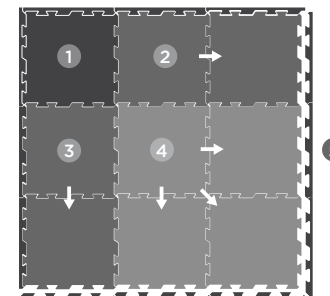

Selon la configuration de vos dalles, il se peut que vous ayez des morceaux de bordure restants. Conservez-les au cas où vous auriez besoin de remplacer une bordure à l'avenir.

Besoin d'aide supplémentaire? Contactez-Nous

1 866 362 2053

sales@matsupplier.com

matsupplier.com