


## Manipulation des boîtes

Toujours soulever à chaque extrémité et tenir la boîte droite en tout temps.  
Ne pas soulever par le milieu, pour éviter d'abîmer et de déformer le produit.

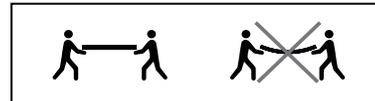

## Vérification du matériel

Veillez inspecter le contenu des boîtes lors de la réception du matériel. Tout matériel installé sera considéré comme l'acceptation du produit.

## Outils

Pour effectuer l'installation des panneaux Rialux vous aurez besoin des outils mentionnés ci-dessous :

- Scie à onglet avec lame de finition
- Ciseau à tôle
- Plieuse
- Ruban à mesurer
- Visseuse
- Niveau

## Surfaces d'installation

- Sur des fourrures de bois (16 po centre à centre)
- Sur des fourrures métalliques (16 po centre à centre)

## Sens d'installation

- Pose horizontale
- Pose verticale
- Pose en diagonale

## Préparation

Veillez vous référer au code du bâtiment pour les détails de pose. Assujetti au code du bâtiment canadien partie 9.

## Six teintes

Les produits Rialux possède six tonalités distinctes pour chaque couleurs offertes. Il est donc très important de bien mélanger les boîtes afin de s'assurer d'avoir une belle répartition des différentes teintes de couleurs sur votre surface d'installation.

Veillez enlever la pellicule de protection de couleur seulement une fois que le panneau soit installée et assurez-vous de valider que le résultat visuel est satisfaisant à chaque 3 à 4 rangs installés.

## Exemple d'arrangement \*à titre indicatif



## Procédure d'installation

### 1. PRÉPARATION

1.1 Assurez-vous avant de débiter que vos murs sont à angle droit.

### 2. MOULURE DE DÉPART

Tracez une ligne de repère à l'aide d'un niveau ou d'un traceur à craie. Fixez la moulure de départ en vous assurant qu'elle soit à niveau. Utilisez les trous prévus à cet effet.

### 3. VISSAGE

Vissage aux 16 pouces dans les trous prévus à cet effet. Utilisez des vis Rialux 1,25 po de long. Il est recommandé d'utiliser les vis disponibles chez Rialux. Les vis doivent être vissés au **centre des ouvertures** prévues à cet effet et de manière **modérée**. **Il est important de ne pas exercer de pression vers le haut ou vers le bas.**



**Type de Vis:** Inox #8  
**Longueur:** 1.25 pouces  
**Tête:** #8 - Étoile

### 4. COUPE

Lorsqu'une coupe est nécessaire, il est recommandé de couper les panneaux en longueur à froid avec l'outil suggéré par Rialux.

### 5. EXPANSION DES PANNEAUX

Selon la température lors de la pose, veuillez prévoir un espacement pour l'expansion et la contraction des panneaux. Il est donc important de prévoir un espacement d'environ 1/8" à 1/4".

### 6.1 MOULURE J

Installez la moulure en J, sur trois des côtés de la fenêtre. Ensuite procéder à l'installation d'une moulure d'égouttement au dessus du cadre de la fenêtre.

### 6.2 MOULURE D'ÉGOUTTEMENT (LARMIER)

La moulure d'égouttement (larmier) doit être installée au dessus du cadre de la fenêtre. Par la suite procéder à l'installation du reste de votre parement.

### 6.3 COIN EXTÉRIEUR

Fixez à l'aide des vis le coin extérieur sur les parements des 2 murs formant le coin.

### 6.4 COIN INTÉRIEUR

Fixez le coin intérieur directement sur les fourrures ou la membrane pare-intempérie.