




**ADAPTOR PLATE INSTRUCTIONS FOR THE FLUSH FIT REGISTER BOOSTER™
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS**

FOR QUESTIONS OR CONCERNS PLEASE CALL: 1-800-999-3267 Hours: 8am - 4:30pm CST

MODEL: HC5PL1


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Insert the HC500 Flush Fit Register Booster™ into the adaptor plate. The small tabs on the side of the Flush Fit Register Booster™ should snap into place when unit is installed in the adaptor plate.

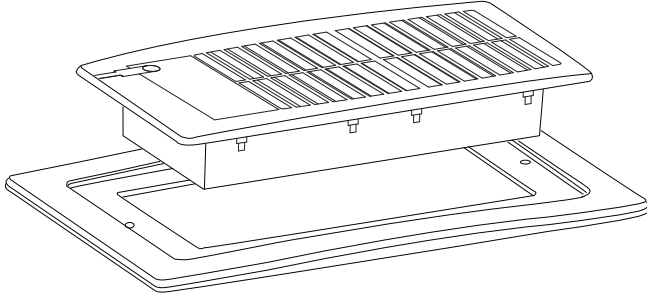

FLOOR MOUNT INSTRUCTIONS 4" X 12", 6" X 10" & 6" X 12"

1. Plug the small molded end of the power cord into the top of the Flush Fit Register Booster™.
2. Plug the wall transformer end of the power cord into a 120 Volt AC outlet.
3. Follow directions for operation settings before placing in register.
4. Remove floor register and replace with the Flush Fit Register Booster™ and adaptor plate.

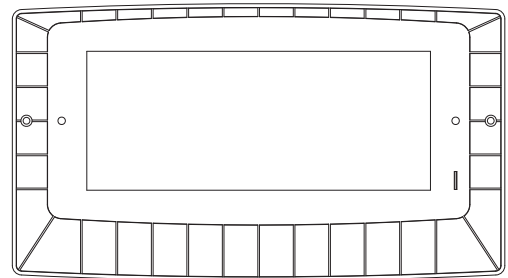


**INSTRUCTIONS DE PLAQUE ADAPTRICE POUR ENCASTRÉE L'VENTILATEUR MODÈLE HC500
LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

POUR TOUTE QUESTION OU PRÉOCCUPATION, VEUILLEZ COMPOSER LE 1-800-999-3267 Heures: 8 h 00 – 16 h 30 CST

MODÈLE ; HC5PL1


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLÉE

Insérez HC500 encastrée l'ventilateur dans la plaque adaptrice. Les petites étiquettes du côté du encastrée l'ventilateur devrait se casser dans l'endroit quand l'unité est installée dans la plaque adaptrice.

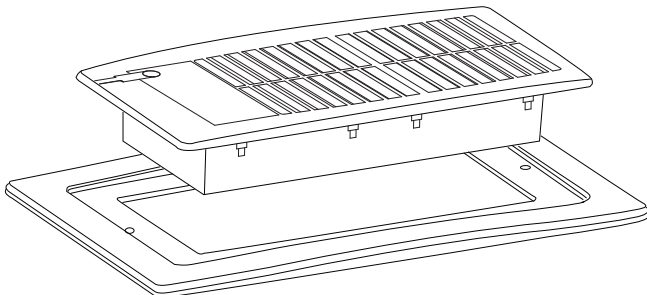

INSTRUCTIONS DE BÂTI DE PLANCHER 4" X 12", 6" X 10" & 6" X 12"

1. Branchez la petite extrémité moulée du cordon de secteur au dessus du encastrée l'ventilateur.
2. Branchez l'extrémité de transformateur de mur du cordon de secteur à une sortie à C.A. de 120 volts.
3. Suivez les directions pour des arrangements d'opération avant le placement dans le registre.
4. Enlevez le registre de plancher et le remplacez par encastrée l'ventilateur et plaque adaptrice.

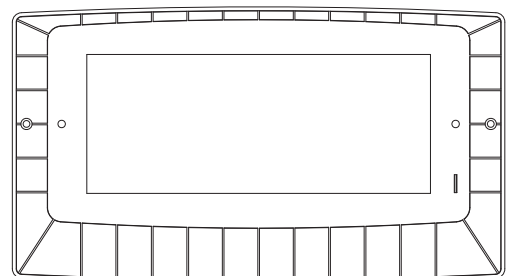




INSTRUCCIONES DE LA PLACA ADAPTADORA PARA EL FLUSH FIT REGISTER BOOSTER™ LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

POUR TOUTE QUESTION OU PRÉOCCUPATION, VEUILLEZ COMPOSER LE 1-800-999-3267 Heures: 8 h 00 – 16 h 30 CST

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO


MODELO: HC5PL1

Inserte el HC500 Flush Fit Register Booster™ en la placa adaptadora. Las pequeñas piezas laterales del Flulsh Fit Register Booster™ deben encajar en su sitio cuando la unidad esté instalada en la placa adaptadora.

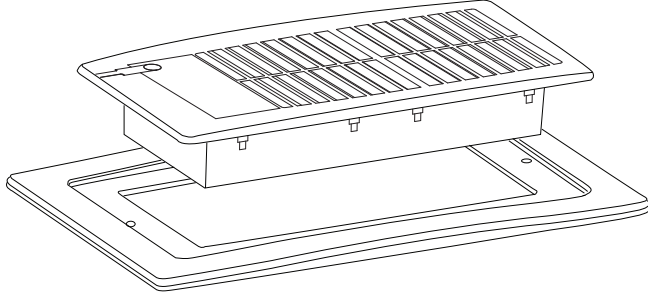


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO EN EL SUELO 4" X 12", 6" X 10" & 6" X 12"

1. Conecte el pequeño extremo moldeado del cable de corriente en la parte superior del Flush Fit Register Booster™.
2. Conecte el extremo del transformador del cable de corriente a una toma de corriente de 120 voltios CA.
3. Siga las instrucciones para la configuración de la unidad antes de colocarla en el registro.
4. Retire el registro de suelo y sustitúyalo por el Flush Fit Register Booster™ y la placa adaptadora.

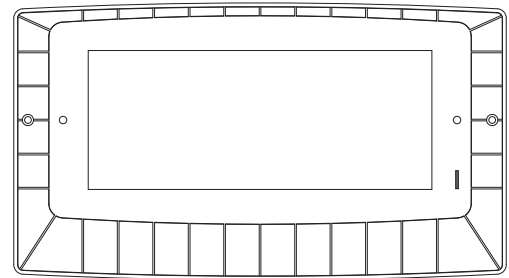

WALL MOUNT INSTRUCTIONS 4" X 12", 6" X 10" & 6" X 12"


Please snap the Flush Fit Register Booster™ into the adaptor plate before drilling.

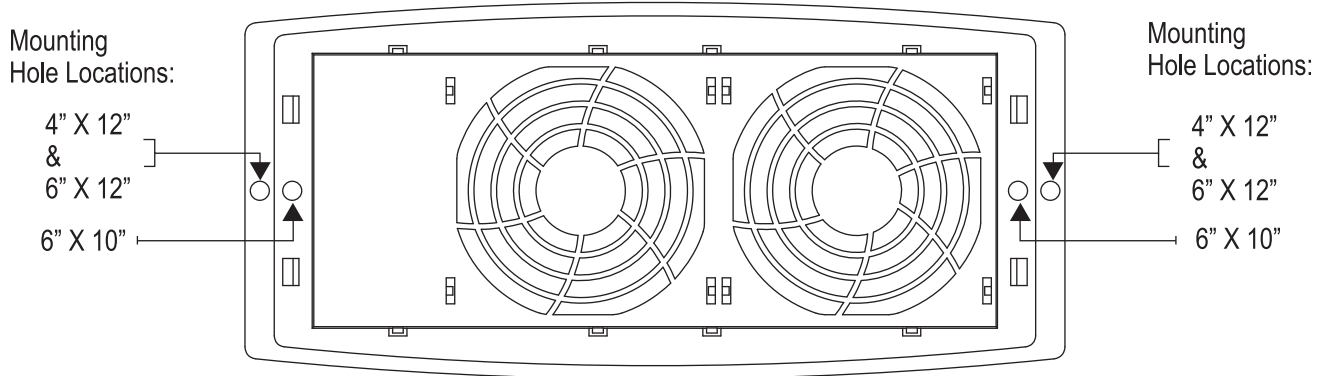

1. Locate and drill the 6" X 12" or 4" X 12" or 6" X 10" wall mount holes using a 3/16" drill bit.
2. Drill (two) holes with a 3/16" drill bit from the bottom side of the Flush Fit Register Booster™ grille. The holes should be drilled in the pre-molded location as pictured below.
3. Plug the small molded end of the power cord into the top of the Flush Fit Register Booster™.
4. Plug the wall transformer end of the power cord into a 120 Volt AC outlet.
5. Follow directions for operation settings before placing in register.
6. Remove the wall register and replace with the assembled Flush Fit Register Booster™ and adaptor plate.
7. Secure in place.

INSTRUCTIONS DE BÂTI DE MUR 4" X 12", 6" X 10" & 6" X 12"


S'il vous plaît intercaler encastrée l'ventilateur dans la plaque adaptatrice avant de percer.

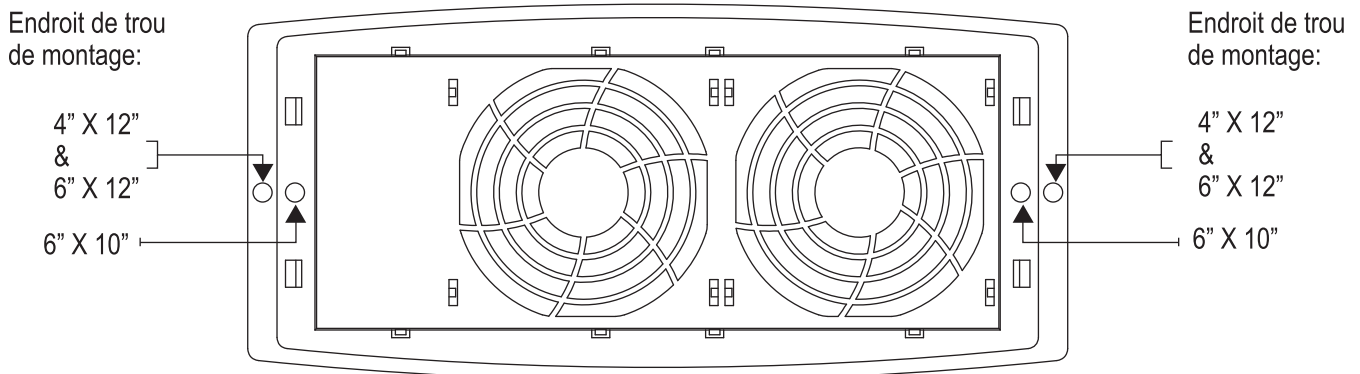

1. Localisez et forez 6" X 12" or 4" X 12" or 6" X 10" murez les trous de bâti utilisant peu de foret de 3/16" un.
2. Forez (deux) trous avec peu de foret de 3/16" un du côté inférieur du encastrée l'ventilateur gril.
Les trous devraient être forés dedans l'endroit pré-moulé comme décrit ci-dessous.
3. Branchez la petite extrémité moulée du cordon de secteur au dessus du encastrée l'ventilateur.
4. Branchez l'extrémité de transformateur de mur du cordon de secteur à une sortie à C.A. de 120 volts.
5. Suivez les directions pour des arrangements d'opération avant le placement dans le registre.
6. Enlevez le registre de mur et le remplacez par assemblé encastrée l'ventilateur et plaque adaptrice.
7. Fixez en place.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO EN LA PARED 4" X 12", 6" X 10" & 6" X 12"

Por favor, inserte el Flush Fit Register Booster™ en la placa adaptadora antes de taladrar.

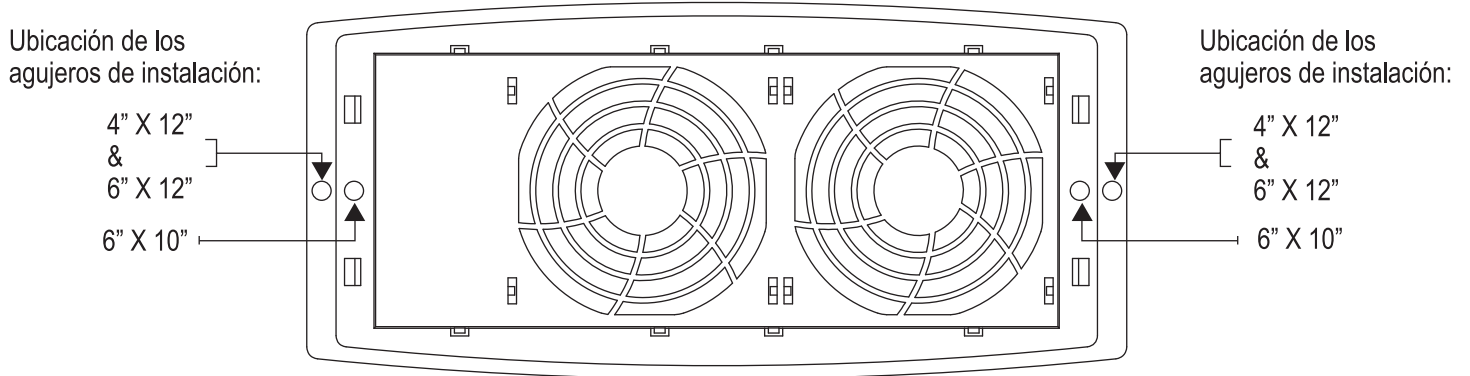

1. Localice y taladre los agujeros de montaje en pared de 6" X 12" o 4" X 12" o 6" X 10" utilizando una broca de 3/16".
2. Perfore (dos) agujeros con una broca de 3/16" desde el lado inferior de la rejilla Flush Fit Register Booster™. Los agujeros deben ser perforados en la ubicación pre-moldeada como se muestra en la imagen de abajo.
3. Enchufe el extremo pequeño moldeado del cable de alimentación en la parte superior del Flush Fit Register Booster™.
4. Enchufe el extremo del transformador del cable de alimentación en una toma de corriente de 120 voltios CA.
5. Siga las instrucciones para la configuración de la unidad antes de colocarla en el registro.
6. Retire el registro de pared y reemplácelo con el Flush Fit Register Booster™ montado y la placa adaptadora.
7. Asegúrelo en su lugar.