

Protector farola traslucida Honda CRF 250 F

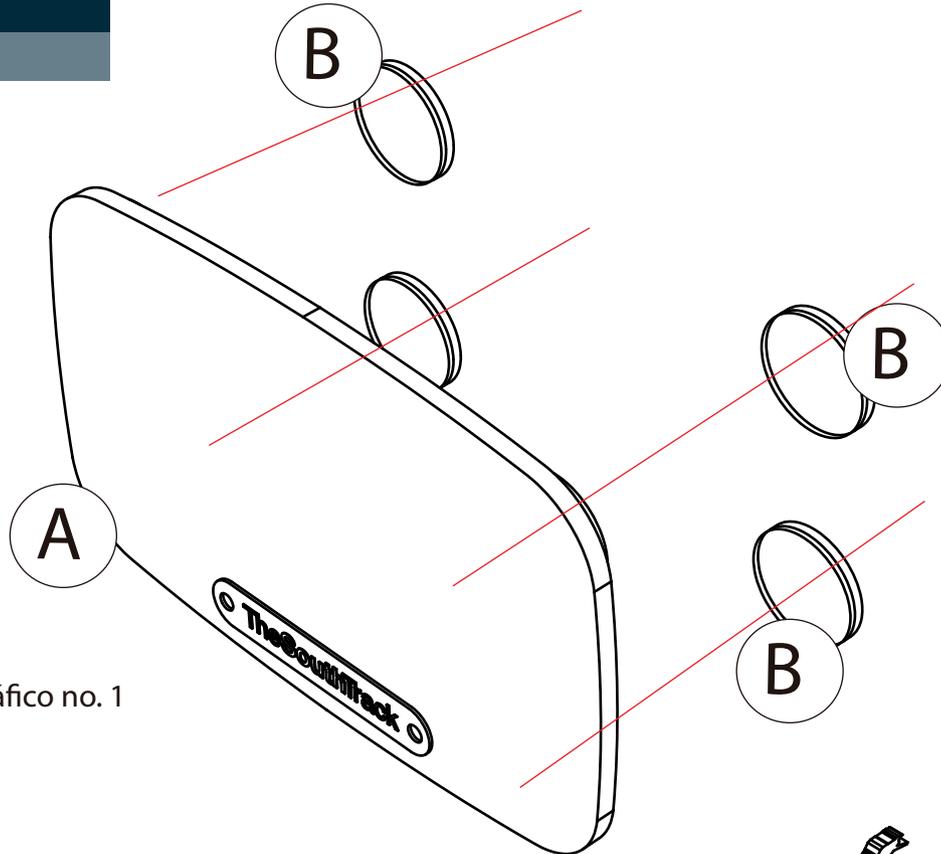


Gráfico no. 1

A

Cubierta

Cantidad - 1
Medidas N.A.

B

Velcro adhesivo

Cantidad - 4
Medidas 3/4"

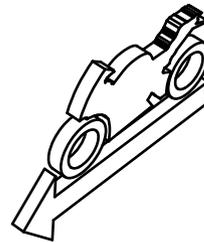


Imagen no. 1

- 1- Asegure que la superficie de farola se encuentre desengrasada y limpia. (Se recomienda el uso de alcohol).
- 2- Retire el respaldo de adhesivo ubicado en las monedas de velcro A, preinstaladas como se indica en el gráfico no. 1.
- 3- Una vez retirados los adhesivos de monedas A ubique las monedas adhesivas en los puntos C de farola como se indica en imagen no. 1.