



TheSouthTrack
change your north

0518013302

KIT PROTECTOR TANQUE HONDA AFRICA TWIN 1100

1/1

Instalación

1- Observar bien las imágenes para ubicar la posición de cada adhesivo en la motocicleta.

2- Limpiar bien la superficie sobre la cual se ubicarán los protectores adhesivos, esto con el fin de mejorar la fijación.



Nota: Se recomienda limpiar con alcohol o desengranaste, además de retirar suciedades como polvo, arena entre otros. No se recomienda usar solventes que puedan afectar la pintura u otros componentes de la motocicleta.

3- Una vez preparada la superficie proceder a retirar la cubierta de papel que se encuentra detrás de cada pieza y ubicarla. Una vez puesta hacer presión sobre la pieza para asegurar su total adherencia.

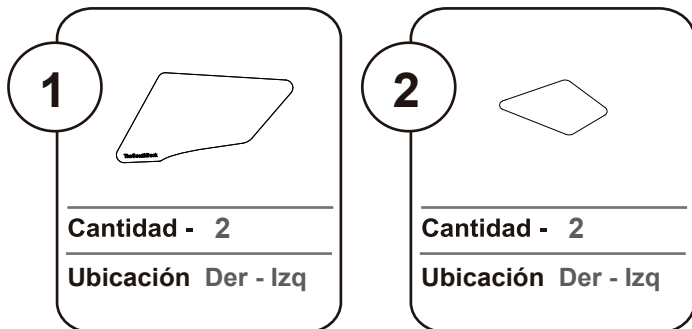


Foto ilustrativa lado derecho

