





0606010101

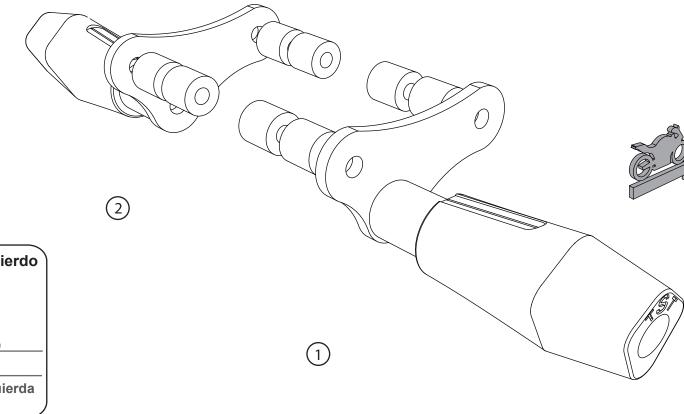


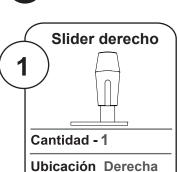


12 mm

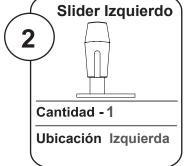

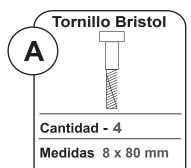

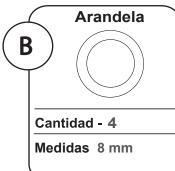

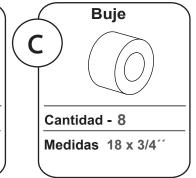





Instalación

- 1- Quitar los tornillos originales que seran reemplazados por los suministrados.
- 2- Poner los bujes de aluminio (C) suministrados como separadores entre el chasis y la platina del slider.
- 3- Ubicar el slider usando los tornillos suministrados (A) y las arandelas (B).
- 4- Apretar toda la tornillería, verificando que no quede vibración alguna.

Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble apretar los tornillos solo con la mano** y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** adecuada.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

Producto de alto impacto. No se aceptan reclamos posteriores a caidas.





