

8 mm

17 mm


## Instalación

1- Quitar los tornillos originales que serán reemplazados por los suministrados.

2- Ubicar el slider usando los tornillos suministrados (A), las tuercas (B) y las arandelas (C). Asegurarse de ubicar los bujes (D) de tal manera que queden entre los slider y la moto.

3- Apretar toda la tornillería, verificando que no quede vibración alguna.

<b>1</b>	<b>Slider derecho</b> 	<b>2</b>	<b>Slider izquierdo</b> 	<b>A</b>	<b>Tornillo Bristol</b> 	<b>B</b>	<b>Tuerca</b> 	<b>C</b>	<b>Arandela</b> 	<b>D</b>	<b>Buje</b> 
Cantidad - 1		Cantidad - 1		Cantidad - 3		Cantidad - 3		Cantidad - 6		Cantidad - 6	
Ubicación derecha		Ubicación izquierda		Medidas 10 x 100mm		Medidas 10mm		Medidas 10mm		Medidas 10 x 20 x 6	

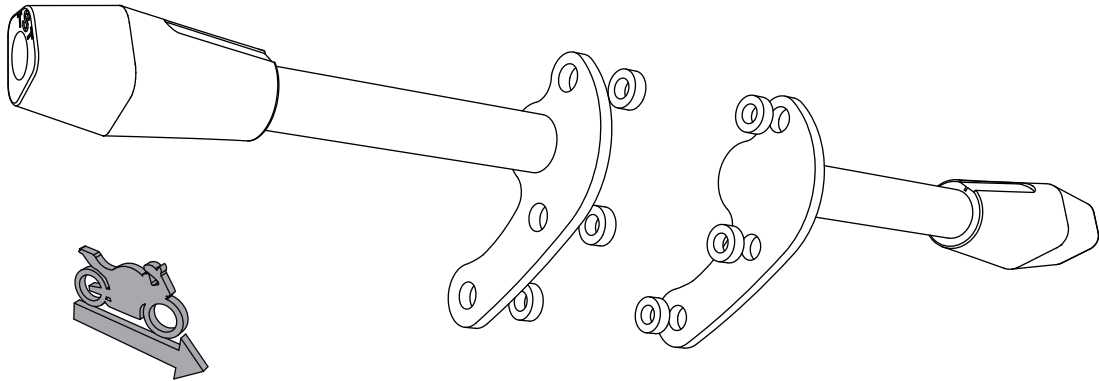

### Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble** apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** adecuada.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

Producto de alto impacto. No se aceptan reclamos posteriores a caídas.

