



# KTM 390 ADV - Slider barras

TheSouthTrack  
change your north



0406010101



## Instalación

- 1- Retirar los tornillos que se encuentran cubriendo el eje de las barras frontales en ambos lados de la motocicleta.
- 2- Una vez expuestos los puntos de anclaje, poner allí los deslizadores haciendo uso de la tornillería suministrada como lo muestra la imagen.
- 3- Ajustar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.

**Nota:** Se recomienda usar "traba roscas" de fuerza media para evitar el desajuste de las piezas.

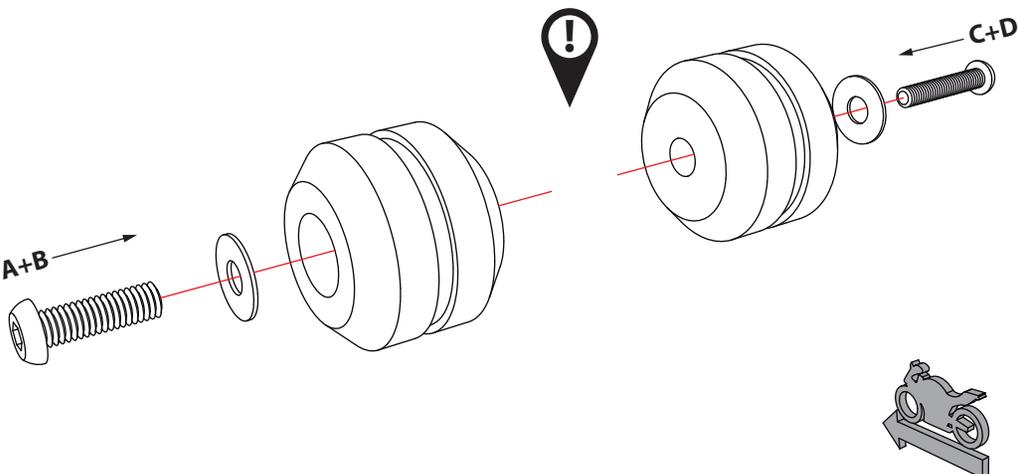


4-5mm



12mm

1

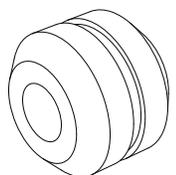


Cantidad - 2

Ubicación Der - Izq

A

Tornillo button



Cantidad - 1

Medidas 6 x 35 mm

B

Arandela




Cantidad - 1

Medidas 6 mm

C

Tornillo button



Cantidad - 1

Medidas 8 x 35 mm

D

Arandela



Cantidad - 1

Medidas 8 mm

