




TheSouthTrack  
change your north

# Yamaha XMAX 300 - Slider trasero

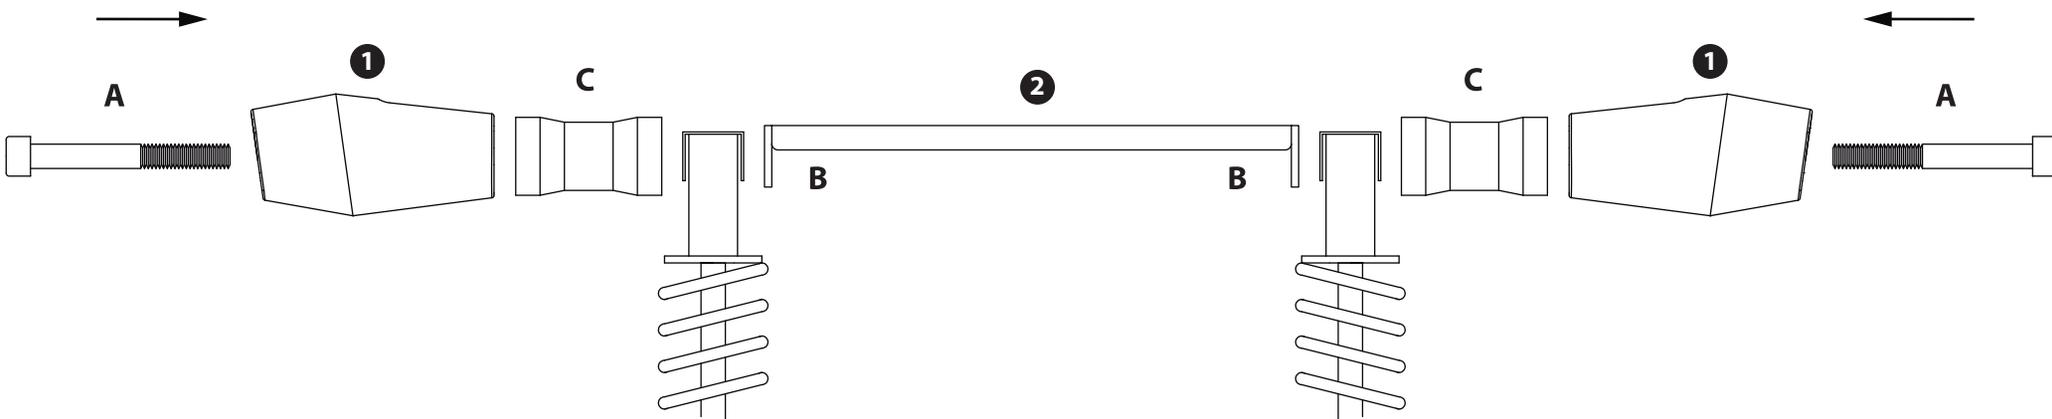

6 mm



14-17 mm


1



Cantidad - 2

Ubicación Der - Izq

2




Cantidad - 1

Ubicación Centro

A

Tornillo Bristol




Cantidad - 2

Medidas 10 x 110 mm

B

Tuerca de seguridad



Cantidad - 2

Medidas 10 mm

C

Buje



Cantidad - 2

Medidas 10x32x60

## Intalación

1- Ubicar los tornillos que sostienen los amortiguadores traseros de la motocicleta y retirarlos.

**Nota:** Retirar los tornillos de un amortiguador a la vez para evitar que la motocicleta caiga.

2- Ubicar la pieza suministrada 2 en medio de los dos soportes de los amortiguadores traseros. Poner los sliders (1) en cada extremos, haciendo uso de la tornillería suministrada como lo muestra la imagen.

3- Ajustar toda la tornillería asegurándose que no quede vibración alguna.

