


## Instalación

**1-** Abrir el baúl de la motocicleta y retirar los tornillos que sostienen las agarraderas del pasajero de la moto, en la parte posterior de esta.

**2-** Una vez retirados los 4 tornillos, proceder a deslizar los "slider" TST por debajo de las agarraderas de la motocicleta hasta que las perforaciones de ambas piezas queden alineadas.

**3-** Ajustar los "sliders" haciendo uso de los tornillos suministrados. Apretar hasta asegurarse que no quede vibración alguna.

⚠ Luego de la instalación de estas piezas, cerrar el baúl va requerir un poco más de fuerza debido a las piezas que fueron agregadas. Esto no afecta en absoluto el funcionamiento del baúl, tanto para abrir como para cerrar.

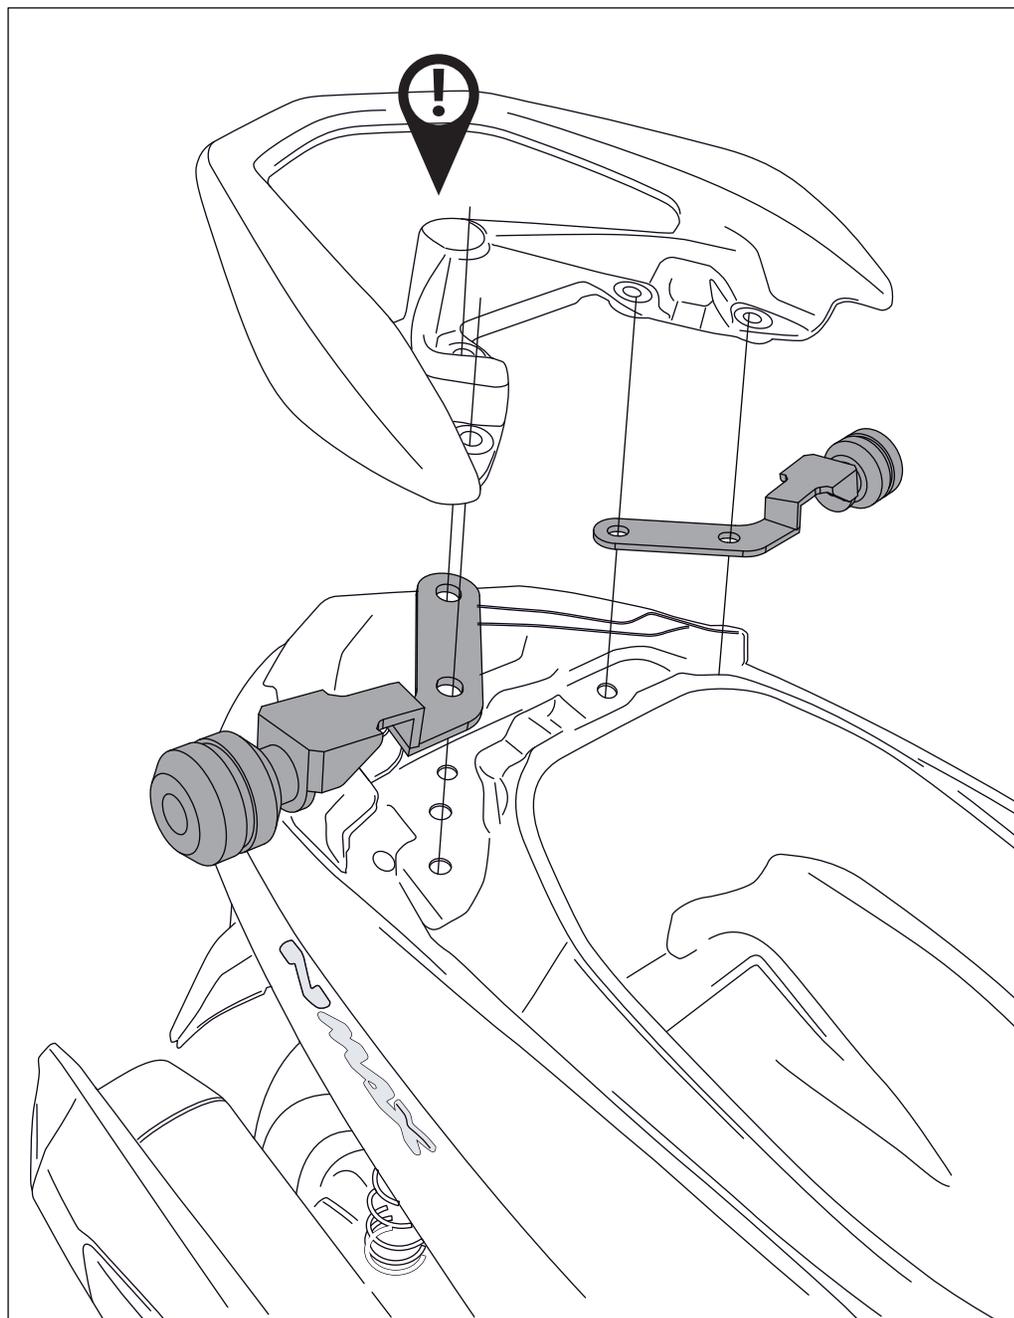


6 mm



12 mm

1

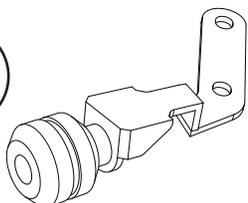


Cantidad - 2

Ubicación Der - Izq

A

Tornillo Bristol



Cantidad - 4

Medidas 8 x 30 mm

