




BMW F700 / 800 - Base gato lateral

TheSouthTrack
change your north

 3mm

 8mm

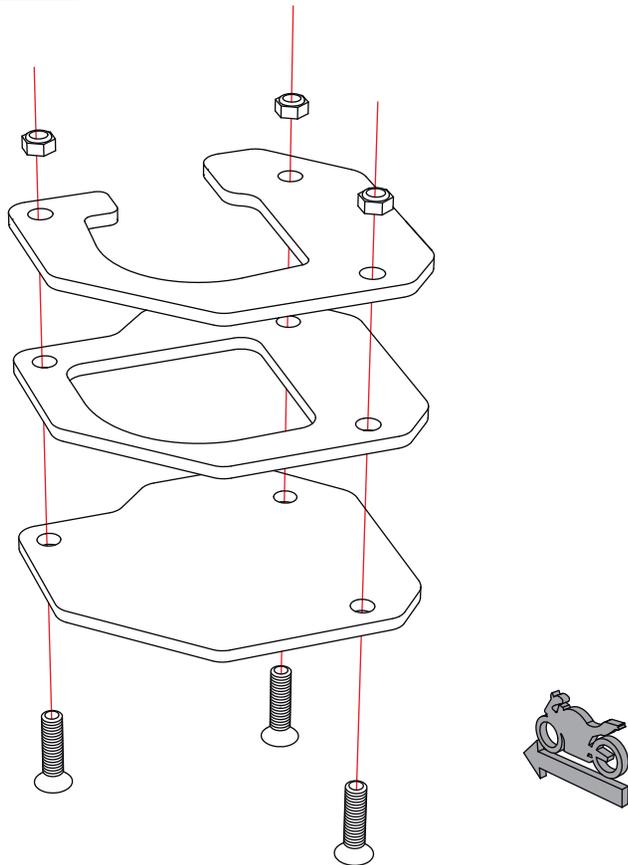


Instalación

- 1- Alinear las platinas con respecto al gato lateral de la motocicleta y pre ensamblarlo.
- 2- Unir las piezas con la tornillería suministrada (ver foto).
- 3- Ajustar todas las piezas hasta que no quede vibración alguna.

Tornillo Avellanado

A




Cantidad - 3

Medidas: 5 x 16 mm

Tuerca de seguridad

B

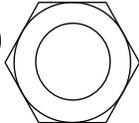

Cantidad - 3

Medidas 5 mm

