
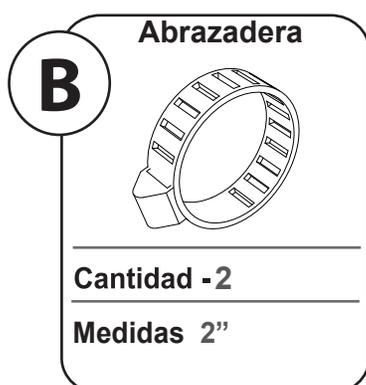


Herramientas para instalación

- Destornillador pala
- Pinzas

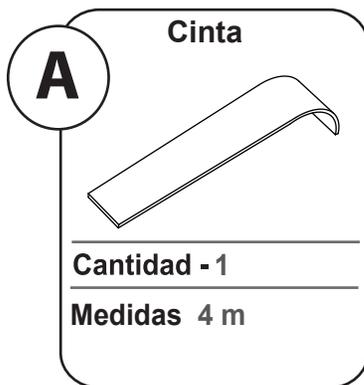

Instalación

1- Poner la cinta alrededor de la "inicio" del mofle, dar una vuelta sobre el mofle y poner una de las abrazaderas para que sostenga la cinta y haga más fácil el resto del proceso.

2- Poner la cinta dándole vueltas al mofle sobreponiendo la cinta sobre el tramo anterior, asegurándose de no dejar espacios descubiertos y que los tramos de cinta que se sobre ponen sean simétricos. Mientras se va poniendo la cinta entorchar en el sentido en el que se pone la cinta durante todo el proceso, esto ayuda a que esta quede firme, además que se amolda más a la forma del mofle.

3- Una vez envuelto todo el tramo de mofle, poner la segunda abrazadera en el final del tramo y allí apretar para asegurar la cinta. Finalmente revisar que no se encuentren espacios descubiertos y apretar ambas abrazaderas hasta que la cinta quede totalmente fija.

Nota: Durante el proceso de instalación utilizar guantes y cubrirse los antebrazos, ya que el material de la cinta puede causar comezón e irritación en la piel.