



TheSouthTrack
change your north

0514012702

Protector farola Honda XRE 300 V2 - DLX ABS

Gráfico no. 1

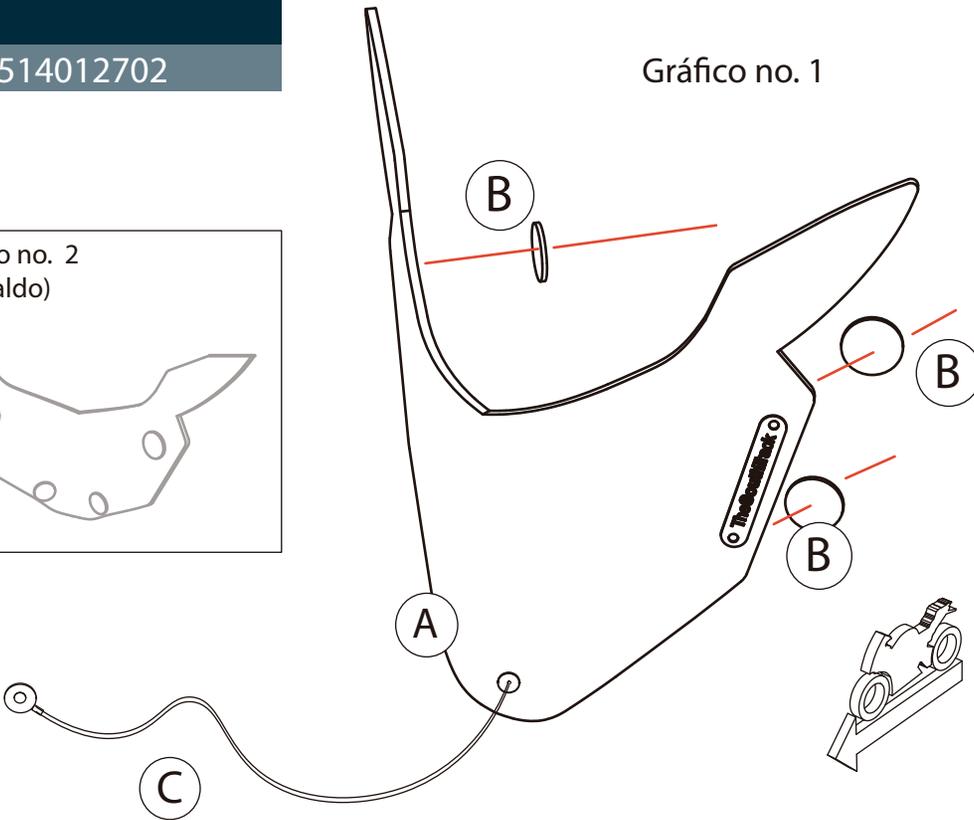


Gráfico no. 2
(Respaldo)

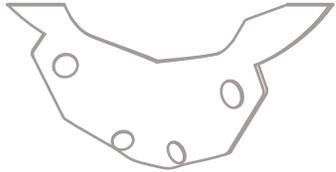


Imagen no. 1

Instalación

- 1- Asegure que la superficie de farola se encuentre desengrasada y limpia. (Se recomienda el uso de alcohol).
- 2- Retire el respaldo de adhesivo ubicado en las monedas de velcro A. preinstaladas cómo se indica en el gráfico no. 1 y 2.
- 3- Una vez retirados los adhesivos de monedas A ubique las monedas adhesivas en los puntos C de farola cómo se indica en imagen no. 1.
- 4- Usar la guaya metálica como seguridad, fijandola a un tornillo original de la moto

Velcro adhesivo

A



Cantidad - 4

Medidas 3/4"

Cubierta

B



Cantidad - 1

Medidas 5 mm

Guaya seguridad

C



Cantidad - 1

Medidas 20 cms

