



# KTM 390 ADV - Extensión guarda barro trasero

TheSouthTrack  
change your north


0406010603




## Instalación

- 1- Retirar la placa de la motocicleta y los tornillos que sostienen la pieza plástica que se encuentra detrás de esta.
- 2- Ubicar la extensión de guarda barro haciendo uso de la tornillería suministrada.
- 3- Ubicar nuevamente la placa de la motocicleta y ajustar todo el sistema.

- ! En las perforaciones inferiores se puede re ubicar la extensión de caucho original que trae la motocicleta. Esto mejora la dispersión de agua.
- ! La pieza plástica original de la moto puede retirarse o conservarse según el gusto del usuario.

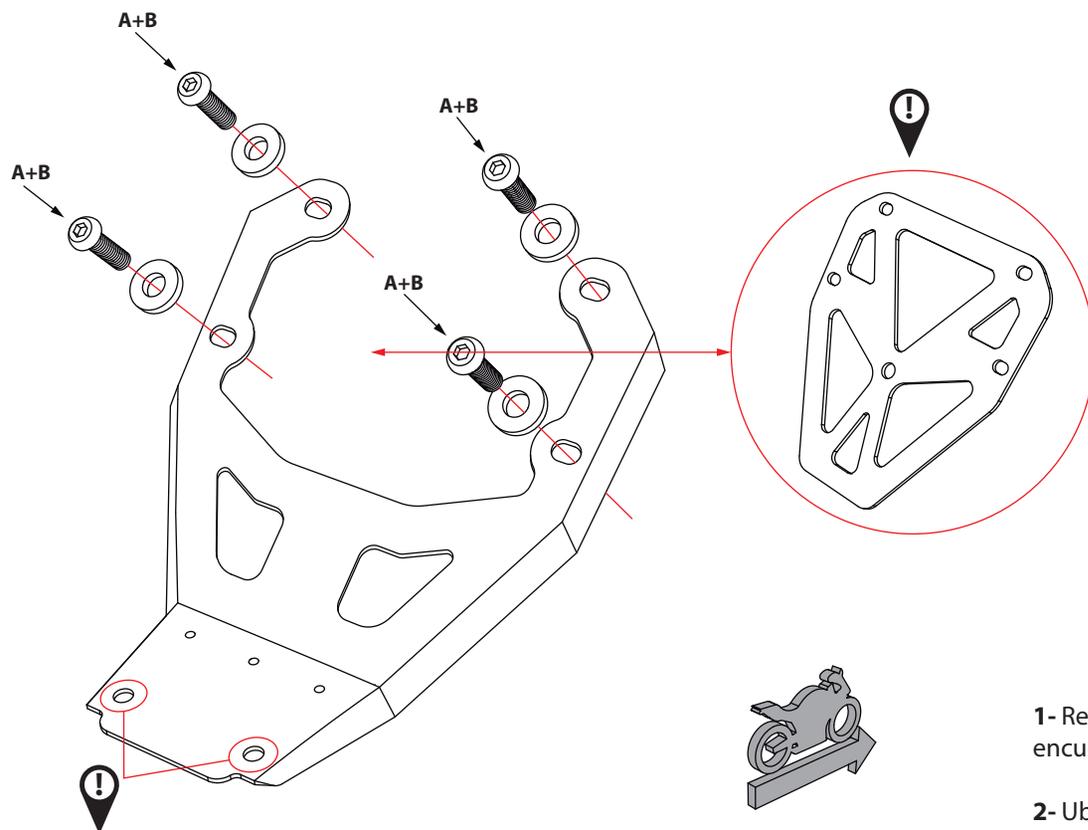

1

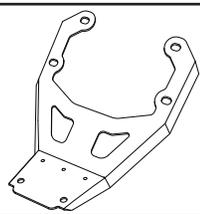

Cantidad - 1

Ubicación Centro




4mm

A



Cantidad - 4  
Medidas 6x16 mm

B



Cantidad - 4  
Medidas 6 mm

