



0516013901

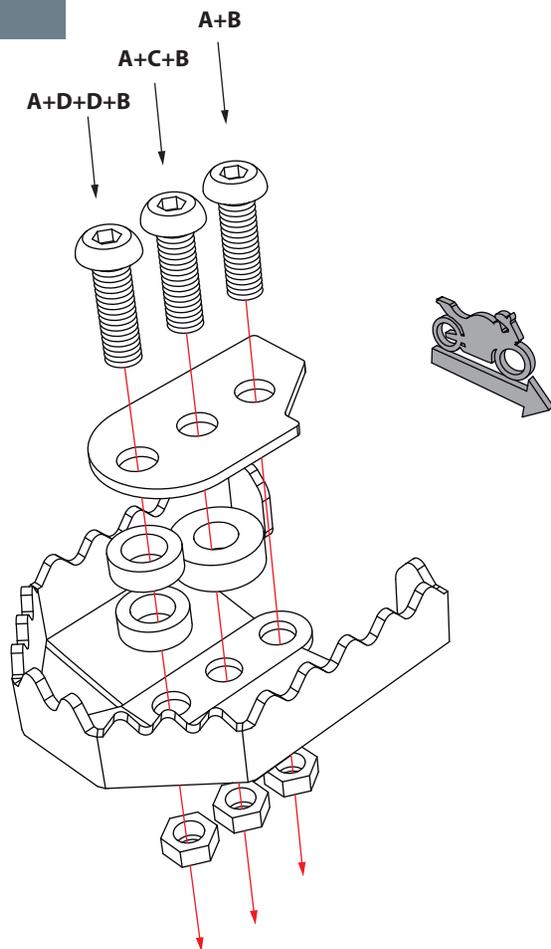

Ajuste de tornillos	
M4	- 4 Nm
M5	- 6 Nm
M6	- 9,6 Nm
M8	- 23 Nm
M10	- 46 Nm

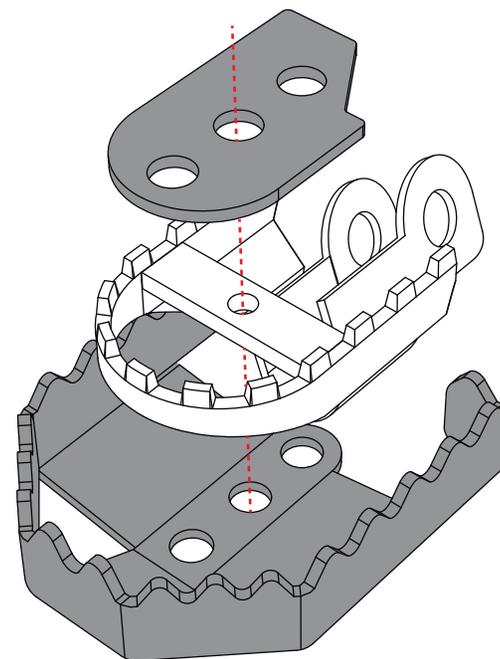

Instalación

- 1- Retirar la cubierta de caucho que se encuentra en cada uno de los posa pies del piloto.
- 2- Ubicar la extensión de posa pies haciendo uso de la tornillería suministrada como lo muestra la imagen.
- 3- Ajustar todo el sistema partiendo del tornillo central, luego el frontal y por último el trasero (sin bujes), fijándose todo el tiempo de dejar la extensión en el punto correcto.
- 4- Asegurarse que no quede vibración alguna en el sistema.

1

Cantidad - 2
Ubicación Der - Izq

2

Cantidad - 2
Ubicación Der - Izq

A

Tornillo button

Cantidad - 6
Medidas 6 x 25 mm

B

Tuerca de seguridad

Cantidad - 6
Medidas 6 mm

C

Buje

Cantidad - 2
Medidas 8x6x17

D

Buje

Cantidad - 4
Medidas 8x4.5x13