


Instalación

0204013301

6 mm

Ajuste de tornillos
M4 - 4 Nm
M5 - 6 Nm
M6 - 9,6 Nm
M8 - 23 Nm
M10 - 46 Nm

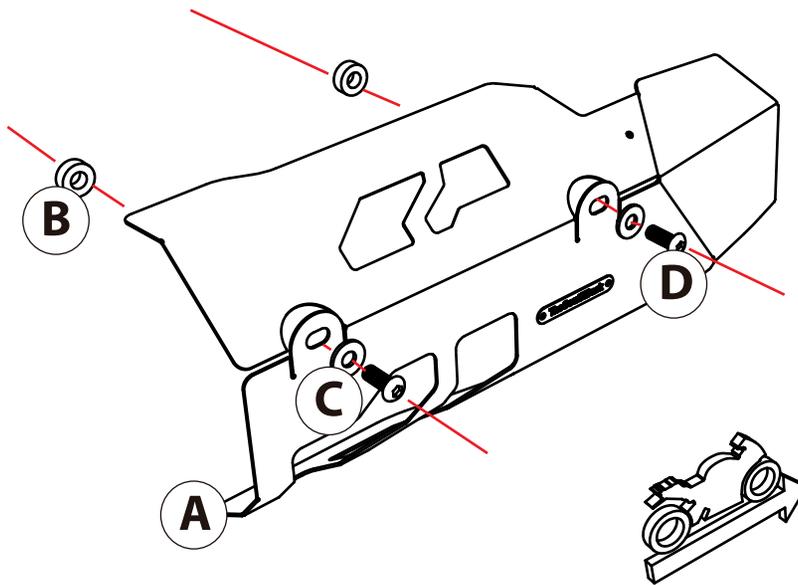


- 1- Retirar cubierta plástica original del vehículo.
- 2- Instalar protector A. usando como espaciadores bujes B. apretando con arandelas C. y tornillo D. se recomienda usar traba roscas tipo fuerza media.

Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble** apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** necesaria.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

<p>A</p>  <p>Protector</p> <p>Cantidad - 1 Medidas N/A</p>	<p>B</p>  <p>Buje aluminio</p> <p>Cantidad - 2 Medidas 8x6x17</p>	<p>C</p>  <p>Arandela</p> <p>Cantidad - 2 Medidas M6</p>	<p>D</p>  <p>Tornillo button</p> <p>Cantidad - 2 Medidas: 6 x 20 mm</p>
---	--	---	---