


## Instalación

Gráfico # 1

-  8 mm
-  6 mm

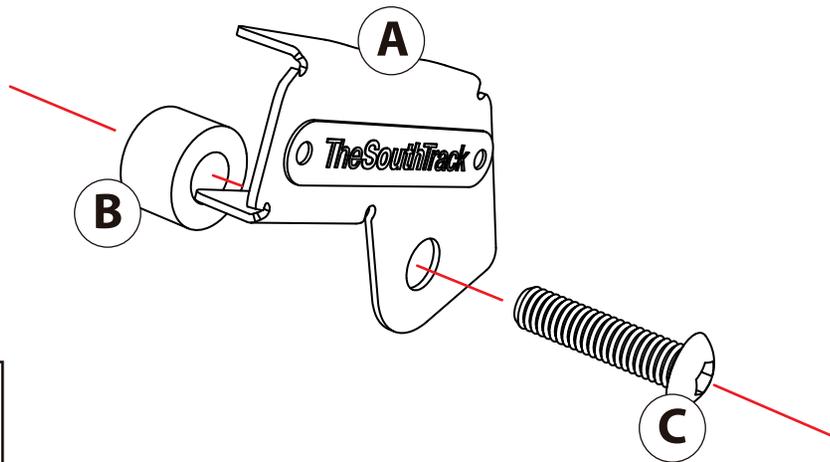

Ajuste de tornillos	
M4	- 4 Nm
M5	- 6 Nm
M6	- 9,6 Nm
M8	- 23 Nm
M10	- 46 Nm

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Protector</b>	<b>Buje aluminio</b>	<b>Tornillo button</b>
		
Cantidad - 1	Cantidad - 1	Cantidad - 1
Medidas N/A	Medidas 8x10x16	Medidas: 6 x 25 mm



Imagen # 1 - Producto instalado

- 1- Retirar tornillo original ubicado en base sensor del vehículo usando copa M8.
- 2- Instalar protector A. usando cómo espaciadores bujes B. ajustando con tornillo C. Cómo se indica en gráfico #1.

### Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble** apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** necesaria.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.