



1.

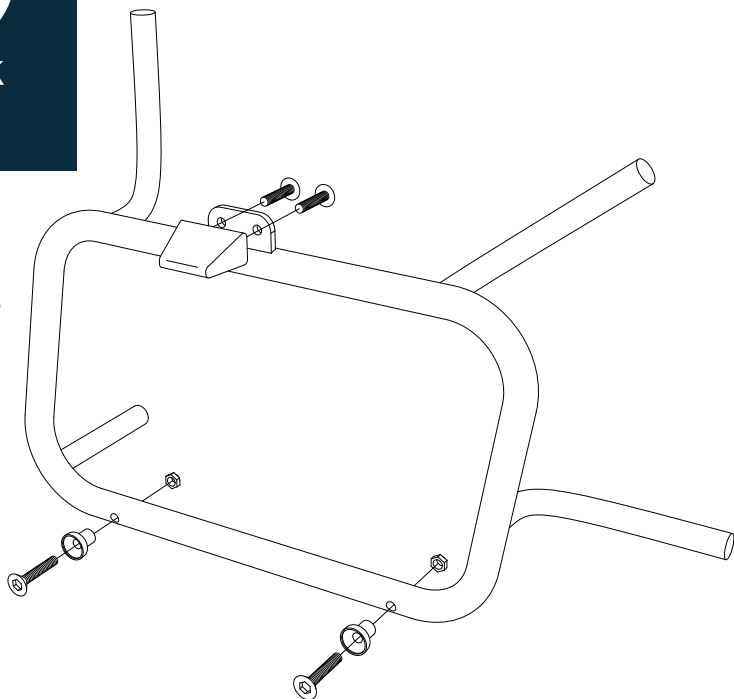

Soporte de maletas otras marcas.







- 1- Ubicar los anclajes fundidos (E) y anclarlos al soporte de maletas en la posición adecuada (Img. 1), haciendo uso de los tornillos suministrados (A).
- 2- Luego tomar los bujes (F) y anclarlos al soporte de maletas en la posición adecuada (Img. 1), haciendo uso de los tornillos suministrados (D), las tuercas (B) y las arandelas (C).
- 3- Finalmente ajustar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.


2.

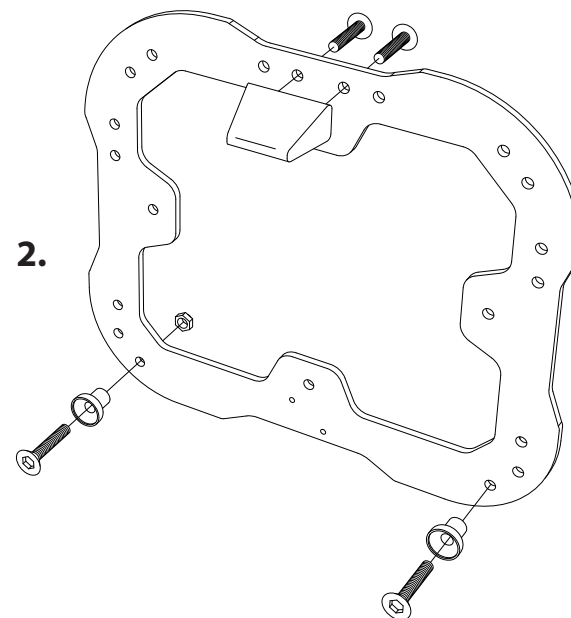

Soporte de maletas TST

- 1- Ubicar los anclajes fundidos (E) y anclarlos al soporte de maletas en la posición adecuada (Img. 2), haciendo uso de los tornillos suministrados (A).
- 2- Luego tomar los bujes (F) y anclarlos al soporte de maletas en la posición adecuada (Img. 2), haciendo uso de los tornillos suministrados (D), las tuercas (B) y las arandelas (C).
- 3- Finalmente ajustar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.

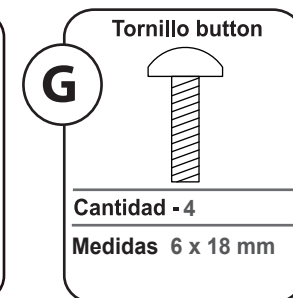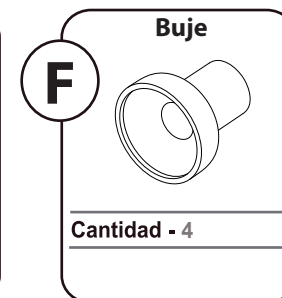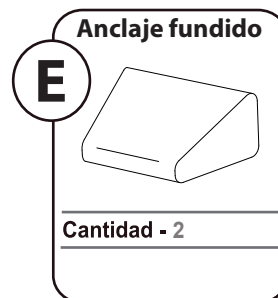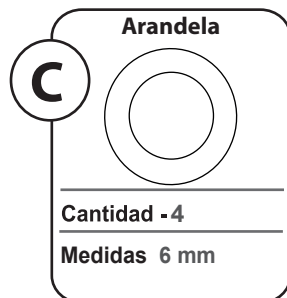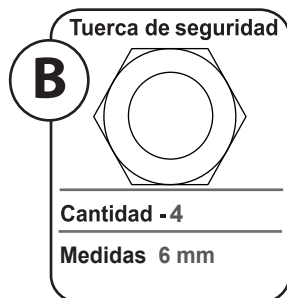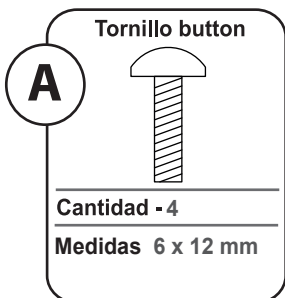

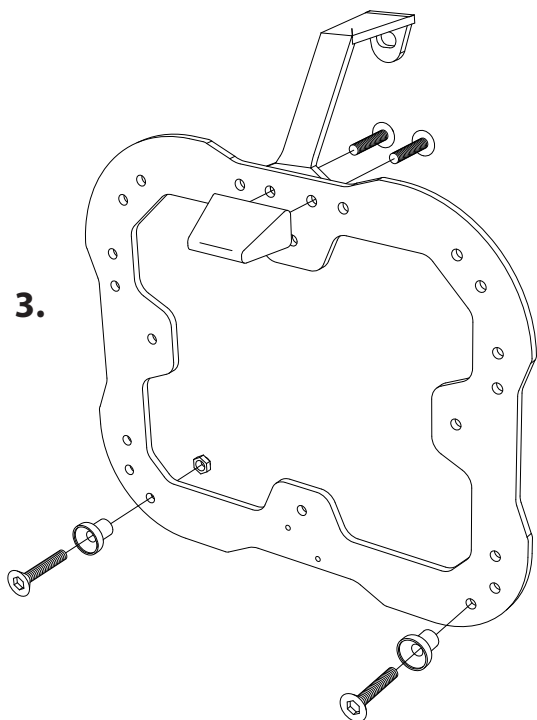

Soporte de maletas TST + platina de anclaje

En caso que el soporte de maletas lleve una platina anclada en el lugar donde se pondría el anclaje fundido (E), por lo tanto se debe usar un tornillo más pargo para unir todo el sistema.

1- Ubicar los anclajes fundidos (E) y anclarlos al soporte de maletas en la posición adecuada (Img. 3). Soltar los tornillos que unen el soporte de maletas TST con la platina de anclaje a la moto, para luego remplazar estos con el tornillo suministrados (G) de manera que asegure las 3 piezas.

2- Luego tomar los bujes (F) y anclarlos al soporte de maletas en la posición adecuada (Img. 1), haciendo uso de los tornillos suministrados (D), las tuercas (B) y las arandelas (C).

3- Finalmente ajustar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.